

AKAI APCR25U

AKAI

Portable CD/MP3 Radio

APRC25U



Pentru a reduce riscul electrocutării sau a incendiului, nu expuneți aparatul la umezeală sau la ploaie.

AKAI APCR25U
CD /MP3 PLAYER CU USB
Model APCR25U

Va rugam cititi intregul manual de instructiuni inainte de a folosi aparatul si pastrati-l pentru eventuale probleme. Ne cerem scuze pentru orice greseala de text sau foto si orice schimbare a datelor tehnice. Daca aveti orice intrebare legata de probleme tehnice va rugam contactati-ne.

Masuri de siguranta

Produsul trebuie reparat numai in service de personal calificat.

Produsul nu trebuie dezmembrat sau modificat.

Nu puneti produsul in locuri unde ar putea curge apa sau orice alt tip de lichid pe el. Nu puneti obiecte care contin lichide pe produs, ex. : vaza cu flori, pahare cu apa.

Opriti aparatul pe timpul noptii sau cand plecati de acasa pentru un timp mai indelungat.

Nu acoperiti produsul. Necesita o ventilatie adecvata cu o distanta de cel putin 15cm intre gaurile de ventilatie si zonele din imprejur pentru a preveni aparatul sa se incinga.

Nu puneti aparatul in locuri umede, murdare sau in locuri unde exista vibratii puternice.

Indepartati bateriile daca aparatul nu va fi folosit pentru o perioada mai lunga de timp.

Explicarea simbolurilor



aparat care sunt suficient de

Atentie ! Pentru a reduce riscul electrocutarii, nu indepartati carcasa, nu umblati in interiorul aparatului, adresati-va personalului calificat.



Acest simbol avertizeaza in privinta unor tensiuni periculoase in puternice pentru a provoca electrocutarea.



Acest semn indica utilizatorului prezenta unor importante operatiuni si a instructiuni speciale de intretinere.


In cazul unor defectiuni cauzate de descarcarea electrostatica, resetati aparatul pentru a putea a-l readuce la functionare normala.

Aparat cu Laser Clasa 1



Atentie! Laserul intern emite radiatii invizibile. Nu deschideti pentru a evita expunerea directa a ochilor la raza laser.

AKAI APRC25U

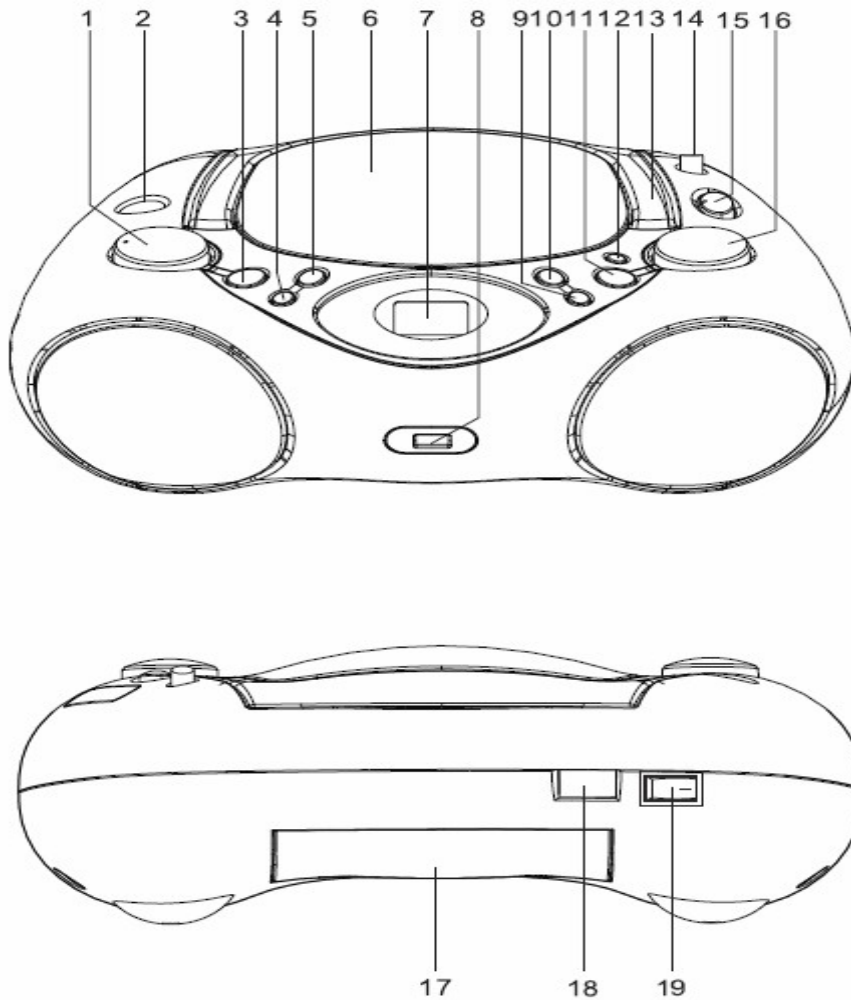


1. VOLUME : regleaza nivelul volumului.
2. STEREO HEADPHONE JACK -Mufa de casti stereo,jack de 3.5 mm.
3. JACK INTRARE AUX
 - Conecteaza aparatele auxiliare.
4. FOLDER UP
 - Apasati pentru a selecta diferite foldere sau de a sari cu cate 10 melodii (MP3).
- 5.PLAY MODE
 - Repeta redarea CD/MP3.Selecteaza intre : Normal(Fara repetare) – Repeta (Repete melodia curenta)- Repeta Album(Repete Album)- Repeta All (Repete toate melodiile) – Random(Repete toate melodiile aleatoriu).
 - Reda programat CD/MP3/USB.
6. Usita CD
 - Apasati OPEN/CLOSE pentru a inchide sau deschide usita CD.
7. Afisaj
- 8.Conector USB
 - Conectare dispozitivelor USB.
9. ◀◀/▶▶

AKAI APCR25U

- Apasati o data sau de mai multe ori pentru a trece la melodia anterioara.
 - Apasati si tineti pentru cautare inapoi intr-o melodie.
10. ►► / | ►►
- Apasati o data sau de mai multe ori pentru a trece la melodia urmatoare.
 - Apasati si tineti apasat pentru cautare inainte.
11. ► / ||, CD/USB
- Apasati pentru start sau pauza pe redare.
 - Apasati si comutati intre redarea CD sau dispozitivul USB.
12. STOP
- Apasati pentru a opri redarea CD/MP3/USB.
13. Maner
14. Anetena telescopica
15. Comutator functii
- Alege intre functiile : CD/MP3,AUX IN,FM sau AM
16. Butonul reglaj frecventa
- Rotiti pentru a modifica frecventa (AM/FM)
17. Capac baterii
- Compartimentul pentru cele 8 x LR14/C baterii
18. Mufa AC
- Mufa pentru cablul de retea
19. Comutator ON/OFF.

Alimentarea de la retea


1. Verificati daca tensiunea (V) de alimentare a aparatului corespunde cu cea a sistemului de alimentare locala (230V AC, 50Hz).
2. Conectati cordonul de alimentare al aparatului la priza de retea. Comutati in pozitia ON. Dupa aceea puteti folosi aparatul.
3. Pentru a inchide complet aparatul, comutati in pozitia OFF sau scoateti cordonul de alimentare din priza de retea. Scoateti cordonul de alimentare din priza pentru a proteja aparatul de fulgere si furtuni.

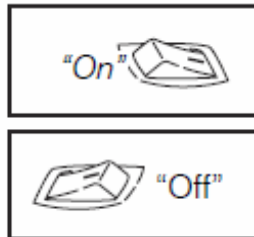

Bateriile (nu sunt incluse)

AKAI APCR25U

Deschideti compartimentul bateriilor si introduceti 8 baterii de tipul LR-14 de preferinta alkaline respectand polaritatea + si -.

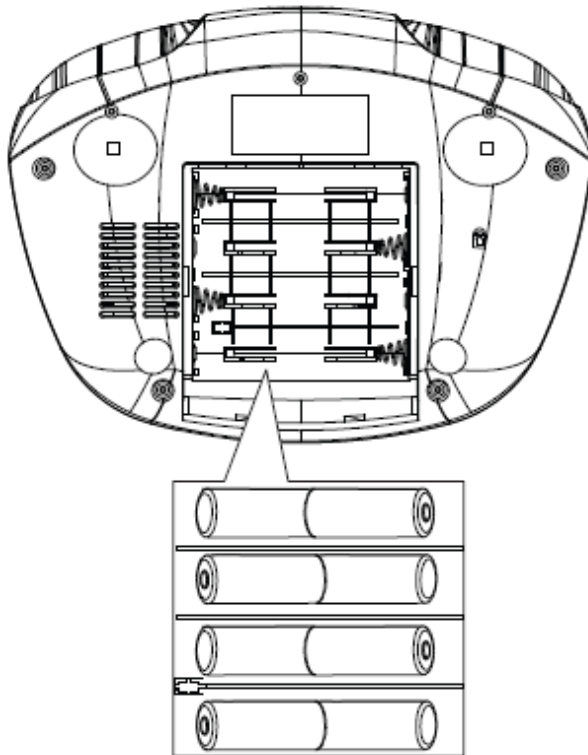

Bateriile contin substante chimice deci trebuie reciclate. Folositi bateriile intr-un mod corect pentru ca aparatul sa functioneze, de aceea nu trebuie sa amestecati baterii noi cu baterii vechi, folositi numai baterii noi. Nu amestecati baterii alkaline cu cele normale. Folositi acelasi tip de baterii, de preferinta alkaline. Scoate-ti bateriile din aparat daca urmeaza sa nu-l folositi o perioada indelungata de timp

Operatii generale

Opriti aparatul pentru a salva energie.

Pentru a evita consumul inutil de curent, opriti aparatul intotdeauna cand nu il mai folositi comutand in pozitia OFF.

Radio

Receptia radio

1. Fixati selectorul FUNCTION pe AM/FM.
2. Rotiti butonul TUNING a gasi postul de radio dorit.
FM : Scoateti si ajustati antena telescopica pentru o buna receptie
AM : Pentru receptia AM este folosita antena incorporata. Intoarceti aparatul pentru cea mai buna receptie.
3. Ajustati volumul de la butonul de rotire.
4. Daca ati terminat de ascultat, aduceti selectorul FUNCTION la pozitia OFF pentru a opri aparatul.

PLAYERUL CD

Redarea unui CD/MP3

Aparatul poate reda Discuri Audio, CD-R si CD-RW si discuri care contin fisiere MP3. Nu incercati sa redati CD-ROM, CDi, VCD, DVD sau CD de computer.

1. Pentru a deschide usita CD, apasati usita CD pe punctul marcat OPEN/CLOSE.

AKAI APRC25U

2. Introduceți un CD, CD-R, CD-RW sau MP3 în locaș, cu fața cu eticheta în sus, și apăsați încet usita pentru a închide locașul.
3. Setati funcția pe CD/USB. Pe display apare -- înainte cu puțin de a afișa melodiile.
4. Apăsați PLAY/PAUSE pentru a începe redarea.
5. Pentru pauză pe redare apăsați PLAY/PAUSE. Pentru a continua apăsați PLAY/PAUSE din nou.
6. Pentru a opri redarea CD-ului, apăsați STOP.
7. În modul MP3, apăsați STOP/FOLDER pentru a selecta albumul dorit.

Nota : redarea CD-ului se va opri când :

- ati deschis usita CD-ului.
- ati selectat RADIO ca sursa de sunet.
- CD-ul a ajuns la final.
-

Redarea de pe USB

Acest CD player poate reda muzică MP3 de la USB. Unitatea suportă USB 1.1 și 2.0.

1. Conectați USB la panoul față al aparatului.
2. Fixați comutatorul de funcții pe poziția CD.USB
3. Apăsați și mențineți butonul CD-USB până când este afișat pe ecran. Pe display apare -- înainte cu puțin de a afișa melodiile.
4. Apăsați butonul PLAY/PAUSE pentru începerea redării.
5. Pentru pauză pe redare apăsați PLAY/PAUSE. Pentru a continua apăsați PLAY/PAUSE din nou.
6. Pentru a opri redarea CD-ului, apăsați STOP.




Nota la redarea USB

Aparatul poate reda numai formatele Audio CD și MP3. Selectați diferite melodii CD/MP3/USB.





Selectați alta melodie.

În timpul redării se pot folosi butoanele  sau  pentru a alege o melodie.

Dacă ați ales o melodie după număr cu redarea în pauză sau oprită, apăsați PLAY/PAUSE pentru a relua redarea.

1. Apăsați o dată scurt  pentru melodia următoare, sau repetați până va fi afișat numărul melodiei dorite.
2. Apăsați butonul  o dată scurt pentru a reveni la începutul melodiei.
3. Apăsați butonul  mai mult decât o dată scurt pentru a reveni melodia anterioară.
4. Apăsați FOLDER UP pentru a selecta directorul (pentru MP3 și USB).

Gasirea unei secțiuni anume dintr-o melodie

1. Apăsați butonul  sau  și mențineți pentru derularea rapidă a melodiei.
2. Eliberați butonul  sau  când auziți secțiunea dorită de dumneavoastră. Redarea normală revine.

Diferite moduri de redare:

În timpul redării apăsați PLAY MODE repetat pentru activarea redării repetate. Pe display apare funcția selectată.

REPEAT 1

-reda melodia curentă încontinuu.

REPEAT ALBUM

AKAI APCR25U

- repeta folderul selectat

REPEAT ALL





-reda intregul CD continuu

RANDOM – repeta toate melodiile CD in ordine aleatorie.

Nota : Acest aparat suporta majoritatea dispozitivelor USB de pe piata. Nu va putem garanta 100% compatibilitatea cu toate dispozitivele USB si nu este o indicatie de stricare a unitatii.

Programarea melodiilor

Se pot programa pana la 32 de melodii in ordinea dorita. De asemenea se poate memora o melodie de mai multe ori.

1. Inainte de redare puteti apasa butonul PLAY MODE pentru a merge in meniul de programare.
2. "PROG" si "P01" vor clipi pe display.
3. Apasati butonul FOLDER repetat pentru a selecta directorul dorit. (pentru MP3 si USB)
4. Apasati  sau  pentru melodia dorita.
5. Cand apare numarul melodiei dorite, apasati butonul PLAY MODE odata pentru a stoca melodia.
6. "PROG" si "P02" vor clipi pe display.
7. Repetati pasii 3 pana la 6 si memorati toate melodiile dorite.
8. Pentru a incepe redarea programului, apasati  / .

Stergerea unui program

Puteti sterge continutul memorat prin :

-deschiderea usitei CD;

-aducerea selectorul FUNCTION pe pozitia AM,FM sau AUX IN.

-apasand butonul STOP de doua ori in timpul redarii sau cand player-ul este oprit.

AUX IN

Puteti conecta dispozitive auxiliare cum ar fi MP3 player la acest aparat.

1. Conectati dispozitivul la jack-ul AUX IN (cablul nu este prevazut)
2. Setati functia comutand in pozitia OFF/AUX IN.
3. Ajustati volumul dispozitivului daca este necesar.


Intretinerea si metode de siguranta

Folositi o carpa uscata pentru curatare. Nu folositi detergent care contine alcool, amoniac, petrol sau materiale abrazive pentru ca pot distruge carcasa.

Ingrijirea CD Player-ului si a CD-urilor.

Partea de scriere a cd-ului nu trebuie atinsa niciodata. Schimbari bruste de temperatura pot forma condens si pot a acest caz. Nu incercati sa-l curatati, lasati aparatul intr-o zor Intotdeauna inchideti usita cd-ului pentru a evita depunerea uscata.

Nu scrieti nimic pe cd ,nu atasati etichete pe acesta.

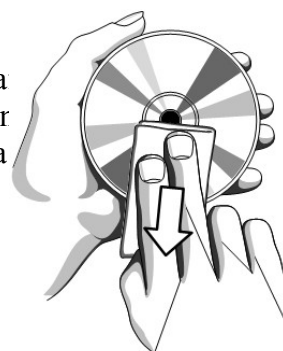

Specificatii tehnice

GENERAL

Alimentare cu curent

AC 230 V, 50 Hz sau 8 baterii x LR14/C

Dimensiuni

295 (W)x220(H)x130(D) mm

Frecventa

AM 540-1600 KHz

FM 88-108 MHz

Sectiunea AUDIO

Puterea de iesire (RMS)

2x1W R.M.S.

Impedanta difuzoare

8 ohm

Puterea consumata

14 wati

Disfunctionalitati

Daca apar anumite probleme, verificati mai intai lista de mai jos.

Nu deschideti aparatul pentru a nu va expune riscului de electrocutare.

Daca nu puteti remedia problema, consultati un service autorizat.

ATENTIE ! Nu incercati sa reparati singur aparatul deoarece veti pierde garantia.

Fara Sunet/Putere audio

-Volumul nereglat

*Reglati VOLUME

-cablul de retea nu este conectat corect

*Conectati cablul de retea corect si ferm.

-Bateriile descarcate/Introduse incorect

*Introduceti baterii noi corect

Afisajul nu functioneaza corect.

Aparatul nu raspunde la nici-o comanda

-Descarcari electrostatice

*Opriti aparatul si decuplati de 1
aretea.Reconectati-l dupa cateva secunde.

Fara indicatie disc

-Nu ati introdus CD

*Introduce-ti un CD,CD-R sau CD-RW

-CD zgariat sau murdar

*Inlocuiti /Curatati CD

-Lentilele laserului au condens

*Asteptati pana condensul se evapora.

-CD-R nu este inregistrat sau nu este finalizat.

*Folositi un CD-R finalizat.

Playerul CD nu functioneaza

-CD zgariat rau sau murdar

*Inlocuiti /Curatati CD

-Lentilele laser cu condens

*Asteptati pana cand dispare condensul.

CD sare melodiile

-CD defect sau murdar

*Inlocuiti sau stergeti CD

-Programul este activ

*Iesiti din modul Program

AKAI

Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate:



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;

- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro ;
- Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.