

AKAI

RADIO PORTABIL/PLAYER CD

APRC 5



MANUAL DE UTILIZARE

1.SIGURANTA

1.1 Folosire

Rdio cu ceas/player CD va trezeste cu muzica de la CD sau de la un post de radio.

Functiile ceasului include alarma si program sleep.

Cititi cu atentie acest manual inainte de prima folosire.

1.2 Etichetele de pe acest manual.

ATENTIE



Atentionare inseamna ca este posibila ranirea sau moartea daca nu respectati aceste instructiuni.

PRECAUTIE



Precautie inseamna ca este posibila defectarea aparatului.

Nota da informatii aditionale ca de ex. pentru o procedura.

1.3 Instructiuni generale de siguranta.



ATENTIE

Nu impinge aparatul. Aparatul poate cadea si cauza raniri



PRECAUTIE

Nu lasati sa patrunda nici un fel de lichid in aparat.



ATENTIE

Nu lasati sa patrunda nici un obiect in gaurile de aerisire.



PRECAUTIE

Nu blocati gaurile de aerisire.

Acest aparat are dubla izolatie deci nu este necesar fir de impamantare.

Verificati intotdeauna ca tensiunea locala corespunde cu cea inscrisa pe eticheta aparatului

2. PREGATIREA PENTRU UTILIZARE

2.1 Despachetarea

- Despachetati aparatul cu grija
- Verificati daca ambalajul contine cele de mai jos. Daca este ceva lipsa contactati magazinul de unde ati achizitionat aparatul.
- Dezlipiti eticheta de pe panoul fata cu grija.



Va recomandam sa pastrati ambalajul original si materialul de ambalare in caz ca va fi necesar sa returnati produsul la service. Acesta este unica cale pentru protectia aparatului la defectari in transport. Daca nu doriti pastrarea ambalajului ,va rugam sa nu uitati sa reciclati materialele de ambalaj pentru a proteja mediul inconjurator.

2.2 Continutul ambalajului

Urmatoarele articole sunt incluse in ambalajul produsului achizitionat:

- 1 Radio /player CD
- 1 Cablu alimentare
- 1 Manual de utilizare.



Daca este ceva lipsa contactati magazinul.

3. INSTALARE

- Asezati aparatul pe o suprafata neteda orizontala.
- Conectati aparatul la priza




PRECAUTIE


- Nu asezati aparatul langa surse de caldura
- Nu expuneti aparatul la lumina directa a soarelui.

3.1 Conectarea la retea.

- Conectati mufa mama a cablului de retea la mufa AC MAINS
- Conectati cablul la retea.

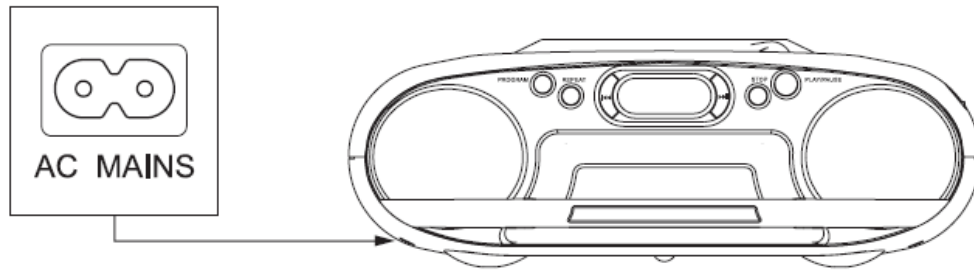

3.2 Alimentarea cu baterii

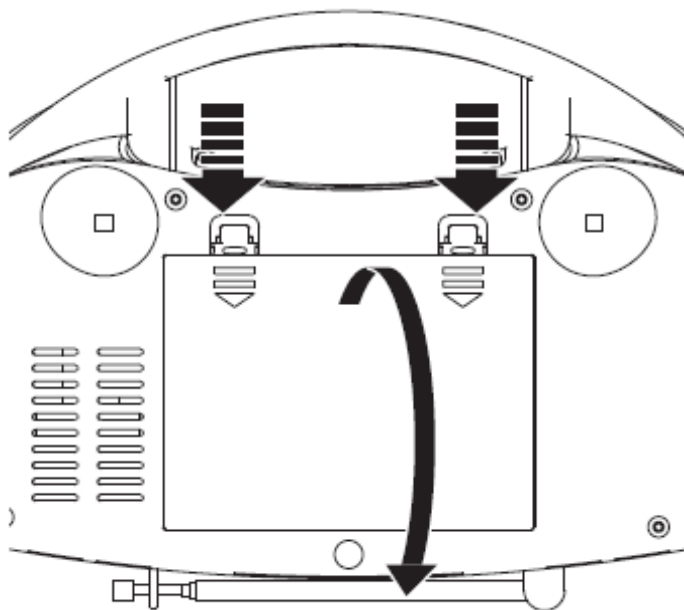

Aparatul poate fi alimentat prin baterii .Pentru acest scop aparatul foloseste sase baterii (C)

- Bateriile nu sunt incluse cu aparatul
- Bateriile nu sunt necesare in functionare normala

Instalarea bateriilor

- Scoate-ti capacul bateriilor
- Introduceti bateriile urmarind marcajul de polaritate (+) si (-)
- Fixati capacul bateriilor.




PRECAUTIE

Instalarea incorecta a bateriilor poate cauza curgerea acestora si corodari care vor defecta aparatul. Corodarea ,oxidarea curgerea bateriilor sau oricare alta defectare datorata acidului va anula garantia.

4. FUNCTII

4.1 Radio cu ceas/Player CD

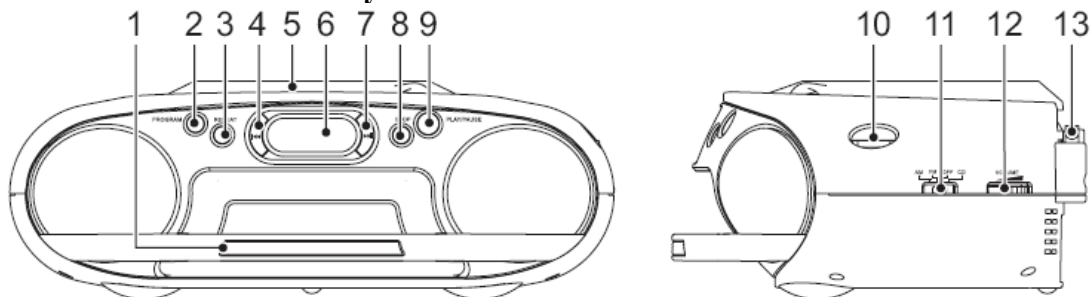

1. Maner
2. Buton PROGRAM
3. Buton REPEAT
4. Buton PREV
5. Compartiment CD
6. Afisaj
7. Buton NEXT
8. Buton STOP
9. Buton PLAY/PAUSE
10. Buton TUNING
11. Comutator FUNCTION
12. Buton VOLUME
13. Antena FM

5. OPERARE

- Pentru a selecta sursa sunet (AM/FM/CD) mutate comutatorul FUNCTION (11) pe pozitia dorita. Pentru oprirea aparatului se pune comutatorul pe pozitia OFF,
- Pentru a regla nivelul volumului ,rotiti butonul VOLUME (12) pana se obtine nivelul dorit.

5.2 FUNCTIILE RADIO

- Pentru a selecta banda radio ,treceti comutatorul FUNCTION(11) pe pozitia AM sau FM.
- Pentru a alege o frecventa sau un post radio ,rotiti TUNING (10) pana ati ajuns la frecventa dorita.



Pentru imbunatatirea receptiei FM extindeti antenna .Pentru imbunatatirea receptiei AM rotiti aparatul.

5.5 FUNCTIILE CD

- Pentru a selecta functia CD ,treceti comutatorul FUNCTION(11) pe pozitia CD
- Pentru a introduce un CD;
 - Deschideti compartimentul cu butonul OPEN(5)
 - Introduceti un CD cu eticheta in sus
 - Inchideti compartimentul CD(5)
- Porniti aparatul .Afisajul va arata timp de doua secunde numarul total al melodiilor .
- Pentru a porni redarea ,apasati o data butonul PLAY/PAUSE(9).
Pe durata redarii urmatoarele functii sunt active:
- Pentru a alege o melodie ,apasati butonul PREV(4) sau butonul NEXT(7) pana este afisata melodia dorita.
- Pentru a cauta un punct specific pe disc ,tineti apasat butonul PREV(4) sau butonul NEXT(7) pana se ajunge la punctul dorit apoi eliberati butonul.
- Pentru pauza pe redare ,apasati o data butonul PLAY/PAUSE(9) ,pentru a relua redarea apasati acelasi buton din nou.
- Pentru a opri redarea ,apasati butonul STOP (8)

FOLOSIREA FUNCTIEI REPEAT(repeat)

Aceasta functie este activa in modul PLAY si STOP.

- Apasati butonul REPEAT (3) o data pentru ca aparatul sa repete melodia in redare.Indicatorul REPEAT se aprinde.
- Apasati butonul de doua ori pentru a repeta toate melodiile de pe CD.Indicatorul REPEAT ALL este pornit.
- Apasati butonul inca o data pentru a iesi din modul repeta.

FOLOSIREA FUNCTIEI PROGRAM

Pentru a folosi functia PROGRAM pentru CD ,redarea trebuie oprita,modul STOP.

- Pentru a reda o lista de melodii (max 20) intr-un program apasati butonul PROGRAM (2)
- Pentru a programa un CD:
- Apasati butonul PREV(4) sau butonul NEXT(7) pana este afisata melodia dorita.
 - Apasati butonul PROGRAM (2) pentru a confirma selectia.Repetati pasii anteriori pentru a selecta mai multe melodii si confirmati fiecare selectie apasand butonul PROGRAM (2).
 - Apasati butonul PLAY/PAUSE(9) pentru a porni programul.
 - Pentru a reda programul din nou apasati butonul PROGRAM (2) dupa ce s-a terminat redarea..Apasati butonul PLAY/PAUSE(9) pentru a porni programul din nou.
 - Pentru a vedea programul in modul stop,apasati butonul PROGRAM(2)
 - Pentru a sterge programul inainte de pornirea acestuia ,apasat butonul STOP(8) .

- Pentru a sterge programul in timpul redarii ,apasati butonul STOP(8) de doua ori.



Un program este de asemenea sters daca ati deschis compartimentul CD
6.CURATAREA SI INTRETINEREA

ATENTIE

Inainte de curatarea sau intretinerea aparatului ,opriti-l si decuplati-l de la retea.

- Curatati exteriorul aparatului cu o carpa moale.Daca este foarte murdara ,muiatai carpa in apa cu putina solutie neutral.
- Curatati lentilele daca sunt murdare cu o solutie speciala (neinclusa in accesorii)

6.1 MANUIREA SI INTRETINEREA CD

- Tineti discuriel cu degetele.Tineti discul de marginea exterioara si cu un deget in gaura centrala.Nu atingeti suprafat discului.
- Nu indoiti sau apasati discurile .Nu expuneti discurile direct in lumina soarelui sau lang surse de caldura.
- Curatati suprafata discului cu o carpa moale .Stergeti suprafat discului cu atentie radial dinspre centru catre margini.
- Nu folositi tiner ,alcool ,solventi chimici sau spray de curatare .Asemenea lichide vor distruge iremediabil suprafata discului.

7. IN CAZ DE PROBLEME

Problema	Solutia
Nu exista afisaj	Porniti aparatul Conectati corect aparatul la retea Selectati functia corecta cu comutatorul FUNCTION(16)
Lipsa sunet	Conectati corect aparatul Reglati volumul Cautati un post radio Verificati daca CD este introdus corect cu eticheta in sus Curatati lentilele.

8. SPECIFICATII TEHNICE

Parametrul	Valoarea
Tensiunea de alimentare	230V ac ~ 50 Hz
Puterea consumata	12W
Putere maxima de iesire	2 x 3 W(2 x 1 W RMS)
Benzi radio	AM/FM
Dimensiuni (L x I x l)	269 x 98 x 168 mm
Greutate	1.9 kg

Domeniul de frecventa radio

Radio AM	540 – 1600 kHz
Radio FM	88 - 108 Mhz.
Tensiune baterii	6 x 1.5 V
Marime baterii	C

Acest aparat este in construit in concordanta cu standardele internationale de siguranta si compatibilitate electromagnetica (CE si EMC)

Reciclarea eciipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit .Nu aruncati aparatul la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de functionare ,ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea mediului inconjurator si veti putea impidica eventualele consecinte negative pe care le-ar avea asupra mediului si sanatatii umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul.

- Pentru informatii suplimentare vizitati : www.akai.eu

