

# AKAI

## MANUAL DE UTILIZARE

### SISTEM AUDIO/CD SI SATIE PENTRU IPOD



## ARC300i

### ATENTIE



Atentie ! Pentru a reduce riscul electrocutarii, nu indepartati carcasa, nu umblati in interiorul aparatului, adresati-va personalului calificat.




Acest simbol avertizeaza in privinta existentei unor tensiuni periculoase in interiorul aparatului care sunt suficient de puternice pentru a provoca electrocutarea.



Acest semn indica utilizatorului existenta unor operatiuni si instructiuni deosebite legate de intretinere.

**ATENTIE:** Pentru reducerea riscului de electrocutare nu expuneti acest aparat la ploaie sau umezeala.

## FUNCTII SI BUTOANE

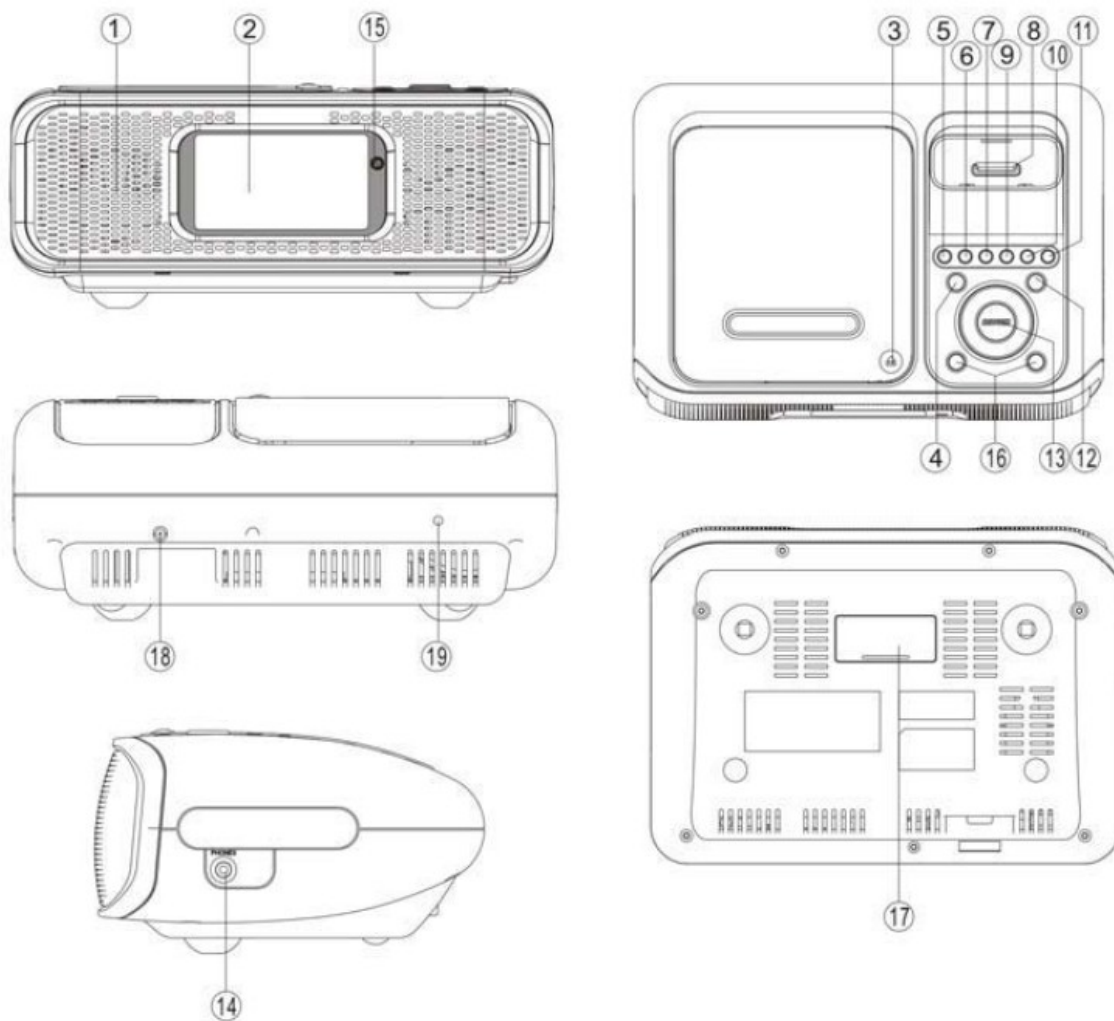

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. DIFUZOR                 | 11. BUTON PROG/REGLAJ CEAS            |
| 2. AFISAJ LCD              | 12. BUTON FUNCTII                     |
| 3. USITA CD                | 13. BUTON SNOOZE(SONERIE)             |
| 4. BUTON STANDBY           | 14. JACK CASCA STEREO                 |
| 5. BUTON ALARM 1           | 15. SENZOR TELECOMANDA                |
| 6. BUTON ALARM 2           | 16. VOLUM +/-                         |
| 7. BUTON FOLDER - /MEMORY- | 17. COMPARTIMENT BATERII<br>SIGURANTA |
| 8. SUPORT iPod             | 18. CABLU RETEA                       |
| 9. BUTON FOLDER+/MEMORY+   | 19. ANTENA FM                         |
| 10. BUTON MOD PLAY(REDARE) |                                       |

### ATENTIE

Folosirea butoanelor ,reglajelor sau folosirea aparatului in alte scopuri decat cele specificate pot conduce la expunerea la radiatii.Aparatul nu trebuie deschis ,reglat sau reparat decat de personal calificat.

### IMPORTANT.

Deoarece miscarea mecanismului redare CD si circuitele sensibile ale aparatului pot produce interferente radio asezati-l cat mai departe se acestea sau opriti-l cand folositi alte aparate

### INSTALARE

Despachetati toate partile si scoateti materialul de protectie.

Nu conectati aparatul la retea inainte de a verifica tensiunea mai intai si dup ace ati facut toate celelalte conectari.Nu acoperiti gaurile de ventilatie si asigurati spatiu suficient in jurul aparatului.

### CONECTARE


1. Conectati cablul de retea la cea mai apropiata priza.
2. Dupa ce ati conectat prima data ,aparatul trece in standby si afisajul ceasului arata “-- : --“
3. Porniti aparatul si alegeti functia CD ,daca LCD este pornit ,alimentarea este normala si sistemul este pregatit pentru redare.

### BATERIA DE SIGURANTA(nu este inclusa)

In eventualitatea ca retea se poate intrerupe ,aparatul comuta automat pe baterie sau in standby daca nu ati introdus baterii in aparat.

Deschideti compartimentul bateriei de dedesuptul aparatului si introduceti 3 baterii “AAA” .Este recomandat sa folositi baterii alcaline sis a le schimbati la fiecare 3 ani sau dupa mai mult de 12 ore de folosire.

### TELECOMANDA

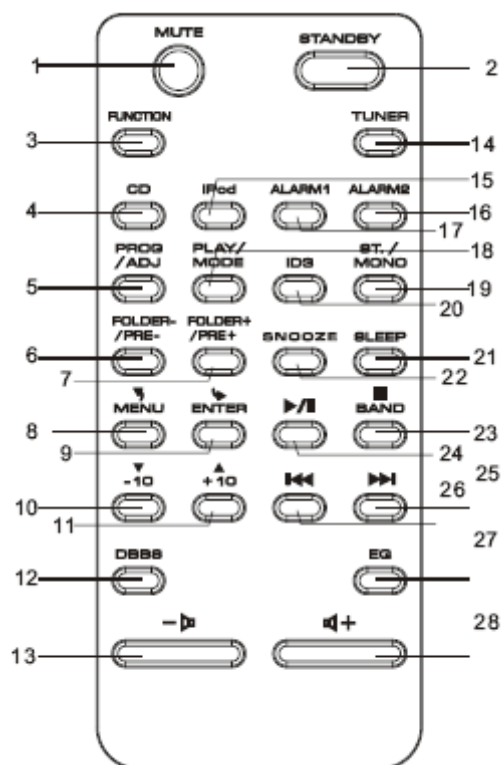

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. MUTE             | Apasati pentru a active/dezactiva functia MUT  |
| 2. STANDBY          | Apasati pentru a porni/opri aparatul   |
| 3. FUNCTION         | Apasati pentru a selecta dintre functiile CD/TUNER/iPod  |
| 4. CD               | Apasati pentru a comuta in modul CD  |
| 5. PROG/ADJ         | In modul CD sau TNER ,apasati pentru a selecta memorare CD sau TUNER.In modul standby apasati pentru a selecta ceasul  |
| 6. FOLDER-/PRE-     | In modul MP3 ,apasati pentru a trece la albumul anterior.In modul TUNER apasati pentru a merge la postul programat anterior.In modul iPod apasati pentru a allege parametrii din menu. |
| 7. FOLDER+/<br>PRE+ | In modul MP3 ,apasati pentru a trece la albumul urmator.In modul TUNER   |

- PRE+ apasati pentru a merge la postul urmator programat .In modul iPod apasati pentru a allege parametrii din menu.
8. /MENU Apasati tasta MENU pentru menu iPod
  9. /ENTER In modul MENU iPod ,apasati butonul ENTER pentru a allege menu
  10. ▼/-10 Selecteaza skiparea melodiilor MP 3 din -10 in -10
  11. ▲/+10 Selecteaza skiparea melodiilor MP 3 din +10 in +10
  12. DBBS Apasati butonul DBBS pentru a schimba bass
  13. Apasati pentru a reduce volumul
  14. TUNER Apasati pentru a trece la modul TUNER
  15. iPod Apasati pentru atrece in modul iPod
  - 16.ALARM 2 Apasati pentru a activa functia ALARM 2
  - 17.ALARM 1 Apasati pentru a activa functia ALARM 1
  18. PALY MODE In modul CD apasati pentru a comuta intre Repeat 1,Repeat All,RANDOM si modul INTRO
  - 19 ST./MONO In modul TUNER ,apasati pentru a comuta intre FM MONO si FM STEREO
  20. ID3 Apasati pentru a arata Tag ID3(daca exista)
  21. SLEEP Apasati pentru a active functia sleep folosind oprirea pe CD/RADIO/iPod
  22. SNOOZE Apasati pentru a active functia SNOOZE cand este activate ALARM 1 sau ALARM 2.Acestea se vor active din nou dupa 6 minute.Pentru anulare apasati ALARM 1 sau ALRM 2 corespunzator.
  23. ■/BAND In modul CD ,apasati pentru a opri redarea CD.  
In modul TUNER apasati pentru a comuta intre AM sau FM
  24. ►/II In modul CD apasat o data porneste redare,apasat inca o data opreste temporar redarea.
  25. ►►I In modul TUNER ,apasati pentru a creste frecventa ,sau apasati si tineti apasat pentru cautare inainte.
  26. I◄◄ In modul CD ,apasati-l o data pentru a trece la melodia anterioara ,apasati si mentineti apasat pentru cautare inapoi.In modul TUNER apasati pentru a scade frecventa
  - 27.EQ Apasati pentru a alege modurile EQ preprogramate.Aparatul are 4 moduri memorate .Se poate selecta efectele dorite apasand repetat butonul EQ in urmatoarea secventa:  
FLAT→ CLASSIC→ ROCK→POP → JAZZ
  28. Apasati pentru a creste volumul

**OBSERVATIE:** introduceti doua baterii “AAA” (nelivrate ) inainte de utilizare.

Corodarea ,oxidarea ,curgerea bateriilor sau oricare alt defect datorat acestora anuleaza garantia.

### **PROGRAMAREA CEASULUI**

Programarea Ceasului se poate face numai cu aparatul in standby.

1. Apasati butonul “PROG/CLOCK ADJ” .Se va afisa “12H” sau “24H”.
2. Alegeti 12/24HRS apasand butonul .►►I ,apoi apasati butonul “PROG/CLOCK ADJ”
3. Apasati butonul .►►I pentru programare ORE,apoi apasati “PROG/CLOCK ADJ”
4. apasati butonul .►►I pentru programare MINUTE ,apoi apasati “PROG/CLOCK ADJ”
- 5.

### **Programarea ALARM 1 (trezire pe redare CD,Tuner , iPod)**

1. Apasati butonul “ALARM 1” si semnul ALARM 1 apare pe afisaj.
2. Apasati butonul “FUNCTION” pentru a allege sursa dorita CD,iPod sau Tuner,apoi apasati VOL – sau VOL + pentru a regal nivelul volumului.

3. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa ora. Apasati butonul ALARM 1 pentru memorare.
4. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa minutele. Apasati butonul ALARM 1 pentru memorare.
5. Comutati sistemul in Standby. La timpul programat aparatul va porni redarea pe sursa aleasa. Apasati ALARM 1 pentru anulare. Semnul ALARM 1 este in continuare afisat pentru a functiona in ziua urmatoare.
6. Pentru a opri total functia ALARM 1 ,apasati o data butonul ALARM 1 pana ce semnul "ALARM 1" va dispere de pe afisaj.

**NOTA:** Daca sursa selectata CD nu este posibila ,la atingerea timpului ,va fi selectat automat BUZZER.

### **Programarea ALARM 2 (Buzzer)**

1. Apasati butonul "ALARM 2" si semnul ALARM 2 apare pe afisaj.
2. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa ora. Apasati butonul ALARM 2 pentru memorare.
3. Apasati butoanele ►►I sau I◄◄ pentru a programa minutele. Apasati butonul ALARM 2 pentru memorare.
4. Comutati sistemul in Standby. La timpul programat aparatul va porni BUZZER-ul Apasati ALARM 2 pentru anulare. Semnul ALARM 2 este in continuare afisat pentru a functiona in ziua urmatoare.
5. Pentru a opri total functia ALARM 2 ,apasati o data butonul ALARM 2 pana ce semnul "ALARM 2" va dispere de pe afisaj.

### **Funcția SLEEP**

Funcția SLEEP poate fi programata numai cu aparatul pornit pe RADIO, CD sau iPod .Pentru a o active apasati butonul "SLEEP" de pe telecomanda. Daca continuati sa apasati butonul se poate programa timpul fie 90,60,30 15 minute sau oprit.

### **ASCULTAND LA RDIO**

#### **Cautarea Manuala**

1. In modul Tuner ,apasati butonul " ■/BAND " pentru a allege Band radio (FM sau AM) .
2. Cautati postul dorit apasand butaoanele ►►I sau I◄◄ .
3. Reglati volumul cu butonul de volum.

#### **Cautarea automata.**

1. In modul Tuner ,apasati butonul " ■/BAND " pentru a allege Band radio (FM sau AM) .
2. Apasati si mentineti apasate 1-2 secunde butoanele ►►I sau I◄◄ apoi eliberati-le.
3. Aparatul va porni automat cautarea posturilor si se va opri la primul post receptionat.
4. Repetati pasii 2 si 3 pana cand se ajunje la postul dorit.
5. Reglati volumul cu butonul de volum.

### **Memorarea Posturilor folosind Telecomanda.**

Se pot memora pana la 20 de posturi in memoria aparatului ( 10 in AM si 10 in FM)

1. Fixati aparatul pe TUNER
2. Cautati MANUAL sau AUTOMAT postul dorit
3. Apasati butonul "PROG/ADJ" pentru a intra in modul programare.
4. Apasati butoanele PRE- sau PRE+ pentru a selecta locatia din memorie pentru memorare.
5. Apasati din nou butonul "PROG/ADJ" pentru confirmare.
6. Repetati pasii 2 la 5 pentru memorarea altor posturi.
7. Apasati butonul PRE- sau PRE+ pentru a reincarca posturile in ordine.
8. Aparatul revine la modul normal TUNER daca nu apasati nici un buton.

### **FM si Receptia FM Stereo**


Apasati butonul ST./MONO de pe telecomanda pentru a selecta modul de receptie MONO sau STEREO.

### Sfaturi pentru Receptie Buna

- AM: aparatul are antenna intena Daca receptia este slaba ,rotit aparatul usor pentru a imbunatatire.
- FM: aparatul are atasat o antena fir.Aceasta trebui extinsa complet pentru receptie buna.

### FOLOSIREA iPod

#### Folosirea STATIEI cu iPod

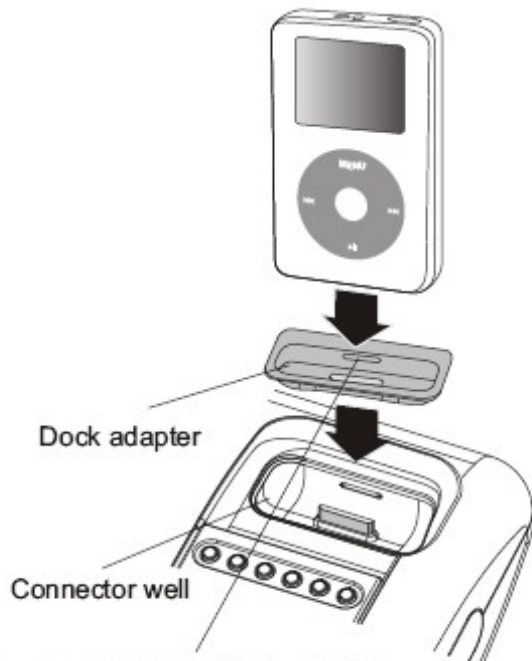

You can remove the Dock adapter with your fingernail by using this slot

1. Scoateti capacul compartimentului iPod de la aparat.
2. Instalati Adaptorul iPod in Statie ,apoi introduceti iPodul in Statia aparatului(Adaptorul de Statie este un accesoriu iPod ce se poate cumpara separat si adapta la iPod)

#### Nota:

- a. Dup ace ati asezat iPodul in Statie ,toate functiile iPodului pot fi accesate cu telecomanda nu incercati sa folositi comenzile iPod ,poate d'fi defectat conectorul iPodului.
  - b. Acest aparat poate conecta urmatoarele modele de iPod:
    - A. iPod mini (4G&6G)
    - B. iPod foto (40G&60G)
    - C. iPod nano(2G&4G)
    - D. iPod 5G si iPod U2 cu video(30G)
    - E. iPod cu video 5G
    - F. iPod nano (2G&4G&8G)
    - G. iPd nano(4G&8G)
    - H. iPod Touch
3. Redarea muzicii prin difuzoarele aparatului  
Folosind Statia iPod se poate reda muzica de pe iPod prin difuzoarele aparatului folosind telecomanda.
    - a. Asezati iPodul in Statie
    - b. Folsiti telecomanda pentru redarea iPod cu urmatoruu pasi.

Intrati in menu principal	Apasati butonul MENU de pe telecomanda
Alegere sus si jos	Apasati butoanele PRE-/PRE+ de pe telecomanda sau de pe aparat
Alegeti un parametru	Apasati butonul ENTER de pe telecomanda


Redati sau Pauza pe melodie	Apasati butonul Play/Pause (▶/II) de pe telecomanda sau aparat.
Modificati volumul	Apasati VOL+ sau VOL- de pe telecomanda sau aparat
Sariti la melodia urmatoare	Apasati butonul de cautare inainte (▶▶I) de pe telecomanda sau aparat
Porniti o melodie de la inceput sau redati melodia anterioara	Apasati butonul de cautare inapoi (I◀◀) o data pentru a porni o melodie de la inceput ,si de doua ori pentru redarea unei melodii anterioare ,de pe telecomanda sau aparat.
Pentru intoarcere la menu anterior	Apasati butonul MENU de pe telecomanda.

### Incarcarea bateriei.

Cand iPodul este conectat la aparat ,bateria incepe sa se incarca.

Fig. 1 : semnul arata cand incepe bateria sa se incarca

Fig. 2 : semnul arata cand bateria este complet incarcata.

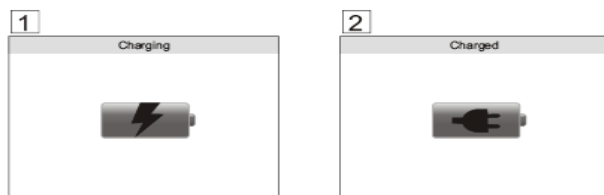

## REDAREA CD

### Pornirea

1. Apasati butonul CD pentru a alege modul CD
2. Apasati din coltul dreapta al CD playerului pentru a deschide usita CD
3. Asezati discul cu muzica cu eticheta in sus, in locul CD apoi inchideti usita
4. Dupa cateva secunde afisajul arata numarul total al melodiilor & timpul de redare.

### Modul Redare/Pauza

1. Apasati butonul PLAY/PAUSE pentru a porni redarea. Prima melodie va fi redata si indicatorul “▶” va palpaie pe afisaj.
2. Pentru pauza apasati butonul PLAY/PAUSE o data .Indicatorul “▶” va palpaie pe afisaj. Apasati-l din nou pentru reluarea redarii.

### Modul Stop

1. Daca butonul “■” este apasat in timpul redarii playerul CD se opreste

### Salt /Cautare (Salt in sus ▶▶I/Salt in jos I◀◀)

1. In timpul redarii ,apasati ▶▶I sau I◀◀ pentru salt inainte sau inapoi. Melodia este redata automat.
2. In modul pauza ,apasati butoanele ▶▶I sau I◀◀ pentru salt inainte sau inapoi apoi apasati butonul play(redare)

**Nota:** Apasati si mentineti apasate butoanele pentru a cauta o anumita melodie.

### Pentru Discurile MP3

1. Apasati butonul “FOLDER-/PRE- sau FOLDER+/PRE+ pentru a alege numarul albumului.
2. Apasati butoanele ▶▶I sau I◀◀ pentru selectarea numarului melodiei.
3. La selectarea melodiei dorite ,apasati butonul PLAY pentru a porni redarea.

### Pentru ID3 Tag(numai la CD MP3)

1. Apasati butonul ID3 de pe telecomanda
2. Simbolul “ID3” apare pe afisaj.

3. Informatiile despre TITLU, ARTIST si ALBUM vor apare pe afisaj (daca sunt inregistrate pe disc)

### Programarea CD

Pana la 20 melodii pot fi programate sa fie redade intr-o anumita ordine .Inainte de folosire verificati ca ati apasat butonul STOP.

1. Alegeti modul CD
2. Apasati butonul PROGR/ADJ , MEMORY va palpaii pe afisajul LCD.Acesta indica numarul programului si cifrele melodiilor ce vor fi programate.
3. Alegeti melodia dorita apasand butoanele ►►I sau I◄◄.
4. Apasati butonul PROG/ADJ pentru a memora melodia in memorie.
5. Repetati pasii 3 si 4 pentru a introduce in memorie si alte melodii dorite.
6. Cand toate melodiile dorite au fost programate ,apasati butonul PLAY/PAUSE pentru redarea discului in ordinea programata.
7. Apasati butonul STOP de doua ori pentru finalizarea redarii programate. Semnul PROGRAM dispare de pe afisaj.

### Observatie:

- Afsiajul LCD nu afiseaza decat caractere din limba Engleza
- Poate reda MP3: cu bit rate: 32kbps -320 kbps ,Sampling 32kHz ,44,1 kHz si 48 kHz.
- Calitatea redarii discurilor MP3 depinde de calitatea inregistrarii si metoda de inregistrare.Timpul de cautare la CD-MP3 este mai mare decat la un disc normal datorita formatului diferit.

### Modul Redare

Apasati butonul PLAY MODE inainte de redare sau in timpul redarii si o singura melodie,un singur format (la MP3) ,toate melodiile pot fi redade RANDM sau INTRO

La fiecare apasare se modifica modul de redare astfel:

#### Pentru CD

(1) REPEAT 1      (2) REPEAT ALL      (3) RANDOM      (4) INTRO  
↑ \_\_\_\_\_ I

#### Pentru MP3

(1) REPEAT 1    (2) REPEAT ALBUM    (3) REPEAT ALL    (4) RANDOM    (5) INTRO  
↑ \_\_\_\_\_ I


### Intretinerea aparatului

#### Curatarea carcasei

Important : deconectati de la priza aparatul inainte de a-l curata. Folositi o carpa uscata. Daca carcasa este foarte murdara, imbibati carpa cu o solutie slaba de detergent neutru sau apa si curatati.

#### Curatarea lentilelor

O lentila murdara poate cauza distorsionarea sunetului si daca aceasta este foarte murdara, playerul CD nu va functiona. Deschideti usita CD si curatati cu grija lentila.

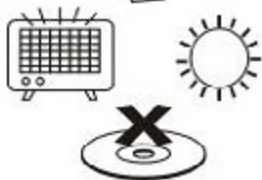

#### Curatarea particulelor de praf

Folositi o pensula pentru a curata lentila de praf si un betisor cu vata pentru a o curata de amprentele digitale.



#### Curatarea discului



Cand curatati discul nu atingeti partea colorata in curcubeu.  
Folositi o carpa uscata. Nu folositi benzina sau alta substanta care va deterioreaza discul. Acesta trebuie curatat in linie dreapta de la centru catre margini. Nu trebuie curatat intr-un mod circular.  
Nu amplasati discul pe alte echipamente sau in apropierea unei surse de caldura. Evitati sa expuneti discul la razele solare pentru

## CARACTERISTICI TEHNICE

### Generale

Tensiune Alimentare	AC 230V ~ 50Hz
Putere Consumata	16 W
Putere Consumata in Standby	3 W
Domeniu Frecventa Radio	AM 522 – 1620 kHz FM 87,5 – 108,5 Mhz
Putere Audio	2 x 1,5 W R.M.S
Impedanta difuzoare	8 Ohmi

### Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :[www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul