


DESCRIPTION

1. ON/OFF/FM/AM
2. HOUR/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE DIMMER HI/LOW
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. LED DISPLAY
9. BATTERY COMPARTMENT
10. SPEAKER
11. AC POWER CORD
12. WIRE ANTENNA

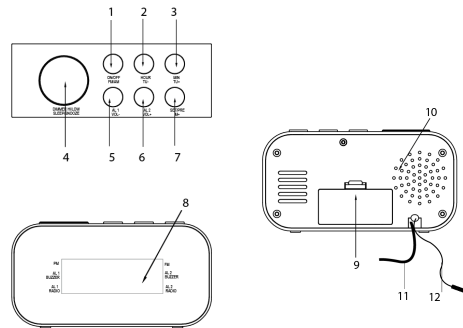

CONNECTING THE DEVICE

PLUG THE AC CORD INTO THE POWER OUTLET. WHEN ELECTRICAL POWER HAS BEEN INTERRUPTED AND RESTORED, THE CLOCK DISPLAY WILL SHOW THE TIME. MAKE SURE TO RESET BOTH THE CORRECT TIME AND ALARM TIME FOR PROPER OPERATION.

TIME SETTING

ON TIME DISPLAY MODE, PRESS AND HOLD THE SET/PRE M+ (7), THEN THE CLOCK DISPLAY WILL BLINK. PRESS THE MIN/TU+ (3) OR HOUR/TU- (2) TO SET THE CLOCK DISPLAY TO THE CORRECT TIME. PRESS SET /PRE M+ (7) AGAIN WHEN FINISHED THE SETTING, THE TIME DISPLAY WILL NOT BLINK. IT IS 12-HOUR DISPLAY FORMAT, LED INDICATOR WILL LIGHT UP WHEN THE DISPLAY TIME IS PM.

DISPLAY BRIGHTNESS

ON TIME DISPLAY MODE, USE THE DIMMER HI/LOW (4) TO ADJUST THE DISPLAY BRIGHTNESS. SELECT FROM: LIGHT AND DARK.

RADIO OPERATION

1. UNCOIL THE WIRE ANTENNA (12).
2. PRESS ON/OFF (1) ONCE, IT WILL TURN ON THE RADIO.
3. PRESS FM/AM (1) TO SELECT FM OR AM RADIO.
4. WHEN THE RADIO IS TURN ON IN FM MODE, LED INDICATOR NEXT TO "FM" WILL LIGHT UP. THE LED INDICATOR WILL OFF WHEN RADIO IS IN AM MODE.
5. PRESS MIN/TU+ (3) OR HOUR / TU-(2) TO ADJUST YOUR DESIRED FREQUENCY.

6. PRESS AL 2/VOL + (6) TO INCREASE THE VOLUME, THE MAXIMUM LEVEL UP TO LEVEL 16. PRESS AL 1/VOL-(5) TO DECREASE THE VOLUME, THE MINIMUM LEVEL OF VOLUME IS LEVEL 0.

Note:

If the reception is too weak and there is interference on the received station, try to improve the reception by altering the position and uncoiling or coiling the antenna.

MEMORY OPERATION

THE CLOCK RADIO CAN STORE 10FM PRESETS AND 10AM PRESETS.

1. ON RADIO PLAYING MODE, PRESS UP MIN/TU+ (3) OR HOUR / TU-(2) TO CHOOSE YOUR DESIRED FREQUENCY.
2. PRESS SET/PRE M+ (7) FOR APPROX. 3 SECONDS, A PRESET NUMBER WILL SHOW AND FLASH ON THE LED DISPLAY (8). THEN SHORT PRESS HOUR/TU- (2) OR MIN/TU+ (3) TO SELECT YOUR DESIRED MEMORY NUMBERS FROM P1 TO P10.
3. SELECT A PRESET LOCATION WITH BUTTONS MIN/TU+ (3) OR HOUR/TU- (2). PRESS THE SET/PRE M+ BUTTON ONE MORE. THE STATION IS PRESET.

REPEAT THE ABOVE STEPS, YOU CAN STORE YOUR DESIRED STATIONS. AFTER SETTING IS OK, PRESS SET/PRE M+ (7) TO SELECT YOUR PRESET FREQUENCY TO ENJOY RADIO BROADCASTING.

ALARM FUNCTION

- SET THE CORRECT VOLUME AND THE STATION AHEAD OF THE TIME. THE DEVICE SWITCHES ON WITH THE LAST SET VOLUME.
- WHEN THE ALARM TIME IS REACHED, A DOT FLASHES NEXT TO "AL1 BUZZER" OR "AL1 RADIO" AND "AL2 BUZZER" OR "AL2 RADIO".

SETTING OF THE ALARM (IN STANDBY MODE)

YOU CAN SET TWO ALARM TIMES AS BELOW PROCEDURES:

1. PRESS THE AL1/VOL- BUTTON (5) FOR APPROX. 3 SECONDS. THE INDICATOR BEGINS TO FLASH.
2. SET THE HOURS WITH THE HOUR/TU- BUTTON (2) AND THE MINUTES WITH MIN/TU+ BUTTON (3).
3. THEN USE THE AL1/VOL- BUTTON TO SELECT HOW YOU WANT TO BE WOKEN UP. SELECT FROM:
 - **BUZZER**
A BUZZER SOUNDS WHEN THE ALARM TIME IS REACHED. THE VOLUME OF THE BUZZER CANNOT BE ADJUSTED.
 - **LAST HEARD RADIO FREQUENCY**
AS SOON AS YOUR SET ALARM TIME IS SHOWN, THE RADIO SWITCHES ON. THE LAST TUNED FM STATION PLAYS AT THE LAST SET VOLUME.
4. AFTER YOU HAVE MADE THE SETTING, THE SELECTED ALARM TIME FLASHES FOR CA. 3 SECONDS. THE ALARM TIME IS STORED. THEN THE CURRENT TIME IS DISPLAYED.

TO SET THE SECOND ALARM TIME, REPEAT THE ABOVE STEPS WITH THE AL2/VOL+ BUTTON (6).

Note:

- In case of an activated alarm time, a dot will light up at "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" and/or at "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- If you do not press a button within 4 seconds, the settings are accepted automatically.
- The alarm function ends automatically after approx. 60 minutes and the device switches off.

TURN OFF THE ALARM

TO TURN OFF THE ALARM UNTIL THE FOLLOWING DAY, PRESS ON/OFF BUTTON.

ACTIVATING / DEACTIVATING THE ALARM TIME

IN TIME MODE, REPEATEDLY PRESS THE AL1/VOL- OR THE AL2/VOL+ BUTTON, UNTIL THE DOT ON THE DISPLAY NEXT TO THE ALARM TIME TEST GOES OUT.

SLEEP FUNCTION

IF YOU WANT TO LISTENING THE RADIO WHILE FALL ASLEEP. YOU CAN USE SLEEP FUNCTION BY SETTING THE SLEEP TIME.

WITH THE RADIO ON, PRESS THE SLEEP / SNOOZE BUTTON (4) TO ENTER INTO SLEEP MODE, THE 90 No. SHOWS ON THE LED DISPLAY (8). IT STATES 90-MINUTES OF SLEEP TIME AND TO BE SETTED IN SEQUENCE 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. PRESS THE SLEEP / SNOOZE BUTTON (4) TO CHOOSE YOUR DESIRED SLEEP TIME, THE SLEEP TIMER WILL CHANGE BY 10 MINUTES EACH TIME YOU PRESS THE SLEEP BUTTON (4). THE UNIT WILL STOP PLAYING WHEN THE TIMER COUNTDOWNS FROM THE PRESET SLEEP TIME TO THE END AND THEN SWITCH OFF BY ITSELF.

SNOOZE FUNCTION

ON ALARM SOUND MODE, PRESS ON/OFF (1) TO STOP THE ALARM, THE ALARM WILL NOT RESUME. BUT IF YOU PRESS THE SLEEP/SNOOZE BUTTON (4) TO STOP THE ALARM, THE AL ICON OF THE LED DISPLAY (8) WILL BLINK, AND THE ALARM WILL RESUME AFTER 9 MINUTES.

BATTERY BACKUP

THIS CLOCK HAS A BACKUP POWER SYSTEM TO ENSURE CONTINUOUS OPERATION DURING POWER FAILURE. INSERT 2xAAA BATTERY AND THE CLOCK MECHANISM WILL CONTINUE TO MAINTAIN THE CURRENT TIME AND ALARM PROGRAM.

SPECIFICATION

POWER SUPPLY: AC 220-240V ~ 50Hz
POWER CONSUMPTION: 5W
BATTERY POWER RESERVE: 2x1.5V, AAA, R03 (BATTERIES NOT INCLUDED)
FREQUENCY RANGE: FM: 87.5 ~ 108 MHz
AM: 522 ~ 1620 KHz


DRIPPING & VENTILATION WARNING

THE PRODUCT SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE

PLACED ON THE PRODUCT. THE NORMAL VENTILATION OF THE PRODUCT SHALL NOT BE IMPEDED FOR INTENDED USE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Warning:

1. No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2. Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
3. Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
4. WARNING: Only use attachments/accessories specified or provided by the manufacturer.
5. WARNING: Please refer the information on exterior rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
6. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
7. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
8. WARNING: Mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
9. When not in use and during movement, please take care of the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set being not damaged, if any damages found, please look for the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
10. Use of the apparatus in moderate climates.
11.  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT




This symbol on the product or packaging means that the product should not be treated as household waste. Do not throw garbage at the end of its life, but take it to a collection center for recycling. In this way you will help to protect the environment and be able to prevent any negative consequences that it would have on the environment and human health. To find your nearest collection center:

- Contact local authorities;
- Access the website: www.mmediu.ro;
- Request additional information from the store where you purchased the product.

DESCRIERE

1. PORNIT/OPRIT/FM/AM
2. ORA/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE
LUMINOZITATE MARE/MICA
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. AFISAJ LED
9. COMPARTIMENT BATERII
10. DIFUZOR
11. CABLU ALIMENTARE AC
12. ANTENA FIR

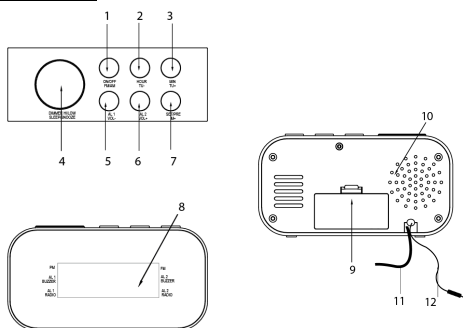

CONECTAREA DISPOZITIVULUI

CONECTATI CABLUL AC IN PRIZA DE PERETE. CAND CURENTUL ELECTRIC ESTE INTRERUPT SI SE REIA DUPA UN TIMP, CEASUL VA AFISA ORA. RESETATI CORECT ATAT ORA CAT SI ORA PENTRU ALARMA, PENTRU O MAI BUNA FUNCTIONARE.

SETAREA OREI

IN MODUL DE AFISARE AL OREI, APASATI SI TINETI APASAT BUTONUL SET/PRE M+ (7), APOI AFISAJUL CEASULUI VA LICARI. APASATI BUTONUL MIN/TU+ (3) SAU HOUR/TU- (2) PENTRU A SETA AFISAJUL CEASULUI PENTRU A CORECTA ORA. APASATI BUTONUL SET /PRE M+ (7) DIN NOU PENTRU A FINALIZA SETAREA, IAR ORA AFISATA NU VA MAI LICARI. CEASUL AFISEAZA UN FORMAT DE 12 ORE, IAR AFISAJUL LED SE VA APRINDE CAND ORA REPREZINTA PM.

LUMINOZITATEA AFISAJULUI

PENTRU MODUL DE AFISARE A OREI, FOLOSITI BUTONUL DIMMER HI/LOW (4) PENTRU A REGLA LUMINOZITATEA AFISAJULUI. SELECTATI INTRE: LUMINOS SI INTUNECAT.

OPERAREA RADIO

1. DESFASURATI ANTENA DE TIP FIR (12).
2. APASATI BUTONUL ON/OFF (1) O DATA, PENTRU A PORNII RADIO-UL.
3. APASATI BUTONUL FM/AM (1) PENTRU A SELECTA RADIO FM SAU AM.
4. CAND RADIO-UL ESTE PORNIT IN MODUL FM, LED-UL DIN DREPTUL "FM" SE VA APRINDE. RADIO-UL VA PORNII IN MODUL FM, LED-UL SE VA STINGE CAND RADIO-UL ESTE IN MODUL AM.
5. APASATI BUTONUL MIN/TU+ (3) SAU HOUR / TU-(2) PENTRU A REGLA

APARATUL PE FRECVENTA DORITA.

6. APASATI BUTONUL AL 2/VOL + (6) PENTRU A MARI VOLUMUL; NIVELUL VOLUMULUI MAXIM POATE AJUNGE PANA LA 16. APASATI BUTONUL AL 1/VOL-(5) PENTRU A MICSORA VOLUMUL; NIVELUL MINIM AL VOLUMULUI ESTE 0.

Nota:

Daca semnalul radio este prea slab, si exista interferente in receptarea postului de radio, incercati sa imbunatatiti receptia prin schimbarea pozitiei si infasurarea sau desfasurarea antenei.

OPERAREA FUNCTIEI MEMORIE

RADIO CEASUL POATE MEMORA PANA LA 10 POSTURI DE RADIO FM SI 10 POSTURI DE RADIO AM.

1. IN MODUL DE OPERARE RADIO APASATI BUTONUL MIN/TU+ (3) SAU HOUR / TU-(2) PENTRU A ALEGE FRECVENTA DORITA.
2. APASATI BUTONUL SET/PRE M+ (7) TIMP DE APROXIMATIV 3 SECUNDE; PE ECRAN VA APAREA UN NUMAR PRESETAT SI VA LICARI (8). APOI APASATI SCURT BUTONUL HOUR/TU- (2) SAU MIN/TU+ (3) PENTRU A SELECTA NUMERELE DE MEMORARE DORITE, DE LA P1 LA P10.
3. SELECTATI O LOCATIE PRESETATA CU AJUTORUL BUTOANELOR MIN/TU+ (3) SAU HOUR/TU-(2). APASATI INCA O DATA BUTONUL SET/PRE M+. POSTUL DE RADIO ESTE MEMORAT.

REPETATI PASII DE MAI SUS PENTRU A MEMORA POSTURILE DE RADIO DORITE.

DUPA CE SETARILE S-AU EFECTUAT, APASATI BUTONUL SET/PRE M+ (7) PENTRU A SELECTA POSTUL PRESETAT SI PENTRU A VA BUCURA DE DIFUZAREA RADIO.

FUNCTIA ALARMA

- SETATI VOLUMUL CORECT SI POSTUL DE RADIO INAINTE DE A SETA ORA. APARATUL VA PORNII PE ULTIMUL VOLUM SETAT.
- CAND SE APORPIE ORA SETATA PENTRU ALARMA, UN PUNCT VA LICARI IN DREPTUL "AL1 BUZZER" SAU "AL1 RADIO" SI "AL2 BUZZER" SAU "AL2 RADIO".

SETAREA ALARMEI (IN MODUL STANDBY)

PUTETI SETA DOUA INTERVALE ORARE PENTRU ALARMA, CONFORM PROCEDEELOR DE MAI JOS:

1. APASATI BUTONUL AL1/VOL- (5) TIMP DE APROXIMATIV 3 SECUNDE. INDICATORUL LUMINOS INCEPE SA LICARE.
2. SETATI ORELE CU AJUTORUL BUTONULUI HOUR/TU- (2) SI MINUTELE CU AJUTORUL BUTONULUI MIN/TU+ (3).
3. FOLOSITI BUTONUL AL1/VOL- PENTRU A SELECTA MODUL IN CARE DORITI SA FITI TREZIT. SELECTATI DINTRE:
 - **BUZZER**
UN SUNET DE TIP "BUZZER" SE AUDE CAND PORNESTE ALARMA. VOLUMUL SUNETULUI NU POATE FI REGLAT.
 - **ULTIMA FRECVENTA RADIO ASCULTATA**
IN MOMENTUL IN CARE SE AFISEAZA ORA ALARMEI SETATE, RADIO-UL PORNESTE. SE VA AUZI ULTIMUL POST DE RADIO FM,

LA VOLUMUL SETAT.

4. DUPA CE ATI EFECTUAT SETARILE, ORA SELECTATA PENTRU ALARMA LICARE CIRCA 3 SECUNDE. ALARMA ESTE MEMORATA. DUPA ACEASTA PERIOADA, SE AFISEAZA ORA CURENTA.

PENTRU A SETA A DOUA ORA PENTRU ALARMA, REPETATI PASII DE MAI SUS CU AJUTORUL BUTONULUI AL2/VOL+ (6).

Nota:

- In cazul unei ore de alarma activate, se va aprinde un punct luminos in dreptul "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" si/sau "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- Daca nu apasati vreun buton in 4 secunde, setarile sunt acceptate automat.
- Functia alarma se incheie automat dupa aproximativ 60 de minute si aparatul se va opri.

OPRIREA ALARMEI

PENTRU A OPRI ALARMA PANA A DOUA ZI, APASATI BUTONUL ON/OFF.

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA OREI PENTRU ALARMA

IN MODUL DE REDARE AL OREI, APASATI IN MOD REPETAT BUTONUL AL1/VOL- SAU AL2/VOL+, PANA CAND PUNCTUL LUMINOS DE PE AFISAJ, DIN DREPTUL OREI DE TESTARE A ALARMEI DISPARE

FUNCTIA SLEEP

DACA DORITI SA ASCULTATI RADIO INAINTE SA ADORMITI, PUTETI FOLOSI FUNCTIA SLEEP PENTRU A SETA ORA DE OPRIRE A APARATULUI.

CU RADIO-UL PORNIT, APASATI BUTONUL SLEEP / SNOOZE (4) PENTRU A INTRA IN MODUL SLEEP, IAR AFISAJUL VA ARATA NR. 90 (8). ARATA 90 DE MINUTE, CA TIMP DE OPRIRE SI SE VA SETA IN SECVENTA 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. CRONOMETRUL PENTRU OPRIRE SE VA SCHIMBA CU CATE 10 MINUTE DE FIECARE DATA CAND APASATI BUTONUL "SLEEP" (4). APARATUL NU VA MA REDA MUZICA ATUNCI CAND NUMARATOAREA INVERSA A CRONOMETRULUI PENTRU TIPUL DE OPRIRE PRESETAT SE TERMINA SI APARATUL SE INCHIDE SINGUR.

FUNCTIA SNOOZE

IN MODUL DE ACTIVARE A ALARMEI, APASATI ON/OFF (1) PENTRU A OPRI ALARMA. ACEASTA NU SE VA RELUA, DAR DACA APASATI BUTONUL SLEEP/SNOOZE (4) PENTRU A OPRI ALARMA, PICTOGRAMA "AL" DE PE AFISAJ (8) VA LICARI SI ALARMA VA PORNII DIN NOU DUPA 9 MINUTE.

BATERIE DE REZERVA

ACEST CEAS ARE SISTEM DE ALIMENTARE DE REZERVA, PENTRU A ASIGURA OPERAREA CONTNUA IN TIMPUL UNEI CADERI DE CURENT. INTRODUCETI 2 BATERII DE TIP AAA SI MECANISMUL CEASULUI VA CONTINUA SA MENTINA ORA CURENTA SI ALARMA PROGRAMATA.

SPECIFICATII

SURSA ALIMENTARE:

AC 220-240V ~ 50Hz

CONSUM:

5W

PUTERE BATERII DE REZERVA:

2x1.5V, AAA, R03 (BATERIILE NU SUNT INCLUSE)

GAMA FRECVENTE:

FM: 87.5 ~ 108 MHz


AM: 522 ~ 1620 KHz

ATENTIONARE PRIVIND UDAREA SI AERISIREA

PRODUSUL NU VA FI UDAT SAU STROPIT SI NU SE VOR ASEZA PE EL OBIECTE PLINE CU LICHID, CUM AR FI VAZE. GURILE DE VENTILARE ALE PRODUSULUI NU TREBUIE IMPIEDICATE PENTRU A-SI INDEPLINI SCOPUL PREVAZUT.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA

Atentionare:

1. Pe aparat nu trebuie asezate surse de foc, cum ar fi lumanari aprinse.
2. Cand aruncati bateriile trebuie sa tineti cont de normele privind protectia mediului inconjurator.
3. Nu asezati acest aparat intr-un spatiu limitat sau inchis, cum ar fi o biblioteca sau un spatiu similar, ci tineti-l in spatii cu bune conditii de ventilare. Ventilarea nu trebuie impiedicata prin acoperirea gurilor de ventilare cu obiecte cum ar fi ziare, fete de masa, draperii etc.
4. ATENTIONARE: Folositi doar atasamente/accesorii specificate sau furnizate de producator.
5. ATENTIONARE: Cititi informatiile de pe spatele aparatului, referitoare la siguranta si electricitate, inainte de instalarea si operarea aparatului.
6. ATENTIONARE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti acest aparat la ploaie sau umezeala. Aparatul nu va fi expus la stropire sau udare si nu se vor aseza pe acesta obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase.
7. ATENTIONARE: Bateria (bateria, bateriile sau acumulatorul) nu vor fi expuse la caldura excesiva, foc sau altele similare.
8. ATENTIONARE: Cablul de alimentare este folosit pentru a deconecta dispozitivul, iar in timpul deconectarii aparatul este operabil cu usurinta.
9. Cand nu folositi aparatul sau in timpul mutarii, aveti grija la cablul de alimentare. Cand repuneti aparatul in functiune, verificati cablul de alimentare, sa nu fie defect. Daca gasiti defectiuni la cablu, adresati-va service-ului autorizat pentru schimbarea cablului cu un cablu care corespunde specificatiilor producatorului sau cu unul similar, care are aceleasi caracteristici cu cel original.
10. Folositi aparatul in medii temperate.
11.  Acest echipament este de Clasa II sau cu izolatie electrica dubla. A fost proiectat in asa fel incat nu necesita o impamantare de siguranta.

DEZAFECTAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro;

Solicitați informații suplimentare de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Producator:

SC Intervision Trading RO SRL

Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr. 48-52, corp A, et. 5, cam 504-505,


Jud. Arges, Romania,

cod postal: 110121

www.akai.com.ro

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ON/OFF/FM/AM
2. HOUR/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE DIMMER HI/LOW
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. ΟΘΟΝΗ LED
9. ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
10. ΗΧΕΙΟ
11. ΚΑΛΩΔΙΟ
12. ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ

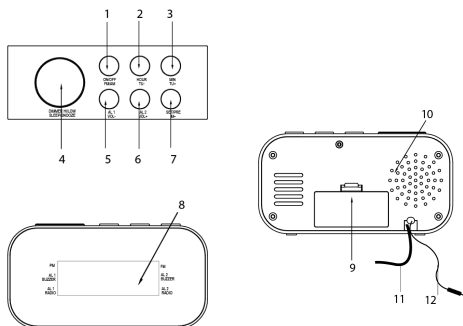

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ AC ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ. ΟΤΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ, Η ΟΘΟΝΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαναφέρει την σωστή ώρα και το ζυπνητήρι στη σωστή λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ, ΠΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ STE / PRE M + (7), ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ Η ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ MIN / TU + (3) Ή HOUR / TU- (2) ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΩΡΑ. SET PRESS / PRE M + (7) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ BLINK.

ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΗ ΟΘΟΝΗΣ 12 ΩΡΩΝ, Ο ΔΕΙΚΤΗΣ LED ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΟΤΑΝ Η ΩΡΑ ΟΘΟΝΗΣ ΕΙΝΑΙ AM

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ HI / LOW DIMMER (4) ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ(12).
2. Πιέστε ON / OFF (1) ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ.
3. Πιέστε το FM / AM (1) για να επιλέξετε ραδιόφωνο FM ή AM.
4. Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία FM, ο δείκτης LED που βρίσκεται στη θέση "FM" θα ανάψει. Ο δείκτης LED θα σβήσει όταν το ραδιόφωνο είναι σε κατάσταση AM.
5. Πιέστε MIN / TU + (3) ή HOUR / TU- (2) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή συχνότητα.
6. Πιέστε το AL 2 / VOL + (6) για να αυξήσετε την ένταση, το μέγιστο επίπεδο είναι το 16. Πιέστε AL 1 / VOL- (5) για να μειώσετε την ένταση του ήχου, το ελάχιστο επίπεδο έντασης είναι το επίπεδο 0

Σημείωση:

Εάν η λήψη είναι πολύ αδύναμη και υπάρχουν παρεμβολές στο σταθμό, προσπαθήστε να βελτιώσετε τη λήψη, αλλάζοντας τη θέση και ξετυλίγοντας ή περιστρέφοντας την κεραία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ 10 ΣΤΑΘΜΟΥΣ FM ΚΑΙ 10 AM ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΥΣ.

1. ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, Πιέστε UP MIN / TU + (3) Ή ΩΡΑ / TU- (2) ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.
2. ΠΙΕΣΤΕ SET / PRE M + (7) ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 3 δευτερολέπτων, ένας αριθμός ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ θα εμφανιστεί και θα αναβοσβήνει ΟΘΟΝΗ (8). ΠΙΕΣΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ HOUR / TU- (2) Ή MIN / TU + (3) ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ P1 ΩΣ ΤΟ P10.

3. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ MIN / TU + (3) Ή HOUR / TU- (2). ΠΙΕΣΤΕ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ SET / PRE M + ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Ο Σταθμός είναι ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τους επιθυμητούς σταθμούς.

Αφού η ρύθμιση είναι εντάξει, πατήστε το πλήκτρο SET / PRE M + (7) για να επιλέξετε την προρυθμισμένη σας συχνότητα ΚΑΙ να απολαύσετε τη ραδιοφωνική αναμετάδοση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

- ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΡΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ.
- ΟΤΑΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΕ "AL1 BUZZER" Ή "AL1 RADIO" ΚΑΙ "AL2 BUZZER" Ή "AL2 RADIO".

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ (ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ STANDBY)

Μπορείτε να ρυθμίσετε δύο διαφορετικούς χρόνους ξυπνητηριού όπως παρακάτω:

1. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ AL1 / VOL (5) ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 SECONDS. Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.
2. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ HOUR / TU (2) ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ MIN / TU + (3).
3. ΕΠΕΙΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ AL1 / VOL για να επιλέξετε ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ:
 - BUZZER
ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ BUZZER ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ . Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ BUZZER ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ.
 - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΜΟΛΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ, ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο τελευταίος σταθμός FM ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ με ΤΗΝ τελευταία ΡΥΘΜΟΣΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ.

4. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, η επιλεγμένη ώρα ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ αναβοσβήνει για CA. 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ. Στη συνέχεια εμφανίζεται Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ AL2/VOL+ BUTTON (6).

Σημείωση:

- Σε περίπτωση ενεργοποιημένου χρόνου ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ, μια κουκίδα θα ανάβει στο "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" και / ή στο "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- Αν δεν πατήσετε ένα κουμπί μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις γίνονται αποδεκτές αυτόματα.
- Η λειτουργία ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ τελειώνει αυτόματα μετά από περίπου. 60 λεπτά και η συσκευή απενεργοποιείται.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

Για να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την ειδοποίηση μέχρι την επόμενη ημέρα, πατήστε το κουμπί ON / OFF.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του χρόνου ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΡΑΣ, Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο AL1 / VOL- ή AL2 / VOL +, μέχρι να βγει η κουκίδα στην οθόνη που έπεται της δοκιμής χρόνου ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

Αν θέλετε να ακούσετε το ραδιόφωνο όταν ΠΙΕΣΕΤΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΥΠΝΟΥ.

ΜΕ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ SLEEP / SNOOZE (4) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΝΟΥ. 90 ΛΕΠΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ SLEEP / SNOOZE (4) ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΥΠΝΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 10 ΛΕΠΤΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ (4). Η μονάδα θα

σταματήσει να παίζει όταν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SNOOZE

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ, ΠΙΕΣΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

(1) Για να σταματήσει ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ, Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ δεν θα επαναληφθεί. ΑΛΛΑ, ΕΑΝ ΠΙΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ SLEEP / SNOOZE (4) για να σταματήσετε ΤΟ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ, το εικονίδιο AL της LED ΟΘΟΝΗΣ (8) ΘΑ αναψει ΚΑΙ το ξυπνητήρι ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 9 MINUTES.

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το ξυπνητήρι ΕΧΕΙ εφεδρική μπαταρία ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ρεύματος. Εισάγετε μπαταρίες 2xAAA ΚΑΙ η συσκευή θα διατηρήσει την τρέχουσα ώρα και το ρυθμισμένο ξυπνητήρι.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

POWER SUPPLY:

AC 220-240V ~ 50Hz

POWER CONSUMPTION:

5W

BATTERY POWER RESERVE:

2x1.5V, AAA, R03 (BATTERIES NOT INCLUDED)

FREQUENCY RANGE:

FM: 87.5 ~ 108 MHz

AM: 522 ~ 1620 KHz

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΨΕΤΑΙ ΣΕ

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΤΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΓΡΑ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ

ΒΑΡΟΥΣ. Ο φυσιολογικός αερισμός του προϊόντος δεν πρέπει ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΤΑΙ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προειδοποίηση:

1. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.

2. Πρέπει να εφίσταται η προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης της μπαταρίας.

3. Μην τοποθετείτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο ή ενσωματωμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα, και παραμείνετε σε καλές συνθήκες εξαερισμού. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με είδη όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές και τις πληροφορίες ασφαλείας στο εξωτερικό περίβλημα του αυτοκινήτου πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάλαξη ή εκτόξευση και τα αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρά, όπως τα αγγεία, δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μπαταρία (ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιοφάνεια, φωτιά ή κάτι παρόμοιο.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το βύσμα δικτύου χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει άμεσα λειτουργική.

9. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της κίνησης, φροντίστε να ρυθμίσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση βλάβης που διαπιστώθηκε, παρακαλούμε να αναζητήσετε το άτομο που θα αντικαταστήσει το καλώδιο τροφοδοσίας που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το αρχικό.

10. Χρήση της συσκευής σε μέτρια κλίματα.

11. Αυτός ο εξοπλισμός είναι ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. Μην ρίχνετε τα σκουπίδια στο τέλος της ζωής τους, αλλά τα μεταφέρετε σε ένα κέντρο συλλογής για ανακύκλωση. με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και θα είστε σε θέση να αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες που θα είχε για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία:

- Για να βρείτε το πλησιέστερο κέντρο συλλογής:

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές

Ζητήστε επιπλέον πληροφορίες από το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.


Διανομέας:

SOUNDSTAR, Α' Παρ. Ανθοκήπων 14, 56429 Νέα Ευκαρπία, Θεσ/νίκη,

Τηλ. 0030 2310 689333-7, www.soundstar.gr

ОПИСАНИЕ

1. ВКЛЮЧЕН/ИЗКЛЮЧЕН/FM/AM
2. HOUR/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE
НИСКА/ВИСОКА ЯРКОСТ
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. LED ДИСПЛЕЙ
9. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ
10. ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
11. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ АС
12. ЖИЧНА АНТЕНА

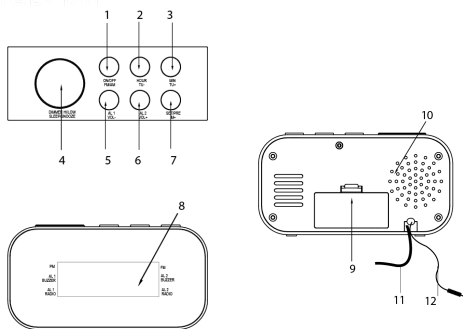

СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

СВЪРЖЕТЕ АС КАБЕЛА В СТЕННИЯ КОНТАКТ. ПРИ ВЪЗБНОВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО СЛЕД ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ, ЧАСОВНИКЪТ ЩЕ ПОКАЖЕ ЧАСЪТ. ПРЕНАСТРОЙТЕ ПРАВИЛНО КАКТО ЧАСЪТ, ТАКА И ЧАСЪТ ЗА АЛАРМАТА ЗА КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-ДОБРО ФУНКЦИОНИРАНЕ.

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА

В РЕЖИМ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСА, НАТИСНЕТЕ И ЗАДЪРЖЕТЕ НАТИСНАТ БУТОНА SET/PRE M+ (7), СЛЕД ТОВА ДИСПЛЕЯТ НА ЧАСОВНИКА ЩЕ МИГА. НАТИСНЕТЕ БУТОНА MIN/TU+ (3) ИЛИ HOUR/TU- (2) ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ НА ЧАСОВНИКА ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЧАСА. НАТИСНЕТЕ БУТОНА SET /PRE M+ (7) ОТНОВО ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ И ПРЕДСТАВЕНИЯТ ЧАС НЯМА ДА МИГА ПОВЕЧЕ. ЧАСОВНИКЪТ ПРЕДСТАВЯ ФОРМАТ ОТ 12 ЧАСА И LED ДИСПЛЕЯТ ЩЕ СВЕТИ КОГАТО ЧАСЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА PM.

ЯРКОСТА НА ДИСПЛЕЯ

ЗА РЕЖИМА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЧАСА, ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА DIMMER HI/LOW (4) ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЯРКОСТА НА ДИСПЛЕЯ. ИЗБЕРЕТЕ МЕЖДУ: СВЕТЪЛ И ТЪМЕН.

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РАДИОТО

1. РАЗГЪНЕТЕ ЖИЧНАТА АНТЕНА (12).
2. НАТИСНЕТЕ БУТОНА ON/OFF (1) ВЕДНЪЖ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА РАДИОТО.

3. НАТИСНЕТЕ БУТОНА FM/AM (1) ЗА ИЗБИРАНЕ НА RADIO FM ИЛИ AM.
4. КОГАТО РАДИОТО Е ВКЛЮЧЕНО В РЕЖИМ FM, LED ЛАМПАТА ПРЕД "FM" ЩЕ СВЕТИ. РАДИОТО ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В РЕЖИМ FM, LED ЛАМПАТА ЩЕ УГАСНЕ КОГАТО РАДИОТО Е В РЕЖИМ AM.
5. НАТИСНЕТЕ БУТОНА MIN/TU+ (3) ИЛИ HOUR / TU-(2) ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА АПАРАТА НА ЖЕЛАНАТА ЧЕСТОТА.
6. НАТИСНЕТЕ БУТОНА AL 2/VOL+ (6) ЗА УСИЛВАНЕ НА ЗВУКА; МАКСИМАЛНОТО НИВО НА ЗВУКА МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 16. НАТИСНЕТЕ БУТОНА AL 1/VOL-(5) ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗВУКА; МИНИМАЛНОТО НИВО НА 0.

Забележка:

Ако радиосигналът е твърде слаб и има интерференции в приемането на радиостанцията, опитвайте се да подобрите приемането с промяна на позицията и сгънете или разгънете антената.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ПАМЕТ

РАДИОЧАСОВНИКЪТ МОЖЕ ДА ЗАПАМЕТЯВА ДО 10 РАДИОСТАНЦИИ FM И 10 РАДИОСТАНЦИИ AM.

1. В РЕЖИМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА РАДИОТО НАТИСНЕТЕ БУТОНА MIN/TU+ (3) ИЛИ HOUR / TU-(2) ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЖЕЛАНАТА ЧЕСТОТА.
2. НАТИСНЕТЕ БУТОНА SET/PRE M+ (7) ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 3 СЕКУНДИ; НА ДИСПЛЕЯ ЩЕ СЕ ПОЯВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНО ЧИСЛО И ЩЕ МИГА (8). СЛЕД ТОВА НАТИСНЕТЕ КРАТКОТРАЙНО БУТОНА HOUR/TU- (2) ИЛИ MIN/TU+ (3) ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ ЧИСЛА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ, ОТ P1 ДО P10.
3. ИЗБЕРЕТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНО МЯСТО С ПОМОЩТА НА БУТОНИТЕ MIN/TU+ (3) ИЛИ HOUR/TU-(2). НАТИСНЕТЕ ВЕДНЪЖ БУТОНА SET/PRE M+. РАДИОСТАНЦИЯТА Е ЗАПАМЕТЕНА.

ПОВТОРЕТЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ СЪПКИ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ.

СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, НАТИСНЕТЕ БУТОНА SET/PRE M+ (7) ЗА ИЗБИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНАТА РАДИОСТАНЦИЯ И ДА СЕ РАДВАТЕ НА РАДИО ПРЕДАВАНЕТО.

ФУНКЦИЯ АЛАРМА

- НАСТРОЙТЕ ПРАВИЛНИЯ ЗВУК И РАДИОСТАНЦИЯ ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ ЧАСЪТ. АПАРАТЪТ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ НА ПОСЛЕДНИЯ НАСТРОЕН ЗВУК.
- ПРИ НАБЛИЖАВАНЕ НА НАСТРОЕНИЯ ЧАС ЗА АЛАРМАТА, ЕДНА ТОЧКА ЩЕ МИГА ПРЕД "AL1 BUZZER" ИЛИ "AL1 RADIO" И "AL2 BUZZER" ИЛИ "AL2 RADIO".

НАСТРОЙВАНЕ НА АЛАРМАТА (В РЕЖИМ STANDBY)

МОЖЕТЕ ДА НАСТРОИТЕ ДВА ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛА ЗА АЛАРМА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОЛУСПОМЕНАТИТЕ ПРОЦЕДУРИ:

1. НАТИСНЕТЕ БУТОНА AL1/VOL- (5) ЗА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 3 СЕКУНДИ. СВЕТИЛИНИЯТ ИНДИКАТОР ЗАПОЧВА ДА МИГА.
2. НАСТРОЙТЕ ЧАСОВЕТЕ С ПОМОЩТА НА БУТОНА HOUR/TU- (2) И МИНУТИ С ПОМОЩТА НА БУТОНА MIN/TU+ (3).
3. ИЗПОЛЗВАЙТЕ БУТОНА AL1/VOL- ЗА ИЗБИРАНЕ НА РЕЖИМА, В

КОЙТО ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ СЪБУДЕН. ИЗБЕРЕТЕ МЕЖДУ:

- **BUZZER**

ЗВУК ОТ ТИПА “BUZZER” СЕ ЧУВА КОГАТО ВКЛЮЧВА АЛАРМАТА. НИВОТО НА ЗВУКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА.

- **ПОСЛЕДНА СЛУШАНА РАДИО ЧЕСТОТА**

КОГАТО Е ПРЕДСТАВЕН ЧАСЪТ НА ЧАСА НА НАСТРОЕНАТА АЛАРМА, РАДИОТО ВКЛЮЧВА И ЩЕ СЕ ЧУЕ ПОСЛЕДНАТА РАДИОСТАНЦИЯ FM, НА НАСТРОЕНОТО НИВО НА ЗВУКА.

4. СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ, ИЗБРАНИЯТ ЧАС ЗА АЛАРМА МИГА ОКОЛО 3 СЕКУНДИ. АЛАРМАТА Е ЗАПАМЕТЕНА. СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД Е ПОКАЗАН ТЕКУЩИЯТ ЧАС.

ЗА ПОВТОРНО НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА ЗА АЛАРМА, ПОВТОРЕТЕ ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ СТЬПКИ С ПОМОЩТА НА БУТОНА AL2/VOL+ (6).

Забележка:

- В случая на активиран час на аларма, светлинна точка свети пред “AL1 BUZZER / AL1 RADIO” и/или “AL2 BUZZER / AL2 RADIO”.
- Ако не натискате бутон за 4 секунди, настройките са одобрени автоматично.
- Функцията аларма автоматично прекъсва след приблизително 60 de минути и апаратът ще изключи.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА

ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА ДО ДРУГИЯ ДЕН, НАТИСНЕТЕ БУТОНА ON/OFF.

АКТИВИРАНЕ/ДЕАКТИВИРАНЕ НА ЧАСА ЗА АЛАРМАТА

В РЕЖИМ НА ПУСКАНЕ НА ЧАСА, НАТИСНЕТЕ ПОВТОРНО БУТОНА AL1/VOL- ИЛИ AL2/VOL+, ДОКАТО СВЕТИЛНАТА ТОЧКА НА ДИСПЛЕЯ, ПРЕД ЧАСА ЗА ТЕСТВАНЕ НА АЛАРМАТА ИЗЧЕЗВА.

ФУНКЦИЯ SLEEP

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЛУШАТЕ РАДИО ПРЕДИ ДА ЗАСПИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ФУНКЦИЯ SLEEP ЗА НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АПАРАТА.

С ВКЛЮЧЕНО РАДИО, НАТИСНЕТЕ БУТОНА SLEEP / SNOOZE (4) ЗА ВЛИЗАНЕ В РЕЖИМА SLEEP, А ДИСПЛЕЯТ ЩЕ ПОКАЗВА № 90 (8). ПОСОЧВА 90 МИНУТИ, КАТО ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ И ЩЕ СЕ НАСТРОИВА В СЕКВЕНЦИЯ 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. ХРОНОМЕТЪРЪТ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ЩЕ СЕ СМЕНИ С ПО 10 МИНУТИ ВСЕКИ ПЪТ КОГАТО НАТИСКАТЕ БУТОНА “SLEEP” (4). АПАРАТЪТ НЯМА ДА ПУСКА ПОВЕЧЕ МУЗИКА КОГАТО ОБРАТНОТО БРОЕНЕ НА ХРОНОМЕТЪРА ЗА ПРЕНАСТРОЕНИЯ ВИД ИЗКЛЮЧВАНЕ СПИРА АПАРАТЪТ САМ ИЗКЛЮЧВА.

ФУНКЦИЯ SNOOZE

В РЕЖИМ НА АКТИВИРАНЕ НА АЛАРМАТА, НАТИСНЕТЕ ON/OFF (1) ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА. ТЯ НЯМА ДА ЗАПОЧНЕ ОТНОВО, НО АКО НАТИСНЕТЕ БУТОНА SLEEP/SNOOZE (4) ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АЛАРМАТА, СИМВОЛЪТ “AL” НА ДИСПЛЕЯ (8) ЩЕ МИГА И АЛАРМАТА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ ОТНОВО СЛЕД 9 МИНУТИ.

РЕЗЕРВНА БАТЕРИЯ

ТОЗИ ЧАСОВНИК ИМА РЕЗЕРВНА ЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ В СЛУЧАЙ НА ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО. ВЪВЕДЕТЕ 2 БАТЕРИИ ОТ ТИПА AAA И МЕХАНИЗМЪТ НА ЧАСОВНИКА ЩЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА ЗАПАЗВА ТЕКУЩОТО ВРЕМЕ И НАСТРОЕНАТА АЛАРМА.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗАХРАНВАЩ ИЗТОЧНИК:

AC 220-240V ~ 50Hz

РАЗХОД:

5W

МОЩНОСТ РЕЗЕРВНИ БАТЕРИИ: 2x1.5V, AAA, R03 (БАТЕРИИТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ)

ГАМА ЧЕСТОТИ:

FM: 87.5 ~ 108 MHz

AM: 522 ~ 1620 KHz


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО НАМОКРЯНЕТО И ПРОВЕТРЯВАНЕТО

ПРОДУКТЪТ НЯМА ДА БЪДЕ НАМОКРЕН ИЛИ ИЗЦАПАН И ВЪРХУ НЕГО НЯМА ДА СЕ ПОСТАВЯТ ПЪЛНИ С ТЕЧНОСТ ПРЕДМЕТИ, КАТО НАПРИМЕР ВАЗИ. ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ НА ПРОДУКТА НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПУШЕНИ И ДА ИМ БЪДЕ ПОПРЕЧО ФУНКЦИОНИРАНЕТО.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение:

1. Върху апарата не трябва да се поставят източници на огън, като например запалени свещи.
2. Когато изхвърляте батериите трябва да имате предвид нормите относно опазването на околната среда.
3. Не поставяйте апарата в малко или затворено пространство, като например библиотека или подобно пространство, а съхранете го при най-добри условия на вентилация. Вентилацията не трябва да се запушва с покриване на вентилационните отвори с предмети, като например вестници, покривки, завеси и др.
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само отбелязани или доставени от производителя принадлежности/части.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете информацията на гърба на апарата, отнасящи се до безопасността и електричеството преди да инсталирате и да използвате апарата.
6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За намаляване риска от пожар или късо съединение, не излагайте този апарат на дъжд или влага. Апаратът няма да бъде изложен на опръскане или намокряне и върху него няма да се поставят предмети с течност, като например вази.
7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: батериите (батерия, батериите или акумулатора) няма да бъдат изложени на прекалена топлина, огън или други подобни.
8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващият кабел е използван за изключване на устройството, а по време на изключване апаратът лесно се използва.

9. Когато не използвате апарата или по време на преместването, внимавайте със захранващия кабел. Когато пускате отново апарата в действие, проверете захранващия кабел да не бъде повреден. Ако идентифицирате повреди на кабела, обърнете се към оторизиран сервиз за смяна на кабела с кабел, отговарящ на спецификациите на производителя или с един подобен, със същите характеристики с оригиналния.
10. Използвайте апарата в умерени среди.
11.  Това оборудване е от Клас II или с двойна електрическа изолация. Проектиран е по такъв начин, че да не се налага заземяване по безопасност.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ИЗНОСЕНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ОБОРУДВАНИЯ



Този символ, отбелязан върху продукта или опаковката означава, че съответният продукт не трябва да се възприема като обикновен битов отпадък. Не изхвърляйте апарата при битовите отпадъци в края на периода на функциониране, а занесете го в оторизиран център за събиране с цел негово рециклиране. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда и ще можете да попречите на евентуални отрицателни последици, които би могъл да има върху околната среда и здравето на хората.

За да научите адреса на най-близкия център за събиране на отпадъци:


- Свържете се с местните власти;

- Посетете интернет страницата: <http://www.damtn.government.bg/>;

- Поискайте допълнителни информации от магазина, от който сте закупили продукта.

LEÍRÁS

1. BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS
2. ÓRA/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE FÉNY NÖVELÉS/CSÖKKENTÉS
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. LED KIJELZŐ
9. ELEMRETESZ
10. HANGSZÓRÓ
11. VÁLTÓÁRAM TÁPKÁBEL
12. ANTENNAVEZETÉK

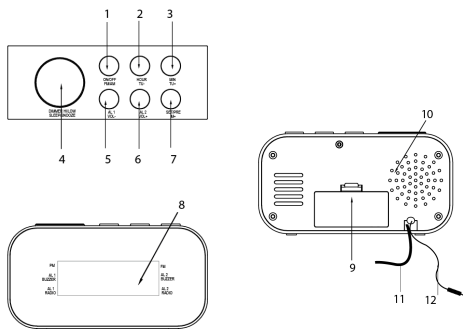

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

CSATLAKOZTASSA A VÁLTÓÁRAM TÁPKÁBELT A FALI DUGASZHOZ. AZOKBAN AZ ESETEKBE, AMIKOR A TÁPFESZÜLTSG MEGSZAKAD ÉS EGY IDŐ UTÁN HELYREÁLL, A KÉSZÜLÉK AZ IDŐT FOGJA KIJELEZNI. A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉHEZ, ÁLLÍTSA BE ÚJRA A PONTOS IDŐT ÉS A RIASZTÁSI IDŐT.

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A PONTOS IDŐ KIJELZÉSE ALATT, NYOMJA MEG ÉS TARTSA LENYOMVA A SET/PRE M+ (7) GOMBOT, AMEDDIG AZ IDŐKIJELZÉS ELKEZD VILLOGNI. AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSÁHOZ, NYOMJA MEG A MIN/TU+ (3) VAGY A HOUR/TU- (2) GOMBOT. NYOMJA MEG ÚJBÓL A SET /PRE M+ (7) GOMBOT ÉS A PONTOS IDŐ VILLOGÁSA LEÁLL.

A PONTOS IDŐ 12 ÓRÁS FORMÁTUMBAN VAN KIJELEZVE, A DÉLUTÁNI ÓRÁKBAN, PEDIG, A KIJELZŐN KIVILÁGÍT A „PM” SZIMBÓLUM.

A KIJELZŐ FÉNYERŐSSÉGE

A PONTOS IDŐ KIJELZÉSI FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLJA A DIMMER HI/LOW (4) GOMBOT. A KÖVETKEZŐ OPCÍOK KÖZÖTT VÁLASZTHAT: VILÁGOS ÉS SÖTÉT.

A RÁDIÓKÉSZÜLÉK KEZELÉSE

1. BONTSA KI A SZÁLANTENNÁT (12).
2. A RÁDIÓKÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSÁRA NYOMJA MEG EGYSZER AZ ON/OFF (1) GOMBOT.
3. AZ FM VAGY AZ AM RÁDIÓHULLÁMSÁV KIVÁLASZTÁSÁRA, NYOMJA MEG AZ FM/AM (1) GOMBOT.
4. AMIKOR A RÁDIÓKÉSZÜLÉK AZ FM HULLÁMSÁVON VAN, A KIJELZŐN KIVILÁGÍT AZ FM SZIMBÓLUM. AMIKOR AZ AM HULLÁMSÁV VAN KIVÁLASZTVA AZ FM SZIMBÓLUM ELALSZIK A KIJELZŐN.
5. A KÍVÁNT FREKVENCIA BEÁLLÍTÁSÁRA, NYOMJA MEG A MIN/TU+ (3) VAGY A HOUR / TU-(2) GOMBOT.
6. A HANGERŐ NÖVELÉSÉRE, NYOMJA MEG AZ AL 2/VOL + (6) GOMBOT. A HANGERŐ MAXIMÁLIS SZINTJE A 16 FOKOZATNAK FELEL MEG. A HANGERŐ CSÖKKENTÉSÉRE NYOMJA MEG AZ AL 1/VOL-(5) GOMBOT. A HANGERŐ MINIMÁLIS SZINTJE A 0 FOKOZATNAK FELEL MEG.

Megjegyzés:

Ha a rádiójel túl gyenge, vagy a rádiócsatorna vételében interferenciák vannak, próbálja meg a vételt javítani, az antenna helyzetének változtatása által.

A MEMÓRIA FUNKCIÓ KEZELÉSE

A KÉSZÜLÉK LEGFELJEBB 10 RÁDIÓCSATORNA FREKVENCIÁJÁT KÉPES ELMENTENI AZ FM HULLÁMSÁVBAN ÉS LEGFELJEBB 10 FREKVENCIÁT AZ AM HULLÁMSÁVBAN.

1. A RÁDIÓ ÜZEMMÓDBAN, A KÍVÁNT FREKVENCIA KIVÁLASZTÁSÁRA, NYOMJA MEG A MIN/TU+ (3) VAGY A HOUR / TU-(2) GOMBOT.
2. NYOMJA MEG 3 MÁSODPERCIG A SET/PRE M+ (7) GOMBOT ÉS A KIJELZŐN MEGJELENIK ÉS VILLOG EGY SZÁM (8). EZUTÁN NYOMJA MEG RÖVIDEN A HOUR/TU- (2) VAGY A MIN/TU+ (3) GOMBOT, A KÍVÁNT ELMENTÉSI POZÍCIÓ KIVÁLASZTÁSÁRA, P1 EGY P10 KÖZÖTT.
3. A MIN/TU+ (3) VAGY A HOUR/TU-(2) GOMB SEGÍTSÉGÉVEL, VÁLASSZA KI A KÍVÁNT RÁDIÓCSATORNÁT. NYOMJA MEG MÉG EGYSZER A SET/PRE M+ GOMBOT ÉS A FREKVENCIA EL VAN MENTVE.

ISMÉTELJE MEG A FENTI LÉPÉSEKET A KÍVÁNT RÁDIÓCSATORNÁK FREKVENCIÁJÁNAK ELMENTÉSE VÉGETT.

A BEÁLLÍTÁSOK ELVÉGZÉSE UTÁN, NYOMJA MEG A SET/PRE M+ (7) GOMBOT, AZ ELMENTETT FREKVENCIÁJÚ RÁDIÓCSATORNA KIVÁLASZTÁSÁRA.

A RIASZTÁSI FUNKCIÓ

- A RIASZTÁSI ÓRA BEÁLLÍTÁSA ELŐTT, ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT HANGERŐT ÉS RÁDIÓCSATORNÁT. A KÉSZÜLÉK AZ UTOLSÓ HASZNÁLT HANGERŐN FOG BEINDULNI.
- AMIKOR A BEÁLLÍTOTT RIASZTÁSI ÓRA KÖZELEDIK, A KIJELZŐN VILLOGNI FOG EGY LED A „AL1 BUZZER” VAGY A „AL1 RADIO” ÉS A „AL2 BUZZER” VAGY A „AL2 RADIO” SZIMBÓLUMOK MELLETT.

A RIASZTÓ BEÁLLÍTÁSA (VÁRAKOZÁSI HELYZETBEN)

AZ ALÁBBI ELJÁRÁS SZERINT, KÉT RIASZTÁSI ÓRA ÁLLÍTHATÓ BE:

1. NYOMJA MEG AZ AL1/VOL- (5) GOMBOT 3 MÁSODPERCIG. A FÉNYKIJELZŐ ELKEZD VILLOGNI.

2. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT ÓRÁT A HOUR/TU- (2) SEGÍTSÉGÉVEL ÉS A PERCEKET A MIN/TU+ (3) GOMB SEGÍTSÉGÉVEL.
3. HASZNÁLJA AZ AL1/VOL- GOMBOT AZ ÉBRESZTÉSI MÓD KIVÁLASZTÁSÁRA. A KÖVETKEZŐK KÖZÜL VÁLASZTHAT:
 - **BERREGŐ - BUZZER**
EGY BERREGŐHANG FOG HALLATSZANI A RIASZTÁS BEKAPCSOLÁSAKOR. A HANG EREJE NEM ÁLLÍTHATÓ.
 - **AZ UTOLSÓ HASZNÁLT RÁDIÓFREKVENCIÁN TALÁLHATÓ CSATORNA**
A RIASZTÁSI IDŐPONTBAN BEKAPCSOLÓDIK A RÁDIÓKÉSZÜLÉK, AZ UTOLSÓ HASZNÁLT FM RÁDIÓCSATORNÁN ÉS AZ UTOLSÓ HASZNÁLT HANGERŐN.
4. A BEÁLLÍTÁSOK ELVÉGZÉSE UTÁN, A RIASZTÁSI IDŐPONT KÖRÜLBELÜL 3 MÁSODPERCIG VILLOGNI FOG. EZUTÁN A RIASZTÁSI IDŐPONT ELMENTŐDIK ÉS A KIJELEZŐ VISSZATÉR A PONTOS IDŐRE.

A MÁSODIK RIASZTÁSI IDŐPONT BEÁLLÍTÁSÁRA, ISMÉTELJE MEG A FENTI LÉPÉSEKET AZ AL2/VOL+ (6) GOMB SEGÍTSÉGÉVEL.

Megjegyzés:

- Ha egy riasztási időpont aktív, a kijelzőn megjelenik egy világos LED az 0AL1 BUZZER / AL1 RADIO" és/vagy az 0AL2 BUZZER / AL2 RADIO".szimbólum mellett.
- Ha 4 másodpercen át nem nyom meg egy gombot sem, a beállítások automatikusan elfogadva vannak.
- A riasztási funkció automatikusan befejeződik körülbelül 60 perc után és a készülék kikapcsol.

A RIASZTÁS LEÁLLÍTÁSA

A RIASZTÁS KIKAPCSOLÁSÁRA ÉS A KÖVETKEZŐ NAPIG VALÓ INAKTIVÁLÁSÁRA, NYOMJA MEG AZ ON/OFF GOMBOT.

A RIASZTÁSI IDŐPONT AKTIVÁLÁSA / INAKTIVÁLÁSA

A PONTOS IDŐ KIJELEZÉSE ALATT, NYOMJA MEG TÖBBSZÖR AZ AL1/VOL- VAGY AZ AL2/VOL+ GOMBOT, AMEDDIG ELALSZIK A RIASZTÁSI IDŐPONT MELLETT MEGJELENŐ VILÁGOS LED A KIJELEZŐN.

A SLEEP – IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁSI FUNKCIÓ

HA ELALVÁS ELŐTT RÁDIÓT ÓHAJT HALLGATNI, HASZNÁLHATJA AZ IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁSI FUNKCIÓT, BEÁLLÍTVA AZ IDŐPONTOT, AMIKORRA A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSÁT ÓHAJTJA.

MIKÖZBEN A RÁDIÓKÉSZÜLÉK BE VAN KAPCSOLVA, NYOMJA MEG ISMÉTELTEN A „SLEEP/SNOOZE” (4) GOMBOT AZ IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁSI FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSÁRA. A GOMB ELSŐ MEGNYOMÁSÁRA A FUNKCIÓ BEKAPCSOL ÉS A KÉPERNYŐN KIJELEZÉSRE KERÜL A „90”, MINT AZON PERCEK SZÁMA, AMELYEK UTÁN A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL. A GOMB TOVÁBBI, ISMÉTELT MEGNYOMÁSÁRA, A KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉSE MÓDOSUL 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF SORRENDEN, AHOL AZ „OFF” A FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSÁT JELENTI. TEHÁT A “SLEEP” (4) GOMB MINDEN EGYES MEGNYOMÁSRA, A KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTÉSE 10 PERCCSEL CSÖKKEN. MIUTÁN A BEÁLLÍTOTT IDŐ ELTELIK, A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.

A SNOOZE – RIASZTÁS HALASZTÁSI FUNKCIÓ

HA A RIASZTÁS KÖZBEN AZ „ON/OFF” GOMBOT NYOMJA MEG, A RIASZTÁS ISMÉTLÉS NÉLKÜL KIKAPCSOL, DE HA A RIASZTÁS KÖZBEN A „SLEEP/SNOOZE” (4) RIASZTÁS-HALASZTÓ GOMBOT NYOMJA MEG, A RIASZTÁS 9 PERC UTÁN ÚJBÓL BEKAPCSOL ÉS KÖZBEN A KIJELEZŐN AZ „AL” IKON VILLOGNI FOG.

TARTALÉKELEM

EZ A KÉSZÜLÉK TARTALÉK TÁPEGYSÉGGEL VAN ELLÁTVA, AVÉGETT, HOGY BIZTOSÍTVÁ LEGYEN A FOLYTONOS MŰKÖDÉS EGY ÁRAMSZÜNET IDEJE ALATT IS. HELYEZZEN BE A MEGFELELŐ RETESZBE 2 DARAB AAA TÍPUSÚ ELEMET ÉS A KÉSZÜLÉK MEGTARTJA A PONTOS IDŐT ÉS A BEÁLLÍTOTT RIASZTÁSI IDŐT AZ ESETLEGES ÁRAMSZÜNETEK IDEJE ALATT IS.

SPECIFIKÁCIÓK

TÁPEGYSÉG:	VÁLTÓÁRAM 220-240 V ~ 50 Hz
FOGYASZTÁS:	5 W
TARTALÉKELEMEK:	2 x 1,5 V, AAA, R03 (AZ ELEMÉK NEM TARTOZNAK A KÉSZÜLÉK CSOMAGJÁHOZ)
FREKVENCIATARTOMÁNY:	FM: 87.5 ~ 108 MHz AM: 522 ~ 1620 KHz


FIGYELMEZTETÉS A VÍZZEL VALÓ ÉRINTKEZÉST ÉS A SZELLŐZTETÉST ILLETŐEN

A TERMÉKET NEM SZABAD VÍZZEL ÉRINTKEZÉSBE HELYEZNI, VAGY MEGGLOCSOLNI ÉS RÁ NEM SZABAD FOLYADÉKKAL TELI TÁRGYAKAT, MINT PÉLDÁUL VÁZÁKAT HELYEZNI. A KÉSZÜLÉK SZELLŐZTETŐ NYÍLÁSAIT NEM SZABAD ELFEDNI.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetés:

1. A készülékre nem szabad tűzforrásokat vagy lángforrásokat, mint például gyertyákat helyezni.
2. Az elemek selejtezésekor, tartsa figyelem előtt a környezetvédelmi szabályokat.
3. Ne helyezze a készüléket egy szűk vagy zárt helyre, mint például egy könyvtárszekrény polcára, tartsa azt olyan helyen, ahol a megfelelő szellőztetése biztosítva van. Ne akadályozza meg a készülék szellőztetését a nyílásainak elfedése által újságokkal, asztalterítőkkel, függönyökkel vagy egyéb, hasonló tárgyakkal.
4. FIGYELMEZTETÉS: használjon csak a gyártó által forgalmazott vagy javasolt kellékeket / felszereléseket.
5. FIGYELMEZTETÉS: A készülék beszerelése és használata előtt olvassa el figyelmesen a készülék hátoldalán levő információkat, az elektromos-biztonságot illetően.
6. FIGYELMEZTETÉS: A táz- és baleset-veszély csökkentése érdekében, ne tegye ki a készüléket az eső vagy a nedvesség hatásának. A készüléket nem szabad a víz hatásának kiténi, megglocsolni, vagy arra folyadékot tartalmazó tárgyat, mint például vázákat helyezni.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék elemeit nem szabad túl magas hőhatásnak, tázhatásnak vagy egyéb hasonló hatásoknak kitenni.
8. FIGYELMEZTETÉS: A tápkábel arra is használható, hogy a készüléket leválassza a tápforrásáról. Amikor a készülék le van választva a tápforrásáról, az biztonságosan kezelhető.
9. Ügyeljen a tápkábelre, amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja, vagy amikor a készülék helyét változtatja. Amikor újonnan működésbe helyezi a készüléket, ellenőrizze a tápkábelt, hogy ne legyen sérült. Ha a tápkábel sérült, forduljon egy engedélyezett szervizegységhez, annak kicserélése érdekében, egy megfelelő, azonos paraméterű tápkábellel.
10. Használja a készüléket mérsékelt környezetekben.
11.  Ez a készülék II. osztályú, vagyis dupla elektromos szigetelésű. A készülék úgy volt gyártva, hogy ne legyen szükséges a biztonsági földelése.

A használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítása

Ez a terméken vagy csomagolásán levő jel azt jelzi, hogy az illető termék nem kezelhető úgy, mint egy szokásos háztartási hulladék.




Ne dobja a készüléket a háztartási szemétládába annak használati tartamának lejárta után, hanem vigye azt egy újrahasznosításra engedélyezett begyűjtési központba. Ezáltal meg fogja óvni a környezetet és el fogja kerülni az esetleges negatív hatásokat a környezetre és az emberi egészségre.

Ahhoz hogy megtudja a legközelebbi begyűjtési központ címét:

- Forduljon a helyi hatóságokhoz;
- Lépjen be a <http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/> honlapra;
- Kérjen információt attól az áruháztól, ahol a terméket vásárolta

PL - POLSKI

OPIS

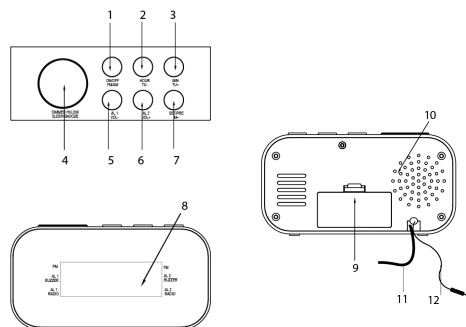

1. WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE/FM/AM
2. GODZINA/TU-
3. MIN/TU +
4. SLEEP/SNOOZE
JASNOŚĆ DUŻA/MAŁA
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. WYŚWIETLACZ LED
9. KOMORA BATERII
10. GŁOŚNIK
11. KABEL ZASILANIA AC
12. PRZEWÓD ANTENOWY

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

PODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILANIA DO GNIAZDKA ŚCIENNEGO. KIEDY NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE PRĄDU I PO JAKIMISZ CZASIE ZOSTANIE WZNOWIONA, ZEGAR BĘDZIE POKAZYWAŁ GODZINĘ. ZRESETUJ PRAWIDŁOWO ZARÓWNO GODZINĘ JAK I GODZINĘ ALARMU, W CELU LEPSZEGO FUNKCJONOWANIA.

USTAWIENIE GODZINY

W TRYBIE WYŚWIETLANIA GODZINY, NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK SET/PRE M + (7), A NASTĘPNIE WYŚWIETLACZ ZEGARA ZACZNIE MIGAĆ. NACIŚNIJ PRZYCISK MIN/TU+ (3) LUB HOUR/TU- (2), ABY USTAWIĆ WYŚWIETLACZ ZEGARA, ABY DOSTOSOWAĆ CZAS. WCIŚNIJ PONOWNIE PRZYCISK SET/PRE M + (7), ABY ZAKOŃCZYĆ USTAWIENIE, A WYŚWIETLANA GODZINA PRZESTANIE MIGAĆ.

ZEGAR WYŚWIETLA FORMAT 12-to GODZINNY, A WYŚWIETLACZ LED ZAŚWIECI SIĘ KIEDY BĘDZIE GODZINA PM.

JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA

DLA TRYBU WYŚWIETLANIA GODZINY, UŻYJ PRZYCISKU DIMMER HI/LOW (4) ABY USTAWIĆ JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA. WYBIERZ POMIĘDZY: JASNY I CIEMNY.

OBSŁUGA RADIA

1. ROZWIŃ PRZEWÓD ANTENOWY (12).
2. RAZ NACIŚNIJ PRZYCISK ON/OFF (1), ABY URUCHOMIĆ RADIO.
3. NACIŚNIJ PRZYCISK FM/AM (1) ABY WYBRAĆ RADIO FM LUB AM.
4. KIEDY RADIO JEST URUCHOMIENIE W TRYBIE FM, ZAŚWIECI SIĘ LED UMIESZCZONY Z PRAWEJ STRONY "FM". RADIO WŁĄCZY SIĘ W TRYBIE FM, LED ZGAŚNIE, KIEDY RADIO JEST W TRYBIE AM.
5. NACIŚNIJ PRZYCISK MIN/TU+ (3) lub HOUR/TU- (2), ABY USTAWIĆ URZĄDZENIE NA ŻĄDANĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.
6. NACIŚNIJ PRZYCISK AL 2/VOL + (6), ABY ZWIĘKSZYĆ GŁOŚNOŚĆ; MAKSYMALNY POZIOM GŁOŚNOŚCI MOŻNA USAWIĆ DO POZIOMU 16. NACIŚNIJ PRZYCISK AL 1/VOL -(5), ABY ZMNIJSZYĆ GŁOŚNOŚĆ; MINIMALNY POZIOM GŁOŚNOŚCI MOŻNA USAWIĆ DO POZIOMU 0.

Przypis:

Jeśli sygnał radiowy jest zbyt słaby i występują zakłócenia w odbiorze radia, spróbuj poprawić odbiór, zmieniając pozycję i zwijając lub rozwijając antenę.

OBSŁUGA FUNKCJI PAMIĘCI

RADIO BUDZIK MOŻE ZAPISAĆ DO 10 STACJI RADIO FM I 10 STACJI RADIO AM.

1. W TRYBIE PRACY RADIO NACIŚNIJ PRZYCISK MIN/TU+ (3) LUB HOUR / TU-(2) ABY WYBRAĆ ŻĄDANĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ.
2. NACIŚNIJ PRZYCISK SET/PRE M+ (7) PRZEZ OKOŁO 3 SECUNDY; NA EKRANIE POJAWI SIĘ WYBRANA LICZBA I BĘDZIE MIGAĆ (8). A NASTĘPNIE NACIŚNIJ KRÓTKO PRZYCISK HOUR/TU- (2) LUB MIN/TU+ (3), ABY WYBRAĆ ŻĄDANE NUMERY PAMIĘCI, OD P1 DO P10.
3. WYBIERZ ŻĄDANĄ LOKALIZACJĘ ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW MIN /TU+ (3) LUB HOUR/TU-(2). NACIŚNIJ JESZCZE RAZ PRZYCISK SET/PRE M+. STACJA RADIOWA JEST ZAPAMIĘTANA.

POWTÓRZ POWYŻSZE KROKI, ABY ZAPISAĆ ŻĄDANE STACJE RADIOWE.

PO DOKONANIU USTAWIEŃ, NACIŚNIJ PRZYCISK SET/PRE M+ (7) ABY WYBRAĆ ZAPISANĄ STACJĘ RADIOWĄ ABY CIESZYĆ SIĘ SŁUCHANIEM RADIA.

FUNKCJA ALARMU

- USTAW WŁAŚCIWĄ GŁOŚNOŚĆ I STACJĘ RADIO PRZED USTAWIANIEM GODZINY. URZĄDZENIE URUCHOMI SIĘ NA OSTATNIO USTAWIONEJ GŁOŚNOŚCI.
- KIEDY ZBLIŻA SIĘ USTAWIONA GODZINA ALARMU BUDZIKA, JEDEN PUNKT BĘDZIE MIGAŁ PRZY "AL1 BUZZER" LUB "AL1 RADIO" I "AL2 BUZZER" LUB "AL2 RADIO".

USTAWIENIE ALARMU (W TRYBIE STANDBY)

MOŻESZ USTAWIĆ DWA ZAKRESY CZASOWE ALARMU, ZGODNIE Z PONIŻSZYMI PROCEDURAMI:

1. NACIŚNIJ PRZYCISK AL1/VOL- (5) PRZEZ OKOŁO 3 SECUNDY. LAMPKA WSKAŹNIKA ZACZNIE MIGAĆ.
2. USTAW GODZINY ZA POMOCĄ PRZYCISKU HOUR/TU- (2) I MINUTY ZA POMOCĄ PRZYCISKU MIN/TU+ (3).
3. UŻYJ PRZYCISKU AL1/VOL- ABY WYBRAĆ TRYB W JAKI CHCESZ ZOSTAĆ OBUDZONY. WYBIERZ POMIĘDZY:
 - **BUZZER**
DŹWIĘK TYPU "BUZZER" SŁYCHAĆ W MOMENCIE URUCHOMIENIA ALARMU. GŁOŚNOŚĆ DŹWIĘKU NIE MOŻE BYĆ REGULOWANA.
 - **OSTATNIO ODSŁUCHIWANA CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA**
W MOMENCIE WYŚWIETLENIA SIĘ USTAWIONEJ GODZINY ALARMU, WŁACZA SIĘ RADIO. SŁYCHAĆ BĘDZIE OSTATNIO ODSŁUCHIWANĄ STACJĘ RADIOWĄ W USTAWIONEJ GŁOŚNOŚCI.
4. PO DOKONANIU USTAWIEŃ, WYBRANA GODZINA ALARMU BĘDZIE MIGAĆ PRZEZ OKOŁO 3 SEKUNDY. ALARM JEST ZAPISANY. PO TYM OKRESIE, WYŚWIETLI SIĘ BIEŻĄCA GODZINA.

ABY USTAWIĆ DRUGĄ GODZINĘ ALARMU, POWTÓRZ POWYŻSZE KROKI ZA POMOCĄ PRZYCISKU AL2/VOL+ (6).

Przypis:

- W przypadku aktywowanej godziny alarmu, zaświeci się lampka przy "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" i/lub "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku w ciągu 4 sekund, ustawienia zostaną automatycznie zaakceptowane.
- Funkcja alarmu kończy się automatycznie po około 60 minutach, a urządzenie wyłączy się.

WYŁĄCZENIE ALARMU

ABY WYŁĄCZYĆ ALARM NA DRUGI DZIEŃ, NACIŚNIJ PRZYCISK ON/OFF.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE GODZINY ALARMU

W TRYBIE ODTWARZANIA GODZINY, KILKAKROTNIENIE NACIŚNIJ PRZYCISK AL1/VOL- LUB AL2/VOL+, DO KIEDY LAMPKA NA WYŚWIETLACZU, Z PRAWEJ STRONY GODZINY TESTOWEJ ALARMU ZNIKNIJE

FUNKCJA SLEEP

JEŚLI CHCESZ SŁUCHAĆ RADIA PRZED ZAŚNIĘCIEM, MOŻESZ UŻYWAĆ FUNKCJI SLEEP, ABY USTAWIĆ CZAS WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA.

Z RADIEM WŁĄCZONYM, NACIŚNIJ PRZYCISK SLEEP / SNOOZE (4), ABY WEJŚCIE W TRYBIE SLEEP, A WYŚWIETLACZ POKAŻE NR. 90 (8). POKAZUJE 90 MINUT, JAKO CZAS WYŁĄCZENIA I ZOSTANIE USTAWIONY W SEKWENCJI 90-80-70-60-50-40-30-20-10-WYŁĄCZ. CHRONOMETR WYŁĄCZENIA ZMIENI SIĘ CO 10 MINUT ZA KAŻDYM RAZEM, KIEDY NACIŚNIESZ PRZYCISK "SLEEP" (4). URZĄDZENIE NIE BĘDZIE ODTWARZAŁO MUZYKI, KIEDY ODLICZANIE CHRONOMETRU DLA WYBRANEGO TRYBU WYŁĄCZENIA ZAKOŃCZY SIĘ I URZĄDZENIE SAMO SIĘ WYŁĄCZY.

FUNKCJA SNOOZE

W TRYBIE AKTYWACJI ALARMU, NACIŚNIJ ON/OFF (1) ABY WYŁĄCZYĆ ALARM. NIE WZNOWI SIĘ ON, TYLKO JEŚLI NACIŚNIESZ PRZYCISK SLEEP/SNOOZE (4) ABY WYŁĄCZYĆ ALARM, PIKTOGRAM "AL" NA WYŚWIETLACZU (8) BĘDZIE MIGAŁ I PONOWNIE SIĘ URUCHOMI PO 9 MINUTACH.

ZAPASOWA BATERIA

ZEGAREK TEN POSIADA REZERWOWY SYSTEM ZASILANIA, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE DZIAŁANIE W TRAKCIE PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU. WŁÓŻ 2 BATERIE TYPU AAA I MECHANIZM ZEGARA BĘDZIE NADAL DZIAŁAŁ ABY UTRZYMYWAĆ BIEŻĄCĄ GODZINĘ I USTAWIONY ALARM.

SPECYFIKACJA

ŹRÓDŁO ZASILANIA:

AC 220-240V ~ 50Hz

POBÓR MOCY:

5W

MOC AKUMULATORA REZERWOWEGO:

2x1,5 V, AAA, R03 (BATERIE NIE SĄ DOŁĄCZONE)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI:

FM: 87.5~108 MHz

AM: 522~1620 KHz


OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZAMOCZENIA I WENTYLACJI

PRODUKT NIE BĘDZIE ZAMOCZONY LUB OPARYSKANY I NIE BĘDĄ NA NIM STAWIANE PRZEDMIOTY WYPEŁNIONE CIECZĄ, TAKIE JAK WAZONY. OTWORY WENTYLACYJNE PRODUKTU NALEŻY POZOSTAWIĆ DROŻNE W CELU SPEŁNIENIA ICH CELU.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie:

1. Nie umieszczaj źródeł ognia na urządzeniu, takich jak zapalone świece.
2. Podczas wyrzucania baterii należy wziąć pod uwagę przepisy dotyczące ochrony środowiska.
3. Nie umieszczaj tego urządzenia w ograniczonej lub zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteka lub podobna przestrzeń, ale przechowuj go w miejscach o dobrych warunkach wentylacyjnych. Wentylacja nie powinna być ograniczona przez przykrycie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
4. OSTRZEŻENIE: Używaj tylko dodatków/akcesoriów określonych lub dostarczonych przez producenta.
5. OSTRZEŻENIE: Przed instalacją i obsługą urządzenia przeczytaj informacje zamieszczone z tyłu urządzenia dotyczące bezpieczeństwa i elektryczności.
6. OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Produkt nie będzie narażony na opryskanie ani zamoczenie i nie będą na nim umieszczane przedmioty wypełnione cieczą takie jak wazony.
7. OSTRZEŻENIE: Bateria (bateria, baterie lub akumulator) nie będzie narażona na nadmierne ciepło, ogień lub tym podobne.

8. OSTRZEŻENIE: Przewód zasilający służy do odłączania urządzenia, a podczas odłączania urządzenie można łatwo obsługiwać.
9. Gdy nie korzystasz z urządzenia lub podczas przenoszenia, uważaj na przewód zasilający. Po ponownym włączeniu urządzenia sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli zauważysz uszkodzenie przewodu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby zmienić przewód na taki, który spełnia specyfikacje producenta lub podobny, który ma te same cechy, co oryginalny.
10. Używaj urządzenia w umiarkowanym środowisku.
11.  To urządzenie jest Klasy II lub z podwójną izolacją elektryczną. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga uziemienia jako zabezpieczenia.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Symbol ten obecny na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako zwykły odpad domowy. Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi po zakończeniu okresu użytkowania, ale oddaj je do autoryzowanego punktu zbiórki w celu recyklingu. W taki sposób, pomożesz chronić środowisko i zapobiegiesz ewentualnym potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Aby znaleźć adres najbliższego centrum odbioru:

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami;
- Przejdź do strony internetowej: www.mos.gov.pl;


- Poproś o dodatkowe informacje ze sklepu, w którym kupiłeś produkt.

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

POPIS

1. SPUŠTĚNÝ/ZASTAVENÝ/FM/AM
2. HODINA/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE
VYSOKÁ/NÍZKÁ SVĚTELNOST

5. AL 1 / HLAS-
6. AL 2 /HLAS+
7. SET/PRE M+
8. DISPLEJ LED
9. PŘIHRÁDKA NA BATERIE
10. REPRODUKTOR
11. NAPÁJECÍ KABEL AC
12. ANTÉNA DRÁT

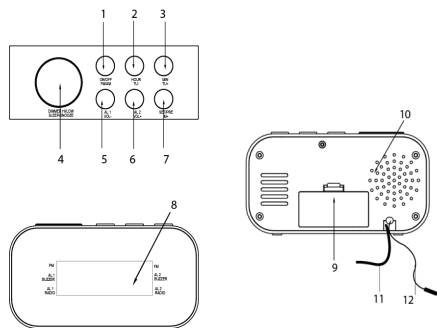

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJTE KABEL AC DO ZÁSUVKY VE ZDI. KDYŽ JE ELEKTRICKÝ PROUD PŘERUŠENÝ A PO URČITÉ DOBĚ SE OBNOVUJE, BUDÍK BUDE ZOBRAZIT ČAS. OPĚT SPRÁVNĚ NASTAVTE JAK ČAS TAK ČAS PRO ALARM, PRO LEPŠÍ PROVOZ.

NASTAVENÍ ČASU

V REŽIMU ZOBRAZENÍ ČASU, STISKNĚTE A PODRŽTE STISKNUTÉ TLAČÍTKO SET/PRE M+ (7), POTOM DISPLEJ BUDÍKU BUDE BLIKAT. STISKNĚTE TLAČÍTKO MIN/TU+ (3) NEBO HOUR/TU- (2) ABYSTE NASTAVILI DISPLEJ BUDÍKU ABYSTE OPRÁVILI ČAS. ZNOVU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET /PRE M+ (7), ABYSTE UKONČILI NASTAVENÍ, A ČAS DISPLEJE UŽ NEBUDE BLIKAT. BUDÍK ZOBRAZUJE FORMÁT 12 HODIN, A DISPLEJ LEDU SE ROZVÍTÍ, KDYŽ ČAS ZOBRAZUJE PM.

SVĚTELNOST DISPLEJE

PRO MODUL ZOBRAZENÍ ČASU POUŽÍVEJTE TLAČÍTKO DIMMER HI/LOW (4) PRO NASTAVENÍ SVĚTELNOSTI DISPLEJE NASTAVTE MEZI: SVĚTLEM A TEMNEM.

PROVOZ RÁDIA

1. NATÁHNĚTE ANTÉNU TYPU DRÁT (12).
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO ON/OFF (1) JEDEN KRÁT, ABYSTE SPUSTILI RÁDIO.
3. STISKNĚTE TLAČÍTKO FM/AM (1), ABYSTE VYBRALI RÁDIO FM NEBO AM.
4. KDYŽ JE RÁDIO SPUŠTĚNÉ V MODULU FM, SE LED VPŘED FM ROZSVÍTÍ. RÁDIO SPUSTÍ SE V MODULU FM, A LED ZHASNE, KDYŽ JE RÁDIO V MODULU AM.
5. STISKNĚTE TLAČÍTKO MIN/TU+ (3) NEBO HOUR/TU-(2), ABYSTE

NASTAVILI PŘÍSTROJ NA POŽADOVANOU FREKVENCÍ.

6. STISKNĚTE TLAČÍTKO AL/HLAS + (6), ABYSTE ZVÝŠILI HLASITOST; UROVEN MAXIMÁLNÍ HLASITOSTI MUŽE DOSÁHNOUT 16. STISKNĚTE TLAČÍTKO 1/HLAS - (5), ABYSTE SNIŽILI HLASITOST; UROVEN MINIMÁLNÍ HLASITOSTI JE 0.

Poznámka:

Jestliže je příliš slabý rádiový signál a existují interference při příjmu rádiové stanice, zkoušejte zlepšit příjem rádia tím, že měníte polohu a vinutí nebo natažení antény.

PROVOZOVÁNÍ FUNKCE PAMĚŤ

RÁDIO BUDÍK MUŽE ULOŽIT AŽ 10 RÁDIOVÝCH STANIC FM A 10 RÁDIOVÝCH STANIC AM.

1. V MODULU PROVOZOVÁNÍ RÁDIA STISKNĚTE TLAČÍTKO MIN/TU+ (3) NEBO HOUR / TU-(2), ABYSTE VYBRALI POŽADOVANOU FREKVENCÍ.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKO SET/PRE M+ (7) PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 3 SEKUND; NA DISPLEJI SE ZOBRAZUJE PŘEDNASTAVENÉ ČÍSLO a BUDE BLIKAT (8). POTOM KRÁTCE STISKNĚTE TLAČÍTKO HOUR/TU- (2) NEBO MIN/TU+ (3) PRO VÝBĚR POŽADOVANÝCH ČÍSEL ULOŽENÍ, OD P1 DO P10.
3. VYBERTE PŘEDNASTAVENOU VOLBU POMOCÍ TLAČÍTEK MIN/TU+ (3) NEBO HOUR/TU-(2). JEŠTĚ JEDNOU STISKNĚTE TLAČÍTKO SET/PRE M+ RÁDIOVÁ STANICE JE ULOŽENÁ.

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ KROKY PRO ULOŽENÍ POŽADOVANÝCH RÁDIOVÝCH STANIC.

PO VYKONÁNÍ NASTAVENÍ, STISKNĚTE TLAČÍTKO SET/PRE M+ (7) PRO VOLBU PŘEDNASTAVENÉ STANICE A BUDETE MÍT RADOST Z POSLECHU RÁDIA.

FUNKCE ALARM

- NASTAVTE SPRÁVNOU HLASITOST A RÁDIOVOU STANICI PŘED NASTAVENÍM HODINY. PŘÍSTROJ SPUSTÍ SE PŘI POSLEDNÍ NASTAVENÉ HLASITOSTI.
- KDYŽ SE BLÍŽÍ NASTAVENÁ HODINA PRO ALARM, BOD BUDE BLIKAT PŘED "AL1 BUZZER" NEBO "AL1 RÁDIO" I "AL2 BUZZER" NEBO "AL2 RÁDIO".

NASTAVENÍ ALARMU (V MODULU STANDBY)

MUŽETE NASTAVIT DVA HODINOVÉ INTERVÁLY PRO ALARM, PODLE NÍŽE UVEDENÝCH POSTUPU:

1. STISKNĚTE TLAČÍTKO AL1/HLAS- (5) PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 3 SEKUND. SVĚTLNÝ INDIKÁTOR ZAČÍNÁ BLIKAT.
2. NASTAVTE HODINY POMOCÍ TLAČÍTKA HOUR/TU- (2) A MINUTY POMOCÍ TLAČÍTKA MIN/TU+ (3).
3. POUŽÍVEJTE TLAČÍTKO AL1/HLAS, ABYSTE VYBRALI ZPŮSOB, V KTERÉM CHCETE BÝT PROBUZEN, VYBERTE MEZI:

• BUZZER

ZVUK TYPU "BUZZER" JE SLYŠET, KDYŽ SE ALARM. SPUSTÍ. HLASITOST ZVUKU NEMUŽE BÝT NASTAVENA.

• POSLEDNÍ FREKVENCE RÁDIO POSLUCHANÁ

V OKAMIHU, V NĚMŽ SE ZOBRAZUJE NASTAVENÁ HODINA PRO

ALARM, RÁDIO SE SPUSTÍ. BUDETE SLYŠET POSLEDNÍ RÁDIOVOU STANICI FM, PŘI NASTAVENÉ HLASITOSTI.

- POTÉ CO JSTE VYKONALI NASTAVENÍ, ZVOLENÁ HODINA PRO ALARM BLIKÁ PŘIBLIŽNĚ 3 VTERŘINY, ALARM JE ULOŽEN. POTÉ SE ZOBRAZUJE BĚŽNÝ ČAS.

ABYSTE NASTAVILI DRUHOU HODINU PRO ALARM, OPAKUJTE VÝŠEUVEDENÉ KROKY POMOCÍ TLAČÍTKA AL2/HLAS+ (6).

Poznámka

- V případě času aktivovaného alarmu rozsvítí se světelný bod před "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" i/nebo "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- Pokud nestiknete žádné tlačítko po dobu 4 vteřin, nastavení jsou automaticky akceptována.
- Funkce alarm automaticky skončí po přibližně 60 minutách a přístroj se zastavuje.

ZASTAVENÍ ALARMU

STISKNĚTE TLAČÍTKO ON/OFF, ABYSTE ZASTAVILI ALARM AŽ DO DRUHÉHO DNE.

AKTIVACE/DEZAKTIVACE ČASU PRO ALARM

V MODULU PŘEHRÁVÁNÍ ČASU, OPAKOVANĚ STISKNĚTE TLAČÍTKO AL1/HLAS- NEBO AL2/HLAS+, AŽ DOKDY ZMIZNE SVĚTELNÝ BOD NA DISPLEJI PŘED ČASEM ZKOUŠKY ALARMU

FUNKCE SLEEP

POKUD SI PŘEJETE POSLOUCHAT RÁDIO PŘED USNUTÍM MŮŽETE POUŽÍT FUNKCI SLEEP, ABYSTE NASTAVILI ČAS ZASTAVENÍ PŘÍSTROJE. SE SPUŠTĚNÝM RÁDIEM, STISKNĚTE TLAČÍTKO SLEEP / SNOOZE (4), ABYSTE VSTOUPILI DO MODULU SLEEP, A DISPLEJ BUDE UKÁZAT ČÍSLO 90 (8). UKAZUJE 90 MINUT JAKO ČAS ZASTAVENÍ A BUDE SE NASTAVIT V SEKVENCI 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. ČASOMĚR PRO ZASTAVENÍ SE BUDE MĚNIT PO 10 MINUTÁCH KAŽDÝ KRÁT JAK STISKNĚTE TLAČÍTKO "SLEEP" (4). PŘÍSTROJ UŽ NEBUDE PŘEHRÁVAT HUDBU KDYŽ OPAČNÉ POČÍTÁNÍ ČASOMĚRU PRO PŘEDNASTAVENÝ TYP ZASTAVENÍ SKONČÍ A PŘÍSTROJ SE SÁM ZAPNE.

FUNKCE SNOOZE

V MODULU AKTIVACE ALARMU STISKNĚTE ON/OFF (1), ABYSTE ZASTAVILI ALARM.ON SE NEBUDE ZOBNOVIT, AVŠAK POKUD STISKNĚTE TLAČÍTKO SLEEP/SNOOZE (4) PRO ZASTAVENÍ ALARMU, PIKTOGRAM "AL" NA DISPLEJI (8) BUDE BLIKAT I ALARM SE ZNOVU SPUSTÍ PO 9 MINUTÁCH.

ZÁLOŽNÍ BATERIE

TENTO SYSTÉM MÁ ZÁLOŽNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉM ABY ZABEZPEČIL NEPŘETRŽITÝ PROVOZ BĚHEM VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU.VLOŽTE 2 BATERIE TYPU AAA I MECHANISM BUDÍKU BUDE POKRAČOVAT V UDRŽOVÁNÍ BĚŽNÉ HODINY I NAPROGRAMOVANÉHO ALARMU.

SPECIFIKACE

NAPÁJECÍ ZDROJ:

AC 220-240V ~ 50Hz

SPOTŘEBA:

5W

VÝKON ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ

2x1.5V, AAA, R03 (BATERIE NEJSOU ZAHRNUTY)

ROZSAH FREKVENCÍ:

FM: 87.5 ~ 108 MHz


AM: 522 ~ 1620 KHz

UPOZORNĚNÍ, TÝKAJÍCÍ SE POSTŘÍKÁNÍ A VĚTRÁNÍ

PRODUKT NEBUDE POSTŘÍKAN NEBO ZAVLAŽEN A NEBUDOU NA NĚM POKLÁDANY PŘEDMĚTY NAPLNĚNÍ TEKUTINOU, JAK NAPŘÍKLAD VÁZY. VĚTRACÍM OTVORUM PRODUKU NESMÍ BÝT ZABRÁNĚNO ABY SI SPLNIL CÍL.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění:

- Na přístroj nesmíte pokládat zdroje ohně, jako například hořící svíčky.
- Když vyhazujete baterie musíte doržovat normy, týkající se ochrany okolního prostředí.
- Nepokládejte tento přístroj v omezeném nebo uzavřeném prostoru jako například v knihovně nebo v podobném prostoru, nýbrž umístěte ho v prostorech s dobrými větracími podmínkami. Větrání nesmí být zabráněno pokrytím větracích otvorů předměty, jako například novinami, úbrusy, závesy atd.
- UPOZORNĚNÍ: Použijte pouze vybavení/příslušenství specifikované nebo dané výrobcem.
- UPOZORNĚNÍ: Přečtete si informace uvedené na zadní části přístroje, týkající se bezpečnosti a elektrického proudu, předtím než instalujete a začnete provozovat přístroj.
- UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požaru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Přístroj nebude vystaven pošťřikání nebo vlhčení a nebudou na něm pokládány předměty naplněné tekutinami, jako například vázami.
- UPOZORNĚNÍ: Baterie (baterie, baterie nebo akumulátor) nebudou vystaveny nadměrnému teplu, ohni nebo jiným podobným zdrojům.
- UPOZORNĚNÍ: Napájecí kabel je používán pro odpojení zařízení, a během odpojení je přístroj snadno provozovatelným.
- Když nepoužíváte přístroj nebo při stěhování, dbejte na napájecí kabel. Když uvedete přístroj znovu do provozu, ověřte napájecí kabel, aby neměl závadu. Pokud náleznete závady kabelu, obraťte se na autorizované servisní pracovníky, aby nahradili kabel s jiným kabelem, odpovídajícím specifikacím výrobce nebo jiným podobným, které mají stejné charakteristiky jako původní kabel.
- Používejte přístroj v prostředí s mírnými teplotami.
-  Toto zařízení má II Třidu nebo dvojitou elektroickou izolaci. Bylo projektováno tak, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění.




LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARÍZENÍ

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady ;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
- Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.

POPIS

1. SPUSTENÝ/ZASTAVENÝ/FM/AM
2. HODINA/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE
VYSOKÝ/NÍZKY JAS
5. AL 1 / HLAS-
6. AL 2 /HLAS+
7. SET/PRE M+
8. DISPLEJ LED
9. PRIHRÁDKA NA BATERIE
10. REPRODUKTOR
11. NAPÁJACÍ KABEL AC
12. ANTÉNA DRÁT

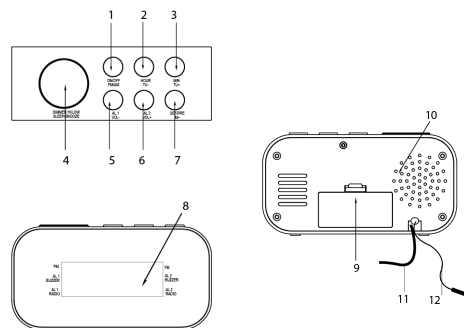

PRIPOJENIE ZARIADENIA

PRIPOJTE KABEL AC DO ZÁSUVKY V STENE. KED' JE ELEKTRICKÝ PRÚD PRERUŠENÝ A SA OBNOVUJE PO URČITEJ DOBE, BUDÍK BUDE ZOBRAZIŤ ČAS. OPATOVNE SPRÁVNE NASTAVTE ČAS A TIEŽ ČAS ALARMU, PRE LEPŠIU PREVÁDZKU.

NASTAVENIE ČASU

V REŽIMU ZOBRAZENIA ČASU, STLAČTE A PODRŽTE STLAČENÉ TLAČIDLO SET/PRE M+ (7), POTOM DISPLEJ BUDÍKU BUDE BLIKAT'. STLAČTE TLAČIDLO MIN/TU+ (3) ALEBO HOUR/TU- (2) ABYSTE NASTAVILI DISPLEJ BUDÍKU ABYSTE OPRAVILI ČAS. ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO SET /PRE M+ (7), ABYSTE UKONČILI NASTAVENIE, A ČAS DISPLEJA UŽ NEBUDE BLIKAT'. BUDÍK ZOBRAZUJE FORMÁT 12 HODIN, A DISPLEJ LEDU SA ROZVIETI, KED' ČAS ZOBRAZUJE PM.

JAS DISPLEJE

PRE MODUL ZOBRAZENIA ČASU POUŽÍVAJTE TLAČIDLO DIMMER HI/LOW (4) PRE NASTAVENIE JASU DISPLEJE NASTAVTE MEDZI: SVĚTLÝM A TEMNÝM.

PREVADZKA ROZHLASU

1. NATÁHNITE ANTÉNU TYPU DRÁT (12).
2. STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF (1) JEDEN KRÁT, ABYSTE SPUSTILI RÁDIO.
3. STLAČTE TLAČIDLO FM/AM (1), ABYSTE VYBRALI ROZHLAS FM NEBO AM.
4. KED' JE ROZHLAS SPUSTENÝ V MODULU FM, SA LED PRED FM ROZSVIETI. ROZHLAS SA SPUSTÍ V MODULU FM, A LED SHASNE, KED' JE ROZHLAS V MODULU AM.
5. STLAČTE TLAČIDLO MIN/TU + (3) ALEBO HOUR/TU-(2), ABYSTE NASTAVILI PRÍSTROJ NA POŽADOVANÚ FREKVENCIU.
6. STLAČTE TLAČIDLO AL/HLAS + (6), ABYSTE ZVÝŠILI HLASITOSŤ;

UROVEN MAXIMÁLNEJ HLASITOSTI MOŽE DOSÁHNÚŤ 16. STLAČTE TLAČIDLO 1/HLAS - (5), ABYSTE ZNÍŽILI HLASITOSŤ; UROVEN MINIMÁLNEJ HLASITOSTI JE 0.

Poznámka:

Ak je príliš slabý rádiový signál a existujú interferencie pri prijímu rozhlasovej stanice, skúšajte zlepšiť príjem rozhlasu tým, že meníte polohu a vinutie alebo rozvinutie antény.

PREVADZKA FUNKCIE PAMÄŤ

RÁDIO BUDÍK MÔŽE ULOŽIŤ AŽ 10 ROZHLASOVÝCH STANIC FM A 10 ROZHLASOVÝCH STANIC AM.

1. V MODULU PREVADZKY ROZHLASU STLAČTE TLAČIDLO MIN/TU+ (3) ALEBO HOUR / TU-(2), ABYSTE VYBRALI POŽADOVANÚ FREKVENCIU.
2. STLAČTE TLAČIDLO SET/PRE M+ (7) PRIBLIŽNE 3 SEKUNDY; NA DISPLEJI SA ZOBRAZUJE PREDNASTAVENÉ ČÍSLO a BUDE BLIKAT' (8), POTOM KRÁTKO STLAČTE TLAČIDLO HOUR/TU- (2) ALEBO MIN/TU+ (3) PRE VÝBER POŽADOVANÝCH ČÍSIEL ULOŽENIA, OD P1 DO P10.
3. VYBERTE PREDNASTAVENÚ VOL'BU POMOCOU TLAČIDIEL SET/PRE M+ ROZHLASOVÁ STANICE JE ULOŽENÁ.

OPAKUJTE HOREUVEDENÉ KROKY PRE ULOŽENIE POŽADOVANÝCH ROZHLASOVÝCH STANIC.

PO VYKONANÍU NASTAVENÍ, STLAČTE TLAČIDLO SET/PRE M+ (7) PRE VOL'BU PREDNASTAVENEJ STANICE A BUDETE MAŤ RADOST Z NAPOČUTIA ROZHLASU.

FUNKCIA ALARM

- NASTAVTE SPRÁVNU HLASITOSŤ A ROZHLASOVÚ STANICU PREDTÝM AKO NASTAVÍTE HODINU.PRÍSTROJ SPUSTÍ SA PRI POSLEDNEJ NASTAVENEJ HLASITOSTI.
- KED' SA BLÍŽI NASTAVENÁ HODINA PRE ALARM, BOD BUDE BLIKAT' PŘED "AL1 BUZZER" NEBO "AL1 RÁDIO" I "AL2 BUZZER" NEBO "AL2 RÁDIO".

NASTAVENIE ALARMU (V MODULU STANDBY)

MÔŽETE NASTAVIŤ DVA HODINOVÉ INTERVÁLY PRE ALARM, PODĽA DOLUUVEDENÝCH POSTUPOV:

1. STLAČTE TLAČIDLO AL1/HLAS- (5) PRIBLIŽNE 3 SEKUNDY. SVETELNÝ INDIKÁTOR ZAČÍNÁ BLIKAT'.
2. NASTAVTE HODINY POMOCOU TLAČIDLA HOUR/TU- (2) A MINUTY POMOCOU TLAČIDLA MIN/TU+ (3).
3. POUŽÍVAJTE TLAČIDLO AL1/HLAS, ABYSTE VYBRALI SPÔSOB, V KTOROM CHCETE BYŤ PROBUDENÝ, VYBERTE SI MEDZI:
 - **BUZZER**
ZVUK TYPU "BUZZER" JE POČÚŤ, KED' SA ALARM. SPUSTÍ. HLASITOSŤ ZVUKU NEMÔŽE BYŤ NASTAVENA.
 - **POSLEDNÁ FREKVENCIA ROZHLASU POČUVÁNA.**
V OKAMIHU, V KTOROM SA ZOBRAZUJE NASTAVENÁ HODINA PRE ALARM, ROZHLAS SA SPUSTÍ. BUDETE POČÚVAŤ POSLEDNÚ ROZHLASOVÚ STANICU FM, PRI NASTAVENEJ

HLASITOSTI.

4. HNEDE AKO STE VYKONALI NASTAVENIA, ZVOLENÁ HODINA PRE ALARM BLIKÁ PRIBLIŽNE 3 SEKUNDY, ALARM JE ULOŽENÝ. POTOM SA ZOBRAZUJE BEŽNÝ ČAS.

ABYSTE NASTAVILI DRUHÚ HODINU PRE ALARM, OPAKUJTE HOREEUVEDENÉ KROKY POMOCOU TLAČIDLA AL2/HLAS+ (6).

Poznámka

- V prípade času aktivovaného alarmu rozsvieti sa svetelný bod pred "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" i/alebo "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".
- Ak nestlačíte žiadne tlačidlo 4 sekundy, nastavenia sú automaticky akceptovaná.
- Funkcia alarm automaticky skončí po približne 60 minútach a prístroj sa zastavuje.

ZASTAVENIE ALARMU

STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF, ABYSTE ZASTAVILI ALARM AŽ DO DRUHÉHO DNA.

AKTIVACIA/DEZAKTIVACIA ČASU PRE ALARM

V MODULU PREHRÁVANIA ČASU, OPAKOVANĚ STLAČTE TLAČIDLO AL1/HLAS- ALEBO AL2/HLAS+, AŽ DOKEDY ZMIZÍ SVETELNÝ BOD NA DISPLEJI PRED ČASOM SKÚŠKY ALARMU

FUNKCIA SLEEP

AK SI PRAJETE POČÚVAŤ ROZHLAS PRED USNUTÍM MÔŽETE POUŽÍŤ FUNKCIU SLEEP, ABYSTE NASTAVILI ČAS ZASTAVENIA PRÍSTROJA. SO SPUSTENÝM ROZHLASOM STLAČTE TLAČIDLO SLEEP / SNOOZE (4), ABYSTE VSTÚPILI DO MODULU SLEEP, A DISPLEJ BUDE UKÁZAŤ ČÍSLO 90 (8). UKAZUJE 90 MINUT AKO ČAS ZASTAVENIA A BUDE SA NASTAVIŤ V SEKVENCIU 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. ČASOMER PRE ZASTAVENIE SA BUDE MENIŤ PO 10 MINUTÁCH KAŽDÝKRÁT AKO STLAČÍTE TLAČIDLO "SLEEP" (4). PRÍSTROJ UŽ NEBUDE PREHRÁVAŤ HUDBU KED' OPAČNÉ POČÍTANIE ČASOMERU PRE PREDNASTAVENÝ TYP ZASTAVENIA SKONČÍ A PRÍSTROJ SA SÁM VYPNE.

FUNKCIA SNOOZE

V MODULU AKTIVACE ALARMU STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF (1), ABYSTE ZASTAVILI ALARM. ON SA NEBUDE ZOBNOVIŤ, AVŠAK AK STLAČÍTE TLAČIDLO SLEEP/SNOOZE (4) PRE ZASTAVENIE ALARMU, PIKTOGRAM "AL" NA DISPLEJI (8) BUDE BLIKAŤ I ALARM SA ZNOVU SPUSTÍ PO 9 MINUTÁCH.

ZÁLOŽNÁ BATERIE

TENTO SYSTÉM MÁ ZÁLOŽNÝ NAPÁJACÍ SYSTÉM ABY ZABEZPEČIL NEPRETRŽITÚ PREVÁZKU POČAS VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PRÚDU. VLOŽTE 2 BATERIE TYPU AAA I MECHANISM BUDÍKU BUDE POKRAČOVAŤ V UDRŽOVANÍ BEŽNEJ HODINY I NAPROGRAMOVANÉHO ALARMU.

ŠPECIFIKACIE

NAPÁJACÍ ZDROJ:
SPOTŘEBA:

AC 220-240V ~ 50Hz
5W

VÝKON ZÁLOŽNÝCH BATERÍ

2x1.5V, AAA, R03 (BATERIE NIE SÚ ZAHRNUTÉ)

ROZSAH FREKVENCÍ:

FM: 87.5 ~ 108 MHz
AM: 522 ~ 1620 KHz


UPOZORNENIA, TÝKAJÚCIE SA POSTRÍKÁNIA I VETRÁNIA

PRODUKT NEBUDE POSTRÍKANÝ ALEBO ZAVLAŽENÝ A NEBUDÚ NA NOM POLOŽENÉ PŘEDMĚTY NAPLNENÉ TEKUTINOU, AKO NAPRIKLAĎ VÁZY. VETRACÍM OTVOROM PRODUKTU NESMÍ BYŤ PREKÁŽANO ABY SPLNILI ICH CIEĽ.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Upozornění:

1. Na prístroj nesmíte položiť zdroje ohna, ako napríklad horiace sviečky.
2. Keď vyhazujete batérie musíte doržovať normy, týkajúce sa ochrany okolného prostredia.
3. Neumiestnite tento prístroj v omezenom alebo uzavrenom priestore ako napríklad v knižnici alebo v podobnom priestore, ale umiestnite ho v priestoroch s dobrými vetracími podmienkami. Vetracie nie sú byť prekážané pokrytím vetracích otvorov predmetmi ako napríklad novinami, úbrusmi, závesmi atd.
4. UPOZORNENIE: Používajte iba vybavenie/príslušenstvo špecifikované alebo dodané výrobcom.
5. UPOZORNENIE Prečítajte si informácie uvedené na zadnej časti prístroja, týkajúce sa bezpečnosti a elektrického prúdu, predtým ako inštalujete a začnete prevádzkovať prístroj.
6. UPOZORNENIE Pre zníženie rizika požaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj daždi alebo vlhkosti. Prístroj nebude vystavený postriekaniu alebo vlhčeniu a nebudú na nom položené predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázami.
7. UPOZORNENIE Batérie(baterie, batérie alebo akumulátor) nebudú vystavené nadmernému teplu, ohnu alebo iným podobným zdrojom.
8. UPOZORNENIE Napájací kábel je použitý pre odpojenie zariadenia a počas odpojenia možno prístroj ľahko prevádzkovať.
9. Keď nepoužívate prístroj alebo pri stehovaní, dbajte na napájací kábel. Keď uvedete prístroj znovu do prevádzky overte napájací kábel, aby nemal závalu. Ak náleznete závalu kabela, obráťte sa na autorizované servisné pracovníky, aby nahradili kábel s iným kabeľom, odpovádzajúcom špecifikácii výrobcu alebo inými podobnými, ktoré majú rovnaké charakteristiky ako pôvodný kábel.
10. Používajte prístroj v prostredí s miernymi teplotami.

11.  Toto zariadenie má II Triedu alebo dvojitú elektrickú izoláciu. Bolo projektované tak, že nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.



LIKVIDACE OPOTŘEBENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARÍZENÍ

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- kontaktujte místní úřady ;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>;
- Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.

AKAI



EU Declaration of Conformity

Nr.INT 242

We, INTERVISION TRADING RO SRL, with registered office in Mosoaia Commune, Smeura Village, 8 Fagetului Alley, declare under sole responsibility that the following products:

Brand name: **AKAI**
Type: **ACR-3088**
Descriptions: **CLOCK RADIO**
Lot: **20220300XXXX**

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EU

The products are compliant with the following standards:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2015
EN 50663:2017
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02)
EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)
IEC 62321

Certificate of conformity issued based on the Certificates and test reports AOCRSZ201029550-RFA1-03 ; AOCRSZ201029550-SF-M1-10 ; RSZ201029550-22A1 ; CE2011WDG0025 ; RSZ201029550-SF-M1 ; RSZ201029550A1 and 160729008SZN-001 by Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen). 6/F., West Wing, Third Phase of Wanli, Industrial Building, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, Guangdong, China

Intervision Trading Ro SRL,



Signature: _____

Printed name and Position: CIOBANU DORIN – GENERAL

MANAGER Date: 04th of April, 2022

Place: Pitesti, Romania

AKAI



DECLARATIE DE CONFORMITATE EU

Nr.INT 242

Noi, Intervision Trading-RO SRL, avand sediul social in Com.Mosoaia, Sat. Smeura, Aleea Fagetului, Nr.8, Jud.Arges, in calitate de reprezentant autorizat al marcii AKAI, implicit importator (producator) declaram pe propria raspundere ca:

Marca: **AKAI**
Model: **ACR-3088**
Descriere: **RADIO CU CEAS**
Lot: **20220300XXXX**

la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie cuprinse in urmatoarele documente normative :

EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/35/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/53/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2011/65/EU
EUROPEAN COMMUNITY DIRECTIVE 2014/30/EC

fiind in conformitate cu urmatoarele standarde si norme de siguranta:

EN 62368-1:2014+A11:2017
EN 62479:2015
EN 50663:2017
EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2019 ; EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
EN 303 345-2 V1.1.1 (2020-02)
EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11)
IEC 62321

Certificat de conformitate eliberat in baza certificatelor si rapoartelor de teste AOCRSZ201029550-RFA1-03 ; AOCRSZ201029550-SF-M1-10 ; RSZ201029550-22A1 ; CE2011WDG0025 ; RSZ201029550-SF-M1 ; RSZ201029550A1 si 160729008SZN-001 ale Bay Area Compliance Laboratories Corp. (Shenzhen). 6/F., West Wing, Third Phase of Wanli, Industrial Building, Shihua Road, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, Guangdong, China.

Intervision Trading Ro SRL

Semnatura: _____



Nume complet si functia: **CIOBANU DORIN – DIRECTOR GENERAL**

Data: 04 Aprilie, 2022

Locul: Pitesti, Romania