



COLOR TELEVISION
RECEIVER

CT-2110ASF

OPERATION MANUAL

Please read this manual carefully before operation.

BEFORE OPERATION

Dear Customer:

Congratulations! You have purchased one of the finest Color TV's on the market!

This manual will help you use many exciting and useful features to make your TV viewing more enjoyable than ever before.

Before operating your TV set, please read all these safety and operating instructions completely and then retain for future reference.

Customer's Record

You will find the model number and chassis number on the back of your TV set.


Record these numbers in the spaces provided below.

Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model Number: _____ Chassis Number: _____

Safety Precautions

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

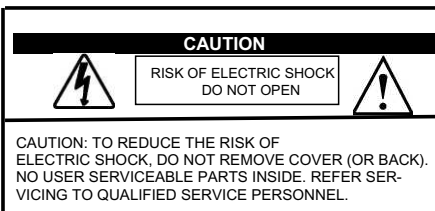

The lightning symbol in the triangle tells you that the voltage inside this product may be strong enough to cause an electric shock. **DO NOT TRY TO SERVICE OR CHANGE THIS PRODUCT YOURSELF.**



The exclamation point in the triangle tells you that important operating and maintenance instructions follow this symbol.

CAUTIONS:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED INTO THE OUTLET TO PREVENT ANY EXPOSURE OF THE PRONGS ON THE POLARIZED PLUG.

Avoid displaying stationary images on your TV screen for extended periods of time. Stationary patterns generated by computer displays, video games, stock market reports, etc. can become permanently engrained on the picture tube. This damage is not protected by your warranty as it is the result of misuse. Should you wish to use your Television to display still images, it is always advisable to reduce brightness and contrast settings. Never leave a video game or computer display unattended.

NOTE TO CABLE INSTALLER:

The cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Important Safety instructions

CAUTION

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS, KEEP THESE INSTRUCTIONS AND HEED ALL WARNINGS. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

Electrical energy can perform many useful functions. This TV set has been engineered and manufactured to assure your personal safety. However improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. In order not to defeat the safe guards incorporated in this TV set, observe the following basic rules for antenna/TV installation, use and servicing. All operating and use instructions should be followed.

Do not remove the cabinet cover. This may expose you to dangerous voltages. Refer all servicing to qualified service personnel.

BEFORE OPERATION (continued)

Precautions

Power Sources-The TV set should be operated only from the type of power source indicated on the TV set or as indicated in the Operation Manual. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your sales person or your local power company. For TV sets designed to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

Grounding or Polarization - Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Alternate Warnings-This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to have a suitable outlet installed. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.

Water and Moisture Warnings-Do not use the TV set near water-for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.

Ventilation-Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV set and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV set on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV set should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

Heat - Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Power-Cord Protection-Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Accessories-Do not place the TV set on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV set may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the TV set. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or accessory recommended by the manufacturer, or sold with the TV set, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV set and cart combination to overturn.

Overloading- Do not overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in fire or electric shock.

Lightning-For added protection for this TV set during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into the TV set through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV set.

BEFORE OPERATION (continued)

Precautions (continued)

Cleaning-Unplug the TV set from the wall outlet before cleaning or polishing it. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning the exterior of the TV set.

Attachments-Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards or electric shock.

If a snapping or popping sound from a TV set is heard continuously or frequently while the TV set is operated, unplug the TV set and consult your dealer or service technician. It is normal for some TV sets to make occasional snapping or popping sounds, particularly when being turned on or off.

Damage Requiring Service-Unplug the TV set from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. If the power cord or plug is damaged or frayed.
- b. If liquid has been spilled or objects have fallen into the TV set.
- c. If the TV set has been exposed to rain or water.
- d. If the TV set has been subject to excessive shock by being dropped, or the cabinet has been damaged.
- e. If the TV set does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV set to its normal operation.
- f. When the TV set exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

Warning: This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electrical shock, and may increase the risk of fire.

Servicing-Do not attempt to service the TV set yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

Safety Check-Upon completion of any service or repairs to the TV set, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV set is in proper operating condition.

When the TV set reaches the end of its useful life, improper disposal could result in a picture tube implosion. Ask a qualified service technician to dispose of the TV set.

ANTENNA

Outdoor Antenna Grounding-if an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits.

WHEN INSTALLING AN OUTDOOR ANTENNA SYSTEM, EXTREME CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP FROM CONTACTING SUCH POWER LINES OR CIRCUITS AS CONTACT WITH THEM IS ALMOST INVARIABLY FATAL

Be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

CONTENTS

INTRODUCTION

Remote Control Keys	1
---------------------------	---

INSTALLATION

To Connect the Antenna	2
Installing the Remote Control Batteries	2
To Connect External Equipment	3

GENERAL OPERATION

Power On/Off	4
On-Screen Display	4
Intelligent Operation	4
Volume Control	4
Channel Selection	5
Recall	5
TV/AV Selection	5

MENUS OPERATION

Menus	5
Picture Menu	6
Timer Menu	6
Setup Menu	7
Tune Menu	7
Swap Menu	8
Hotel Menu	9
Biorhythm Menu	9

TROUBLESHOOTING GUIDE 10


Note:

Designs are subject to change without notice.

INTRODUCTION

Remote Control Keys

Remote control

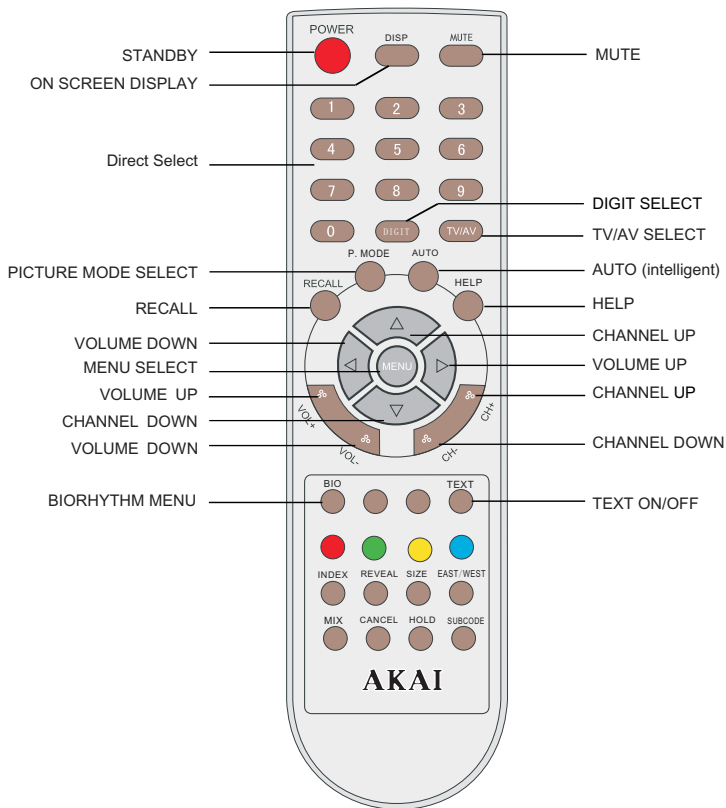

•The color and INDEX buttons also function as fast menu selection in the TV mode.

Notes:

- ① When in operation, please point your remote control directly to the infrared sensor.
- ② Do not expose the remote control to impacts, water or disassemble it.


INSTALLATION

- Please read the safety instructions in this manual completely before installation.
- Install your TV in an area where direct sunlight will not fall upon the screen.
- Soft, indirect light is best for television viewing.
- Allow enough space (at least 4 in.) between the TV and any walls or enclosures for proper ventilation.
- Optimum television viewing distance is 3-5 times the screen's size.

Auto-Degaussing

Color television can be easily affected by magnetism, which shows as color distortion on the screen. If your TV is affected by nearby magnetic components or appliances, turn it off for a few minutes. The built-in auto-degaussing circuit will eliminate the magnetic interference.

To Connect the Antenna

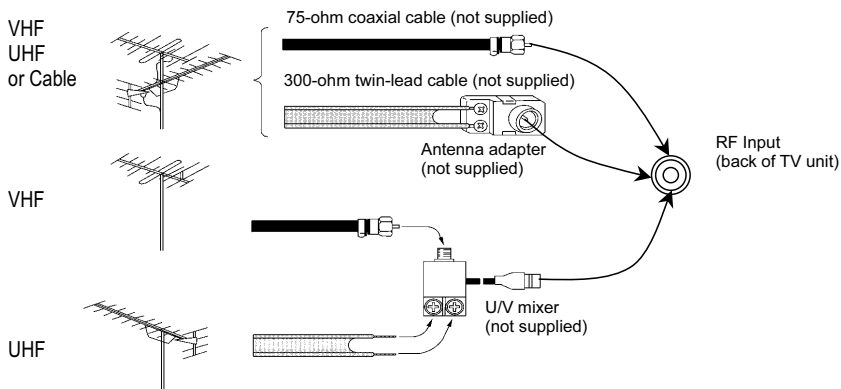

Notes:

1. It is recommended that a 75 ohm coaxial cable be used in order to eliminate interference and noise which may occur due to nearby radio transmissions.
2. The antenna cable should not be tied together with other wiring.
3. Set up a lightning rod and check it regularly when an outdoor antenna is used.

Installing the Remote Control Batteries

1. Remove the battery compartment lid.
2. Insert two AAA batteries (included). Make sure the positive (+) and negative (-) polarities are correctly aligned.
3. Reattach the battery lid.





Notes:

1. Alkaline batteries are recommended for longer life.
2. Always replace both batteries at the same time.
3. Do not expose batteries to fire or break them open.
4. To avoid battery leakage, remove batteries from the remote control when it is not being used for a long period of time.

INSTALLATION (continued)

To Connect External Equipment

The following are diagrams showing basic instructions for attaching external equipment, like a VCR or DVD player, to your TV set. Please refer to operation manuals of external audio/video equipment that will be connected to your set for additional instructions. PLEASE TURN OFF ALL POWER BEFORE CONNECTING DEVICES TOGETHER.

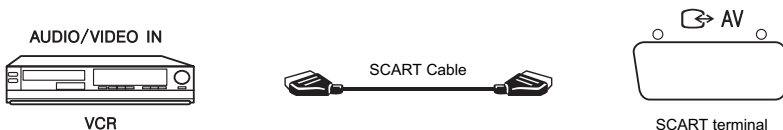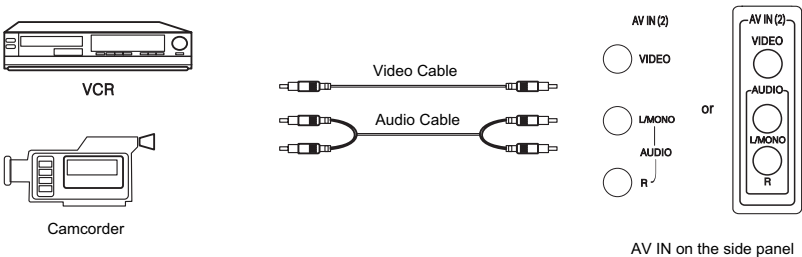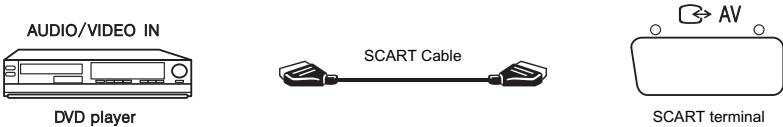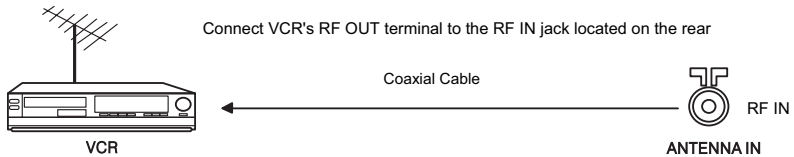

Notes:

- ① Please turn off the power supply of the TV set and the external equipment before connection.
- ② The side terminals may be easier to use with a camcorder. The connections are identical.

GENERAL OPERATION

Power On/Off

1. Power on

Plug in the supply socket, and press the MAIN POWER SWITCH key on the TV. You may press any of the POWER, Program Number (0-9) and PRO-/+ (or CH-/+) keys on the remote control to turn on the TV.

2. Power off

To switch back to the Standby mode, press POWER key. You can also power off the TV directly by pressing the MAIN POWER SWITCH key. Part of circuit on the TV remains active in the STANDBY mode. To cut off the power off completely, please press the MAIN POWER SWITCH.

Auto off without signal received

When there is no signal received (for example, the program of a certain channel is over), the TV will switch to the Standby mode if no key is pressed within 15 minutes. If you have set "Off Time" and the remaining time is less than 15 minutes, Off Time will be carried out prior to AUTO OFF.

On-Screen Display

When switching channels, the current channel number will appear on the upper-left corner of the screen, which will disappear in 3 sec.

Press the DISP button firstly when watching TV to display channel number, color/sound system modes on the screen. To turn off the display, press the button again.

Pressing the DISP button can turn off menu display.



2
AUTO
D/K

Intelligent Operation

Press and hold down the AUTO button for 3 sec and the TV automatically completes some settings, such as settings of language, volume, picture mode, color system and sound system. Then it starts Auto Program. After Auto Program, the TV returns to Channel 1. At this time, you may watch the TV program 1.

Volume Control

Press the VOL-or VOL+ button to decrease or increase the volume.

Adjustable range: 0~100

During normal play, press the MUTE button and the sound is eliminated. The TV will display a red MUTE on the screen.

To cancel MUTE, you may press the MUTE button again or the VOL+ buttons.

GENERAL OPERATION (continued)

Channel Selection

Pressing the CH-/CH+ buttons can select another lower-numbered or upper-numbered channel.

Direct selection

To select a one-digit channel number

Press the DIGIT button to choose "-" firstly, then press one of 0-9 buttons.

To select a two-digit channel number

Press the DIGIT button to choose "--" firstly, then enter a first-digit and second-digit.

To select a three-digit channel number

Press the DIGIT button to choose "---" firstly, then enter a first-digit, second-digit and third-digit.

Note:

Please finish entering within 6 sec.

Recall

Press the RECALL button and the TV will directly skip back to the former signal source reception mode.

TV/AV Selection

In the TV mode, press the TV/AV button to enter the AV mode. In the AV mode, the TV receives AV signals from external equipment and automatically cuts off signals from the antenna terminal. To resume broadcast viewing, press the TV/AV button repeatedly or CH-/CH+ buttons. To receive signals from external equipment, please select the relevant AV mode.

MENUS OPERATION

Menus

Press the MENU button repeatedly when watching TV programmes, and the TV will display seven kinds of menus (including PICTURE, TIMER, SETUP, TUNE, SWAP, HOTEL and BIORHYTHM) cyclically. Press the CH+ /CH- buttons to select an adjustment (the characters turn white to cyan), and press the VOL-/VOL+ buttons to adjust. (Press the HELP button, and the operation hint will appear on the upper-right corner of the menu.)

Menu selections are omitted in the following function with those buttons of the same name on the remote control. If your remote control becomes invalid or lost, you can use many basic functions by pressing the buttons on the TV.

Menu display disappears 6 sec after last selection.

Note: In the AV mode, TUNE menu and SWAP menu are not available.

MENUS OPERATION (continued)

Picture Menu


1. Picture mode selection

Before shipment, the TV was given three preset picture modes: Soft, Nature and Rich. Press the P. MODE button to select one of the three preset modes or the User mode. Refer to the following table about each picture mode.

Mode	Picture Quality
Soft	The contrast is low, suitable for watching TV in mild surrounding light.
Nature	Standard status, suitable for watching ordinary programs.
Rich	The contrast is high, suitable for watching TV in bright environment.
User	Picture quality user sets.

2. To adjust picture quality

To perform the following operation, press the MENU button repeatedly or the red button directly (in the TV/AV mode) to select the PICTURE menu. Press the CH-/CH+ buttons to choose an adjustment. Press the VOL-/VOL+ buttons to adjust the digital level of the selected adjustment as desired.

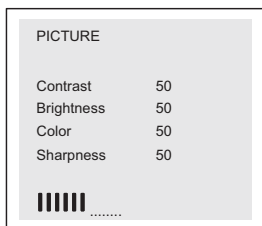

Item	Adjustment Effect	
	Press VOL-	Press VOL+
Contrast	Lower	Higher
Brightness	Darker	Brighter
Color	Weaker	Stronger
Sharpness	Lower	Higher

The adjusted picture level is automatically stored in the User position.

Notes:

"Tint" appears only when the signal system is set to NTSC.

The adjustable "Tint" range is -50+50, and other adjustments are 0-100.

Timer Menu

In the STANDBY or TURN ON mode, the TV can automatically complete some functions such as turn-on, channel preset and turn-off as desired.

To perform the following operation, press the MENU button repeatedly or the yellow button directly (in the TV/AV mode) to select the TIMER menu.

MENUS OPERATION (continued)

Timer Menu (continued)

1. On/Off timer

Press the CH-/CH+ buttons to select an adjustment.

Press the VOL-/VOL+ buttons to adjust the selection.

You may preset two kinds of On Time and On Channels.

After On Timer is performed, the set On Time is cleared and the On Channel remains unchanged.

2. Sleep timer

After selecting "Sleep Time", press the VOL-/VOL+ buttons repeatedly to set Sleep time to 10, 20, 30 or 180 min.

Display on the screen will remind you 5 times in the last 5 min. before the preset SLEEP Time is up.

Notes:

If both the SLEEP TIME and OFF TIMER are set, the TV will perform the setting with less remaining time prior to another.

The SLEEP function is cancelled at the same time that the OFF TIMER is performed.

If the SLEEP TIME setting is performed prior to OFF TIMER, the OFF TIMER still works.

TIMER

Clock	--:--
On Time1	--:--
On Channel1	1
On Time2	--:--
On Channel2	1
Off Timer	--:--
Sleep Time	0

Setup Menu

To perform the following operation, press the MENU button repeatedly or the blue button directly (in the TV/AV mode) to select the SETUP menu.

1. OSD selection

NOTE: The OSD and illustration in this manual may be somewhat different from the actual situation. Please take the TV as the normal.

2. Blue background

With this function on, the screen will display a mild blue background and mute automatically in TV mode when no signal is received.

3. Picture enhancement

If the picture of a certain channel is abnormal, use this function to improve picture. It is recommended to select "PIC Enhance Off" when the signal being received is good in case of influencing picture definition.

4. Color temperature adjustment

You may select one of color of background as preferred among Normal, Cool and Warm mode.

The adjusted Color Temp mode is automatically stored and remains unchanged until next adjustment.

5. AVL(Auto Volume Leveling)

When the AVL is activated, it automatically stabilizes the audio output signal to a certain level.

6. Child Lock

With Child Lock On, the keys on the TV do not function.

Notes:

The AVL function is selectable. The Child Lock function is selectable.

Tune Menu

This section gives descriptions about adjustment of items in the TUNE menu. Press the MENU button repeatedly or the INDEX button directly (in the TV mode) to select the TUNE menu.

1. Color/Sound system selection

In case the color/sound of a channel that you are watching is abnormal, please change the color/sound system.

SETUP

English	
Blue Back	On
PIC Enhance	On
Color Temp	Cool
AVL	Off
Child Lock	Off

MENUS OPERATION (continued)


Tune Menu (continued)

2. SKIP

After Auto Search, there may be some repeated program or inferior signals received. Skipping the undesired program position can dramatically quicken channel selection.

After selecting "Skip" in the TUNE menu, press the VOL-/VOL+ buttons to set "Skip On". When the TUNE menu has disappeared, press the CH-/CH+ buttons and you will find the channel number skipped. If you select the channel number by the Direct Select buttons, the channel number has changed from green to yellow.

To resume the channel number that has been skipped, repeat the operations mentioned above. Then set "Skip Off".

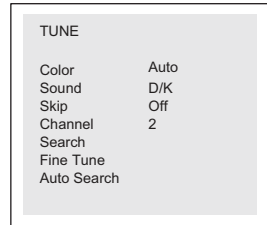


3. Search

In case the desired channel cannot be preset with the Auto Program function, or you would like to set the desired channels to specific channel numbers, please use the Search function.

After selecting "Search" in the TUNE menu, press the VOL-/VOL+ buttons. The TV searches another lower/upper channel. To stop search, press the MENU button.

If the selected channel is not the one you want, press the buttons again until the desired channel is selected. If the TV does not stop searching when finding a channel, please use the Fine Tune function.

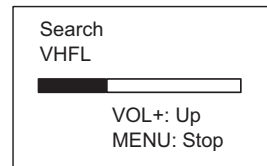


4. Frequency fine-tuning

After selecting "Fine Tune" in the TUNE menu, press and hold down the VOL- or VOL+ button until you get the best sound and picture effect.

Press the DISP button to check up the fine-tuned channel, and you will find that the position number turns to red.

5. Auto Search


After selecting "Auto Search" in the TUNE menu, press the VOL+ button. The TV will search automatically in sequence. After auto search, the TV will store receivable channels and returns to POS1. Unused position number is automatically set to Skip On. During auto Search, press the MENU button to stop searching.

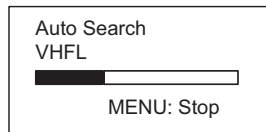

Swap Menu

Use the SWAP function to resort program position. For example, you want to change Channel 9 to Channel 1.

1. Press the MENU button repeatedly or the green button directly (in the TV mode) to select the SWAP menu.
2. Press the CH-/CH+ buttons to highlight "Channel A". Press the Numeric buttons to set it to 9. Then set channel B to 1 in the way mentioned above.

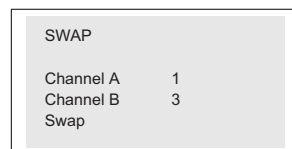

MENUS OPERATION (continued)

Swap Menu (continued)

3. Select the SWAP menu, and press the VOL+ button. The current channel No. is changed to Channel 1 and the content of Channel 1 is exchanged with that of Channel 9. The current channel No. is Channel 1.
1. Repeat the operations mentioned above to sort other searched channel position as desired

Hotel Menu

To perform the following operation, press the MENU button repeatedly (in the TV/AV mode) or the green button directly (in the AV mode) to select the HOTEL menu.

Only after entering the correct password by pressing Numeric buttons, can you adjust the following items. (Each time you power on the TV, you need enter the password)

Initial password: 0000 (preset before outgoing)

Universal password: 8888

Tuning lock: To allow/prohibit program (searching program). With Channel Lock ON, the item is also set to ON.

AV Lock: To prohibit the AV button to shift VIDEO.

Maximum Vol : To adjust volume to maximum.

New Password: Enter new password twice and you may change original assword

Channel Lock: To lock up to 4 channels as user sets.

Generally the Hotel TV does not allowed guests to change setting.

With Tuning Lock ON, the TUNE and SWAP menus are not available.

HOTEL	
Password	****
Tuning Lock	Off
AV Lock	On
Maximum Vol	26
New Password	****
Channel Lock	Off
	12 32 65 43

Biorhythm Menu

Press the MENU button repeatedly or BIO button directly (in the TV/ AV mode) to select the BIORHYTHM menu.

After entering your birthday, you may check the state about your energy, intelligence or emotion in any day between the day after your birthday and Dec.31, 2155.

BIORHYTHM	
Today	OCT 18 2003
Birthday	JUN 25 1976
Energy	■
Intelligence	■■■■■
Emotion	■■■■■
Average	■■■

TROUBLESHOOTING GUIDE

Symptoms		Check the following items
Picture	Sound	
No picture	No sound	1. Make sure the power cord is plugged in. 2. Check if the MAIN POWER SWITCH is pressed or not. 3. Check if the levels of Contrast, Brightness and Volume are set to minimum.
Normal	No sound	Check if the TV is in the MUTE mode or the volume is minimum. Try pressing the VOL+ button.
No color	Normal	Check if the chroma is set to minimum.
	With noise	Check if the sound/color system is correct.
With stripes	With noise	The TV set is interfered by electric waves from automobiles, motors, neon lights, etc.
With snow	With noise	1. Check if the antenna cable is broken or disconnected. 2. Check if the antenna direction has changed.
Ghost picture	Normal	Check if the antenna direction has changed.
Unclear picture	Normal or weak	Preset channels again.
With spots	Normal	1. The TV is moved with power on. 2. Check if magnetic objects are put near the set.
The remote control doesn't work.		The batteries are exhausted or improperly installed.



TELEVIZOR COLOR

CT-2110ASF

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizarea aparatului!

INAINTE DE UTILIZARE

Stimate Client,

Felicitari! Ati achizitionat unul din cele mai bune modele de televizoare color disponibile pe piata! Acest manual va va ajuta sa folositi multe functii interesante si utile pentru ca Dvs sa profitati din plin de o vizionare mai buna ca niciodata.

Inainte de a utiliza televizorul, va rugam sa cititi toate aceste instructiuni de siguranta si de utilizare si sa pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

Evidenta clientului

Veti gasi numarul modelului si numarul de serie pe spatele televizorului.

Notati aceste numere in spatiul de mai jos.



Veti avea nevoie de acestea de fiecare data cand veti consulta dealer-ul Dvs cu privire la acest produs.

Numar Model: _____

Numar serie: _____

Precautiile de siguranta

ATENTIE : PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDII SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNETI ACEST APARAT LA PLOAIE SAU UMEZEALA.

	ATENTIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDETI	
ATENTIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATETI CAPACUL (SAU CARCASA). REPARATIILE TREBUIE EFECTUATE DOAR DE CATRE PERSONAL CALIFICAT.		



Acest simbol indica faptul ca voltajul din interiorul acestui aparat poate fi suficient de puternic pentru a provoca electrocutare. **NU INCERCATI SA REPARATI SINGURI APARATUL!**



Acest simbol va atrage atentia asupra unor instructiuni importante de utilizare si intretinere.

ATENTIE:

PENTRU A PREVENI RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU FOLOSITI FISA POLARIZATA CU UN PRELUNGITOR DECAT DACA LAMELELE DE CONTACT POT FI INTRODUSE COMPLET IN PRIZA, PENTRU A PREVENI EXPUNEREA LAMELELOR LA FISA POLARIZATA.

Atentie - Acest televizor trebuie reparat doar de catre un tehnician autorizat si instruit adecvat. Deschiderea carcasei sau orice alta incercare a utilizatorului de a repara acest televizor poate avea drept consecinte accidente grave si chiar deces in urma electrocutarii, si poate amplifica riscul de incendii.

Evitati afisarea imaginilor stationare pe ecranul televizorului intervaluri mai lungi de timp. Paternurile stationare generate de imagini computerizate, jocuri video, rapoarte de bursa etc se pot imprima permanent in tubul de imagine. Aceasta defectiune nu este protejata de garantie, deoarece se considera a fi provocata de utilizarea necorespunzatoare a aparatului. Daca alegeti sa folositi televizorul pentru afisarea de imagini statice, este intotdeauna recomandat sa reduceti nivelurile de luminozitate si contrast. Nu lasati niciodata imaginea unui joc video sau o imagine computerizata fara supraveghere.

OBSERVATIE PENTRU INSTALATORUL CABLULUI:

Firul de impamantare trebuie conectat la sistemul de impamantare al cladirii, cat mai aproape de locul de intrare al cablului.

Instructiuni importante de siguranta

ATENTIE

VA RUGAM CITITI ACESTE INSTRUCTIUNI, PASTRATI-LE SI RESPECTATI TOATE INSTRUCTIUNILE SI ATENTIONARILE.

Energia electrica poate indeplini multe functii utile. Acest televizor a fost creat si produs pentru a va asigura starea de siguranta personala. Totusi, utilizarea neadecvata a aparatului poate produce risc de electrocutare sau incendiu. Pentru a nu deteriora sistemele de siguranta incorporate in acest televizor, respectati urmatoarele reguli de baza pentru instalarea antenei si a televizorului, utilizarea si reparatiile aparatului. Toate instructiunile de operare si utilizare trebuie respectate.

Nu scoateti carcasa televizorului: va expuneti la un voltaj ridicat. Pentru orice tip de reparatie apelati la personal calificat.

INAINTE DE UTILIZARE (continuare)

Precautii

Surse de alimentare

Acest televizor trebuie conectat la o sursa de alimentare care sa respecte indicatiile din acest Manual. Daca nu sunteti sigur cu ce tip de alimentare este dotata locuinta Dvs, consultati personalul de vanzari sau compania electrica locala. Pentru televizoarele create sa functioneze cu alimentare de la baterii, consultati instructiunile de operare.

Impamantare si polarizare

Nu defectati fisa polarizata sau impamantata. O fisa polarizata are doua lamele, dintre care una este mai lata decat cealalta. O fisa cu impamantare are doua lamele si o a treia de impamantare. Lamela lata sau cea de-a treia este creata pentru siguranta Dvs. Daca fisa prevazuta nu se potriveste cu priza Dvs, consultati un electrician pentru inlocuirea respectivei prize.

Atentionari

Aceasta fisa este compatibila numai cu prizele de tip impamantare. Aceasta este o functie de siguranta. Daca nu reusiti sa introduceti fisa in priza, contactati un electrician pentru a va instala o priza adecvata. Nu ignorati scopul de siguranta al fisei cu impamantare.

Apa si umiditate

Nu folositi televizorul langa surse de apa - de ex: langa o cada, chiuveta sau spalatorie, intr-un beci umed sau langa o piscina. Televizorul nu trebuie expus pericolului de a fi stropit; nu asezati pe televizor obiecte care contin apa, cum ar fi o vaza cu flori.

Ventilatie

Spatiile si orificiile televizorului sunt prevazute pentru ventilatie si pentru a asigura operarea corecta a televizorului si pentru a-l proteja de supraincalzire; aceste spatii nu trebuie obstructionate sau acoperite. Nu asezati niciodata televizorul pe un pat, canapea sau o suprafata similara. Trebuie instalat intr-un spatiu in care sa fie incorporat, cum ar fi o biblioteca, dar acest spatiu trebuie sa ofere televizorului ventilatia corespunzatoare.

Caldura

Nu instalati televizorul langa surse de caldura (calorifer, hota, aeroterma) sau alte aparate (inclusiv amplificatori) care genereaza caldura.

Protectie cablu de alimentare

Protejati cablul de alimentare, nu calcati pe el si nu il intepati, in special in zona de contact cu aparatul.

Accesorii

Nu asezati televizorul pe suprafete instabile, deoarece poate cadea, provocand accidente serioase persoanelor implicate, plus defectarea sa tehnica. Asezati televizorul doar pe suprafetele indicate de producator sau comercializate impreuna cu produsul si folositi accesoriile de montare recomandate de producator.

Suprasarcina

Nu supraincarcati prizele de perete, prelungitoarele, deoarece exista risc de incendiu.

Fulger/Trasnet

Pentru protectia suplimentara a acestui televizor in timpul unei furtuni, sau cand este lasat nesupravegheat sau nefolosit pentru perioade mai lungi de timp, deconectati de la priza si deconectati antena sau sistemul de cablu. Acest lucru va preveni deteriorarea produsului datorata unei eventuale caderi de retea.

Patrundera obiectelor straine si a lichidelor

Nu introduceti obiecte prin orificiile si spatiile cu care este prevazut televizorul, deoarece puteti atinge puncte cu voltaj ridicat si exista risc de electrocutare. Nu varsati niciodata lichide in aparat.

INAINTE DE UTILIZARE (continuare)

Precautii (continuare)

Curatare

Deconectati televizorul de la priza inainte de a-l curata sau sterge. Nu folositi agenti de curatare lichizi sau de tip aerosoli. Folositi un material uscat pentru a sterge exteriorul televizorului.

Dispozitive atasate

Nu folositi dispozitive atasate decat cele recomandate de producator; pericol de accidente si electrocutare.

Daca auziti pocnituri sau sunete anormale din interiorul televizorului, in mod continuu, atunci cand televizorul este in functiune, deconectati aparatul de la priza si apelati la un service sau un tehnician calificat. La unele televizoare este normal sa se auda unele zgomote cand il porniti sau il opriti.

Defectiuni care necesita service

Deconectati televizorul de la priza si apelati la personal calificat de service in oricare dintre urmatoarele situatii:

- a. Daca cablul de alimentare sau stecherul este defect sau deteriorat.
- b. Daca s-au varsat lichide sau au patruns obiecte straine in interiorul televizorului.
- c. Daca televizorul a fost expus la ploaie sau apa.
- d. Daca televizorul a fost supus unui soc excesiv daca a cazut pe jos sau cabinetul televizorului s-a defectat.
- e. Daca televizorul nu functioneaza normal desi ati respectat instructiunile de operare. Reglati doar acele functii cuprinse in manualul de instructiuni, deoarece reglarea incorecta a altor functii poate provoca defectiuni si va necesita deseori operatii elaborate de reparatii din partea unui tehnician calificat pentru a restabili functionarea normala a televizorului.
- f. Daca televizorul isi modifica vizibil conditiile de functionare - acest lucru indica necesitatea reparatiilor.

Atentie: Aparatul trebuie sa fie reparat doar de catre un tehnician autorizat si bine pregatit. Deschiderea carcasei aparatului sau orice alta incercare de a repara pe cont propriu aparatul poate avea consecinte grave, chiar deces din cauza riscului de electrocutare; de asemenea, exista pericol de incendii.

Service

Nu incercati sa reparati singuri televizorul, deoarece deschiderea carcasei va poate expune la voltaj periculos si alte accidente. Adresati-va unui centru de service sau unui tehnician calificat pentru orice reparatii.

Inlocuirea pieselor

Cand este nevoie sa se inlocuiasca piese, asigurati-va ca tehnicianul pe care l-ati solicitat pentru reparatii foloseste piese de rezerva specificate de catre producator sau are aceleasi caracteristici ca piesele originale. Folosirea pieselor neautorizate poate provoca incendii, electrocutare si alte pericole.

Verificare de siguranta

La terminarea oricarei lucrari de reparatii a televizorului, cereti tehnicianului sa efectueze verificari de siguranta pentru a se asigura ca televizorul functioneaza normal.

Cand durata de functionare a televizorului se incheie, aruncarea incorecta a aparatului poate avea drept rezultat implozia tubului de imagine. Cereti unui tehnician calificat sa arunce aparatul in mod corespunzator.

ANTENA

Impamantarea antenei exterioare - daca este instalata o antena externa, respectati instructiunile urmatoare: Sistemul unei antene externe nu trebuie amplasat in apropierea liniilor electrice sau alt lumina electrica sau circuite electrice, sau in locuri unde poate intra in contact cu astfel de linii sau circuite electrice. **CAND INSTALATI UN SISTEM DE ANTENA EXTERNA, AVETI MARE GRIJA CA ACESTA SA NU INTRE IN CONTACT CU ASTFEL DE LINII SAU CIRCUITE ELECTRICE. UN ASTFEL DE CONTACT ESTE APROAPE INTOTDEAUNA FATAL.** Asigurati-va ca sistemul antenei este racordat la impamantare pentru a oferi protectie impotriva undelor de voltaj si a sarcinilor statice incorporate.

CUPRINS

INTRODUCERE

Butoane telecomanda	1
---------------------------	---

INSTALARE

Conectarea antenei	2
Instalarea bateriilor in telecomanda	2
Conectarea echipamentului extern	3

OPERARE GENERALA

Pornire / Oprire	4
Afisare pe ecran	4
Operare inteligenta	4
Control Volum	4
Selectarea canalelor	5
Functia Recall	5
Selectare TV/AV	5

OPERARE MENIURI

Meniuri	5
Meniu Imagine	6
Meniu Timer	6
Meniu Setari	7
Meniu Acord/Reglaje	8
Meniu Swap	8
Meniu Hotel	9
Meniu Bioritm	9

GHID PENTRU POSIBILE PROBLEME	10
-------------------------------------	----


Nota:

Design-ul se poate modifica oricand, fara anunt prealabil.

INTRODUCERE

Butoane Telecomanda

Telecomanda

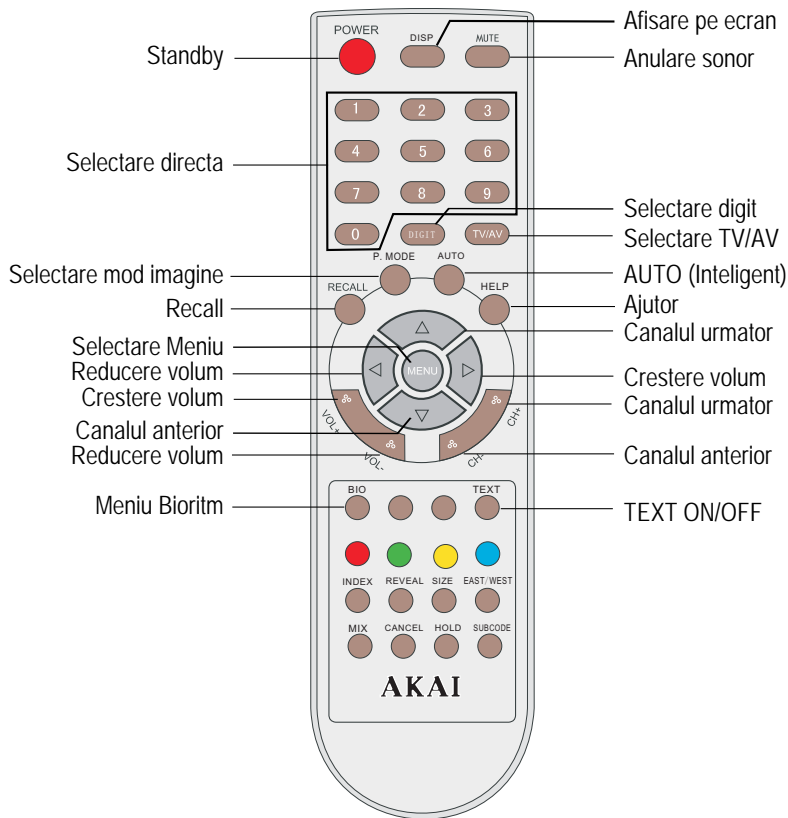

- Butoanele colorate si butoanele INDEX functioneaza si ca selectare rapida a meniurilor in modul TV.

Observatii:

- 1) In timpul functionarii, va rugam sa indreptati telecomanda direct catre senzorul infrarosu.
- 2) Nu expuneti telecomanda la lovituri, apa si nu o dezasamblati.


INSTALARE

- Va rugam sa cititi in intregime instructiunile inainte de instalare.
- Instalati televizorul in camera, intr-o zona in care sa nu fie expus la lumina directa a soarelui.
- Se recomanda vizionarea cu o lumina auxiliara slaba, indirecta.
- Lasati spatiu suficient (cel putin 10 cm) intre televizor si perete, pentru o buna ventilatie.
- Distaanta optima intre Dvs si ecranul televizorului este de 3-5 ori diagonala ecranului.

Auto-demagnetizare

Televizorul color este influentat cu usurinta de magnetism, iar in timp acest efect provoaca distorsiunea imaginii. Daca amplasati televizorul langa componente magnetice sau aparate alimentate cu energie electrica, si observati ca acest lucru afecteaza televizorul, va rugam opriti televizorul timp de cateva minute. Circuitul integrat de auto-demagnetizare va elimina interferenta magnetica.

Conectarea antenei

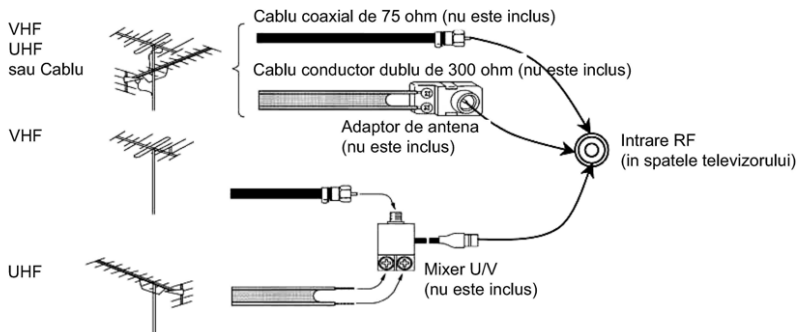

Observatii:

- 1) Se recomanda utilizarea unui cablu coaxial de 75Ω pentru a elimina posibila interferenta si zgomotul care poate aparea datorita transmisiei radio din apropiere.
- 2) Cablul de antenna nu trebuie legat impreuna cu alte fire.
- 3) Fixati un un paratrasnet si verificati-l in mod regulat cand folositi o antenna exterioara.

Instalarea bateriilor in telecomanda

1. Scoateti capacul compartimentului pentru baterii.
2. Introduceti doua baterii de tip AAA. Respectati simbolurile de polaritate "+" si "-".
3. Puneti inapoi capacul compartimentului pentru baterii.







Observatii:

- 1) Se recomanda utilizarea bateriilor alcaline, deoarece au o durata mai mare de functionare.
- 2) Intotdeauna inlocuiti ambele baterii cu unele noi, in acelasi timp.
- 3) Nu expuneti bateriile la foc si nu le dezamblati.
- 4) Pentru a evita scurgerea bateriilor, scoateti bateriile din telecomanda atunci cand urmeaza sa nu o mai utilizati o perioada mai lunga de timp sau cand bateriile sunt consumate.


INSTALARE (continuare)

Conectarea echipamentului extern

Urmatoarele conectari sunt optionale. Consultati manualul de instructiuni al echipamentelor externe audio/video care vor fi conectate la televizor.

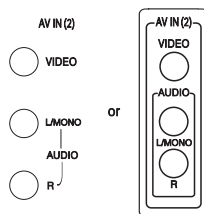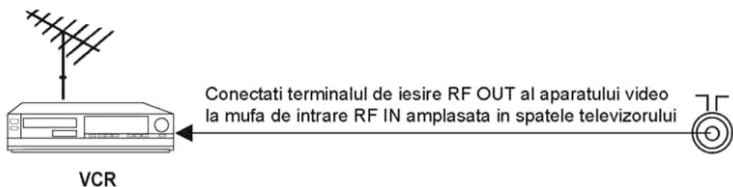

Intrare AV IN laterala



Observatii:

- 1) Deconectati de la priza televizorul si celelalte echipamente externe inainte de a le conecta.
- 2) Terminalurile laterale sunt mai usor de utilizat pentru o camera video. Conectarile sunt identice.

OPERARE GENERALA

Pornire / Opre

1. Pornire

Introduceți stecherul în priză și apăsați BUTONUL PRINCIPAL DE ALIMENTARE de la televizor. Puteți apăsa oricare dintre butoanele din telecomandă, cele de programe sau butoanele cu cifre 0-9, pentru a porni aparatul.

2. Opre

Pentru a reveni la modul Standby, apăsați butonul STANDBY. Pentru a întrerupe direct alimentarea electrică, apăsați BUTONUL PRINCIPAL DE ALIMENTARE de la televizor. În modul Standby, o parte a circuitului din televizor rămâne activă. Pentru a întrerupe complet alimentarea cu energie electrică, apăsați BUTONUL PRINCIPAL DE ALIMENTARE.

Inchidere automată când nu recepționează nici un semnal


Când un canal nu are semnal (de ex, când s-a terminat transmisia unui canal), televizorul va trece automat în modul Standby dacă nu apăsați nici un buton timp de 15 minute. Dacă ați programat o anumită oră pentru închiderea automată (Off Time), iar intervalul rămas până la respectiva oră este mai mic de 15 minute, pentru televizor va avea prioritate ora programată pentru închidere Off Time.

Afisare pe ecran

Când schimbați canalele, numărul canalului curent va apărea în

colțul din stânga-sus al ecranului și va dispărea în 3 sec. Apăsați butonul DISP când va uitați la TV pentru a afișa numărul canalului, modulele sistemelor de culori și sunet pe ecran. Pentru a renunța la afișare, apăsați încă o dată acest buton.

Apăsarea butonului DISP poate anula afișarea meniului.

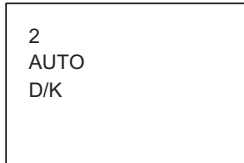

Operare inteligenta

Apăsați și țineți apăsat butonul AUTO timp de 3 sec; televizorul va efectua unele setări (limba, volum, mod imagine, sistem color și de sunet) apoi va iniția programul Auto. După ASM, televizorul revine la POS 1. Acum puteți urmări programul TV cu numărul 1

Control volum

1) Apăsați butonul VOL- sau VOL+ pentru a reduce sau a mari volumul.

Interval pentru reglare: 0~100.

2) În timpul redării normale, apăsați butonul MUTE pentru a anula sonorul. Pe ecranul televizorului va apărea simbolul MUTE scris cu roșu.

Pentru a anula funcția MUTE, puteți apăsa butonul MUTE din nou sau butoanele VOL+.

OPERARE GENERALA (continuare)

Selectarea canalelor

1) Apasand butoanele CH-/CH+ puteti selecta un al canal, cu numar mai mic sau mai mare.

2) Selectarea directa

- Pentru a selecta un canal cu o singura cifra

Apasati butonul DIGIT pentru a alege " - ", apoi apasati unul dintre butoanele 0-9.

- Pentru a selecta un canal cu un numar din doua cifre

Apasati butonul DIGIT pentru a alege " - - ", apoi introduceti prima si apoi a doua cifra.

- Pentru a selecta un canal cu un numar din trei cifre

Apasati butonul DIGIT pentru a alege " - - - ", apoi introduceti prima, a doua si apoi a treia cifra.

Observatie:

Va rugam sa introduceti cifrele corespunzatoare intr-un interval de 6 secunde.

Recall

Apasati butonul RECALL si televizorul va trece inapoi direct la receptia sursei semnalului anterior.

Selectare TV/AV

In modul TV, apasati butonul TV/AV pentru a intra in modul AV. Cu mufa de intrare SCART, televizorul intra automat in modul AV/RGB pentru a primi semnale SCART chiar daca butonul nu este apasat. In modul AV, televizorul receptioneaza semnale AV de la echipamentul extern si intrerupe automat semnalele de la terminalul antenei. Pentru a relua vizionarea canalelor TV, apasati butonul TV/AV in mod repetat sau butoanele CH-/CH+.

Pentru a receptiona semnale de la echipamentele externe, va rugam sa selectati modul AV relevant.

OPERARE MENIURI

Meniuri

Apasati butonul MENU in mod repetat cand urmariti programele TV, iar televizorul va afisa meniuri (inclusiv PICTURE (imagine), TIMER, SETUP (setare), TUNE (acord), SWAP (schimbarea pozitiei intre 2 canale), HOTEL si BIORITM), in mod ciclic.

Apasati butoanele CH+/CH- pentru a selecta un reglaj (caracterele isi schimba culoarea de la alb la albastru) si apasati butoanele VOL-/VOL+ pentru confirmarea reglajului respectiv. (Apasati butonul HELP iar indiciul despre operare va aparea in coltul din dreapta-sus al meniului)

Selectarile de meniuri sunt omise in functia urmatoare cu butoanele care au acelasi nume pe telecomanda. Daca telecomanda nu functioneaza sau ati pierdut-o, puteti folosi multe functii de baza prin apasarea butoanelor din televizor.

Imaginea meniului dispare dupa 6 sec de la ultima selectie.

Observatie:

In modul AV, meniurile TUNE si SWAP nu sunt disponibile.

OPERARE MENIURI (continuare)

Meniu Imagine

1. Selectarea modului imagine.


Televizorul are 3 moduri presetate de imagine: Soft, Nature si Rich. Apasati butonul P.MODE pentru a selecta unul dintre cele 3 moduri sau modul User.

Consultati tabelul de mai jos pentru fiecare mod de imagine.

Mod	Calitatea imaginii
Soft	Contrastul este redus, potrivit pentru vizionat TV cu o lumina ambientala slaba.
Nature	Status standard, potrivit pentru vizionat programe obisnuite.
Rich	Contrastul este ridicat, potrivit pentru vizionat TV cu o lumina ambientala puternica.
User	Calitatea imaginii setata de catre utilizator.

2. Pentru a regla calitatea imaginii

Pentru a efectua urmatoarea operatiune, apasati butonul MENU in mod repetat, sau accesati direct butonul rosu (in modul TV/AV) pentru a selecta meniul PICTURE. Apasati butoanele CH-/CH+ pentru a alege o reglare. Apasati butoanele VOL-/VOL+ pentru a regla cum doriti nivelul digital al reglarii selectate.

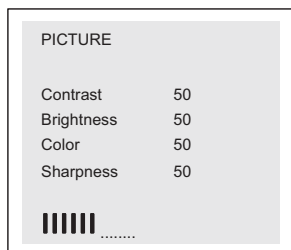

Articol	Efectul reglarii	
	Apasati VOL-	Apasati VOL+
Contrast	mai slab	mai ridicat
Luminozitate	mai intunecat	mai luminos
Culoare	mai slaba	mai puternica
Contur	mai redus	mai ridicat

Nivelul reglat al imaginii este memorat automat in pozitia User.

Observatii:

- 1) "Tint" apare doar cand sistemul de semnal este setat pe NTSC.
- 2) Intervalul de reglare pentru "Tint" (nuanta) este de -50 ~ +50, si alte reglari sunt in intervalul 0 ~ 100.

Meniu Timer

In modul STANDBY sau modul pornit, televizorul poate efectua automat unele functii cum ar fi pornirea, presetarea canalelor si oprirea.

Pentru a efectua urmatoarea operatie, apasati butonul MENU in mod repetat sau direct butonul TIMER (in modul TV/AV) pentru a selecta meniul TIMER.

OPERARE MENIURI (continuare)

Meniu Timer (continuare)

1. On / Off timer

1) Apasati butoanele CH- / CH+ pentru a selecta o reglare.

2) Apasati butoanele VOL- / VOL+ pentru a regla selectia.

Puteti preseta doua tipuri de On Time (ora de pornire) si On Channels (canalul pe care sa se deschida).

Dupa ce functia On Timer se realizeaza, ora On Time setata este stearsa iar canalul On Channel ramane neschimbat.

TIMER

Clock	--:--
On Time1	--:--
On Channel1	1
On Time2	--:--
On Channel2	1
Off Timer	--:--
Sleep Time	0

2. Sleep timer

Dupa selectarea "Sleep Time", apasati butoanele VOL-/VOL+ in mod repetat pentru a seta Sleep time la 10, 20, 30, sau 180 min.

Afisajul pe ecran va va aminti de 5 ori in ultimele 5 min inainte de expirarea timpului pana la expirarea intervalului SLEEP Time setat de Dvs.

Observatii:

Daca sunt setate si SLEEP TIME si OFF TIMER (ora programata pentru oprire), pentru televizor va avea prioritate functia pana la care exista intervalul cel mai scurt.

1) Functia SLEEP este anulata daca televizorul se opreste automat (OFF TIMER).

2) Daca este mai putin timp pana la functia SLEEP, decat pana la functia OFF TIMER, atunci functia OFF TIMER ramane valabila.

Meniu Setari

Pentru a efectua urmatoarea operatie, apasati in mod repetat butonul MENU sau in mod direct butonul albastru (in modul TV/AV) pentru a selecta meniul SETUP.

1. Selectarea OSD

NOTA: modul de afisare si ilustratiile prezentate in acest manual pot diferi fata de modelul achizitionat de Dvs. Luati drept referinta televizorul propriu-zis.

2. Fundal albastru

Cand aceasta functie este activata, ecranul va deveni albastru daca nu se receptioneaza nici un semnal.

3. Imbunatatirea imaginii

Daca imaginea unui anumit canal nu este normala, folositi aceasta functie pentru a imbunatati imaginea.

Este recomandat sa selectati "PIC Enhance Off" cand semnalul receptionat este bun in caz ca influenteaza definitia imaginii.

4. Reglarea temperaturii culorii

Puteti selecta culoarea dorita pentru fundal, dintre modurile Normal, Cool (rece) si Warm (cald).

Modul Color Temp selectat este memorat automat si ramane nemodificat pana la urmatoarea reglare.

5. AVL (Auto Volume Leveling) (Nivelare automata a volumului)

Cand functia AVL este activata, aceasta stabilizeaza automat semnalul audio de iesire la un anumit nivel.

6. Blocare acces copii (Child Lock) Atunci cand functia Child Lock este pornita, butoanele televizorului sunt blocate.

NOTA: Aceasta functie este selectabila. Functia Child Lock poate fi selectata din meniu.

SETUP

English	
Blue Back	On
PIC Enhance	On
Color Temp	Cool
AVL	Off
Child Lock	Off

OPERARE MENIURI (continuare)

Meniu Acord/Reglaje

Aceasta sectiune va ofera informatii despre reglarea articolelor cuprinse in meniul TUNE. Apasati butonul MENU in mod repetat sau direct butonul INDEX (in modul TV) pentru a selecta meniul TUNE.

1. Selectarea sistemului de Culori / Sunet


In cazul in care culorile / sunetul unui canal pe care il urmariti nu sunt normale, va rugam schimbati sistemul de culori / sunet.

2. Skip (sariti peste canale)

Dupa programarea automata, e posibil ca unele programe sa se repete sau sa aiba semnal slab. In aceasta situatie se recomanda sa omiteti astfel de programe, pentru a face mai rapida selectarea canalelor.

Dupa ce ati selectat "Skip" in meniul TUNING, apasati butoanele VOL-/VOL+ pentru a seta "Skip On". Cand meniul TUNE dispare, apasati butoanele CH-/CH+ si veti gasi numarul canalului omis. Daca selectati numarul canalului cu ajutorul butoanelor numerice de selectare directa, numarul canalului se modifica din verde in galben.

Pentru a reveni la numarul canalului peste care s-a sarit, repetati operatiile mentionate mai sus. Apoi setati "Skip Off".

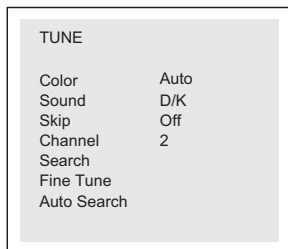


3. Cautare

In cazul in care un canal nu poate fi memorat cu functia Auto, sau daca doriti sa memorati canalele dorite pe anumite pozitii, folositi functia Search.

Dupa ce selectati "Search" in meniul TUNE, apasati butoanele VOL-/VOL+.

Televizorul cauta un alt canal anterior/urmator. Pentru a opri cautarea, apasati butonul MENU.

Daca canalul selectat nu este cel pe care il doriti, apasati inca o data butoanele pana cand ajungeti la canalul dorit. Daca televizorul nu opreste cautarea dupa ce a gasit un canal, va rugam sa folositi functia Fine Tune (acord fin).

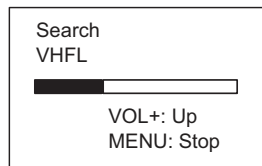


4. Acordul fin al frecventei

Dupa ce ati selectat "Fine Tune" in meniul TUNE, apasati si tineti apasat butonul VOL- sau VOL+ pana cand obtineti cel mai bun sonor si cea mai buna imagine.

Apasati butonul DISPLAY pentru a verifica canalul caruia i-ati aplicat acordul fin, si veti vedea ca numarul pozitiei devine rosu.

5. Auto Search (Cautare automata)

Dupa ce ati selectat "Auto Program" in meniul TUNE, apasati VOL+. Televizorul va cauta automat, in ordine. Dupa cautarea automata, televizorul va memora canalele receptionate si revine la POS 1. Numarul unei pozitii neocupate este setat automat pe Skip On (treccere peste). In timpul programului auto, apasati butonul MENU pentru a opri cautarea.

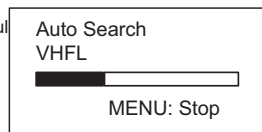


Swap

Folositi functia Swap pentru a reaseza pozitia programelor. De exemplu, doriti ca programul care este acum pe canalul 9 sa treaca pe canalul 1.

1. Apasati butonul MENU in mod repetat, pentru a selecta meniul SWAP.

2. Apasati butoanele CH-/CH+ pentru a selecta "Channel A". Apasati butoanele numerice pentru a-l seta la 9. Apoi setati canalul B la 1 in aceeasi maniera.

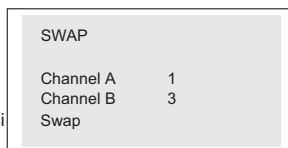

OPERARE MENIURI (continuare)

Swap (continuare)

3. Selectati meniul SWAP si apasati butonul VOL+. Numarul canalului curent este schimbat in canalul 1, iar programul care pana acum era pe pozitia 1 a trecut la 9.

Repetati operatiunile mentionate mai sus pentru orice schimbare a pozitiei canalelor.

Meniu Hotel

Pentru a efectua urmatoarea operatie, apasati in mod repetat

butonul MODE (in modul TV/AV) pentru a selecta meniul HOTEL. Numai dupa ce ati introdus parola corecta prin apasarea butoanelor cu cifre, puteti regla urmatoarele articole. (de fiecare data cand porniti televizorul, trebuie sa introduceti parola).

Parola initiala: 0000 (presetata din fabrica)

Parola universala: 8888

Blocare reglaj: pentru a permite / interzice un program (cautarea programului). Cu functia Channel Lock ON (activata), si articolul este de asemenea activat (setat pe ON).

Blocare AV: pentru a interzice butonului AV sa schimbe pe VIDEO.

Volum Max: Pentru a regla volumul la maxim.

Parola noua: introduceti noua parola de doua ori si puteti modifica parola originala.

Blocare canal: pentru a bloca maxim 4 canale, dupa cum stabileste utilizatorul.

In general televizoarele din hoteluri nu permit oaspetilor sa modifice setarile.

Cand activati functia de blocare a reglajelor (Tuning Lock ON), meniurile TUNE si SWAP nu sunt valide.

HOTEL	
Password	****
Tuning Lock	Off
AV Lock	On
Maximum Vol	26
New Password	****
Channel Lock	Off
12	32 65 43

Meniu Bioritm

Apasati butonul MENU in mod repetat sau direct butonul BIO (in modul TV/AV) pentru a selecta meniul BIORHYTHM.

Dupa ce introduceti ziua Dvs de nastere, puteti verifica statusul energiei, inteligentei sau emotiilor in fiecare zi, intre ziua Dvs de nastere si 31 dec 2155.

BIORHYTHM	
Today	OCT 18 2003
Birthday	JUN 25 1976
Energy	■
Intelligence	■■■■■
Emotion	■■■■■
Average	■■■

GHID PENTRU POSIBILE PROBLEME

Simptome		Verificati urmatoarele:
Imagine	Sunet	
fara imagine	fara sunet	1. Asigurati-va ca cablul de alimentare este introdus in priza. 2. Verificati daca Butonul principal de alimentare din tv este apasat. 3. Verificati daca nivelul de Contrast, Luminozitate si Volum este la minim
normal	fara sunet	Verificati daca televizorul este in modul MUTE sau daca volumul este la min. Incercati sa apasati butonul VOL+.
fara culoare	normal	Verificati daca culorile sunt setate la minim.
	cu zgomot	Verificati daca sistemul de sunet/culori este corect.
cu dungii	cu zgomot	Televizorul interfereaza cu unde electrice de la automobile, motoare, lumini cu neon etc.
cu paraziti	cu zgomot	1. Verificati daca cablul de antena este rupt sau nu este conectat. 2. Verificati daca antena si-a modificat directia.
cu umbre	normal	Verificati daca antena si-a modificat directia.
imagine neclara	normal sau slab	Presetati din nou canalele.
cu puncte	normal	1. Televizorul este miscat cand e in functiune. 2. Verificati daca exista obiecte magnetice in apropierea televizorului.
Telecomanda nu functioneaza		Bateriile sunt consumate sau nu sunt corect introduse in compartimentul pentru baterii.

Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

- Contactati autoritatile locale ;
- Accesati pagina de internet :www.mmediu.ro
- Solicitati informatii suplimentare de la magazinul de unde ati achizitionat produsul



